


# Fusibles

## EMPLACEMENT DES BOITES A FUSIBLES


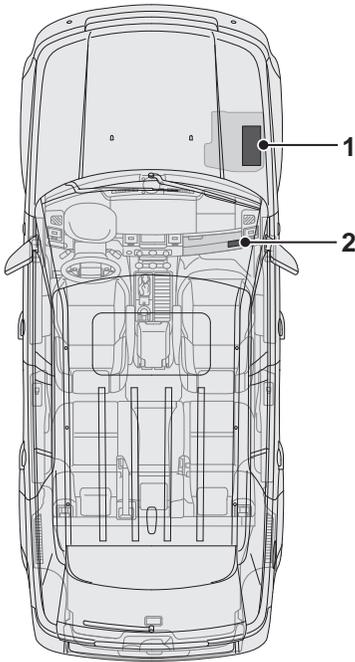


LAN2332

1. Boîte à fusibles du compartiment moteur
2. Boîte à fusibles de l'habitacle

**Note :** Les boîtes à fusibles du compartiment moteur et de l'habitacle se trouvent toujours du côté passager du véhicule.

## Boîte à fusibles du compartiment moteur

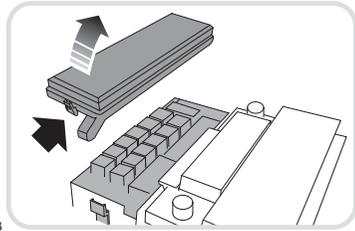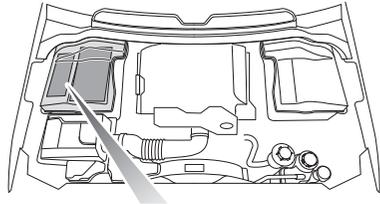


LAN2333

Retirez le couvercle en plastique en appuyant sur les languettes.

La valeur et l'emplacement des fusibles ainsi que les circuits protégés sont indiqués sur le couvercle en plastique.

# Fusibles

## Boîte à fusibles de l'habitacle

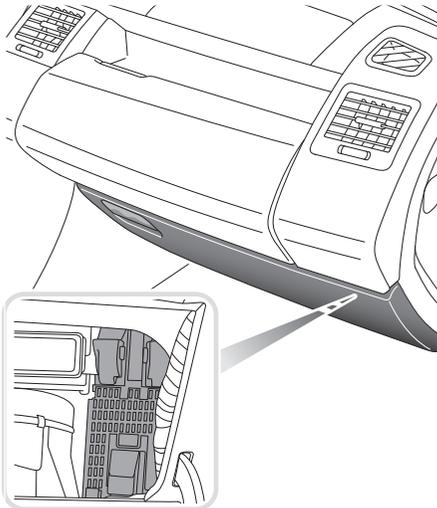

LAN2334

La boîte à fusibles de l'habitacle se trouve derrière la boîte à gants. Pour accéder aux fusibles, ouvrez la boîte à gants et pincez la partie supérieure des béquilles de support pour abaisser la boîte à gants dans l'espace pieds.

Une étiquette apposée sur la partie arrière de la boîte à gants indique les circuits protégés ainsi que le calibre et l'emplacement des fusibles.

## REPLACEMENT D'UN FUSIBLE



### MISES EN GARDE

- ⚠ Coupez toujours le contact et le circuit concerné avant de remplacer un fusible.
- ⚠ Ne posez que des fusibles de rechange homologués par Land Rover, de même type et de même ampérage, et présentant les mêmes spécifications. Si vous n'utilisez pas le bon fusible, vous risquez d'endommager le circuit électrique de votre véhicule, ce qui pourrait provoquer un incendie.

### MISES EN GARDE

- ⚠ Si le fusible de rechange grille après installation, faites examiner le circuit électrique par votre concessionnaire Land Rover.
- ⚠ N'essayez jamais de réparer un fusible qui a sauté.

Si le dispositif électrique protégé par un fusible ne fonctionne plus, cela indique que le fusible a sauté.

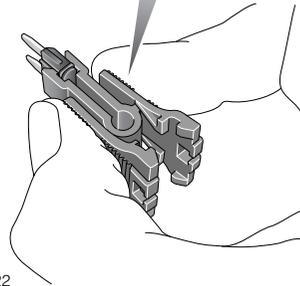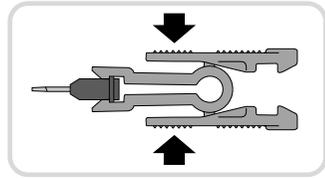

E81022


La pince pour retirer les fusibles se trouve dans la boîte à fusibles du coffre à bagages. Pincez la tête du fusible qui semble avoir sauté (comme illustré), appuyez sur le centre de la pince (fléché) et tirez pour enlever le fusible. Si le fil à l'intérieur du fusible est cassé, cela veut dire que le fusible a sauté.

**Note :** Il est déconseillé aux propriétaires de retirer ou de remplacer les relais (désignés par **R1** – **R19**) et les fils fusibles (désignés par **FL1** – **FL20**) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur. La défaillance de l'un de ces éléments doit être diagnostiquée par un technicien qualifié.

# Fusibles

## TABLEAU DE SPECIFICATIONS DES FUSIBLES

### Boîte à fusibles du compartiment moteur

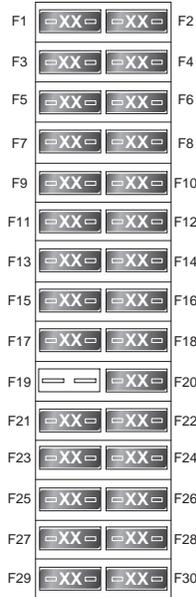

LAN2293


Fusible	Calibre	Couleur	Circuits protégés
1	25	Blanc	Pompe à carburant
2	5	Beige	Essence – EMS (capteur d'huile, MAF) Diesel – Chauffage à combustion de carburant
3	5	Beige	ECU de la suspension pneumatique
4	25	Blanc	EMS (ECM et contrôle du relais de la pompe à carburant)
5	15	Bleu	EMS
6	15	Bleu	Essence – EMS (bobines d'allumage) Diesel – EMS (capteurs et contrôle du relais des bougies de préchauffage)
7	15	Bleu	Suspension dynamique, régulateur de vitesse adaptatif
8	25	Blanc	Chauffe-sièges arrière
9	15	Bleu	Système Dynamic Response
10	10	Rouge	Essence – EMS (moteur de papillon) Diesel – EMS

# Fusibles

Fusible	Calibre	Couleur	Circuits protégés
11	15	Bleu	Essence – EMS essence (sondes à oxygène) Diesel V6 – Embayage du compresseur de climatisation
12	10	Rouge	Gicleurs de lave-glaces chauffants
13	15	Bleu	EMS
14	15	Bleu	Essence – EMS essence (sondes à oxygène)
15	30	Vert	Pare-brise chauffant
16	15	Bleu	Essuie-glace arrière
17	10	Rouge	Diesel V6 – EMS (MAF, EGR)
18	30	Vert	Pare-brise chauffant
19	–	–	–
20	5	Beige	Alternateur
21	5	Beige	Contrôle dynamique de stabilité (DSC), système de freinage antiblocage des roues (ABS)
22	30	Vert	–
23	25	Blanc	Antipatinage
24	25	Blanc	Chauffe-sièges avant
25	15	Bleu	Avertisseur sonore
26	20	Jaune	ECU de la suspension pneumatique
27	5	Beige	Module de commande du moteur (ECM)
28	20	Jaune	Essence V8 Suralimenté – Pompe à eau d'échangeur thermique Diesel – Chauffage auxiliaire à combustion de carburant
29	30	Vert	Essuie-glaces avant
30	10	Rouge	ECU de la transmission automatique

# Fusibles

## Boîte à fusibles de l'habitacle

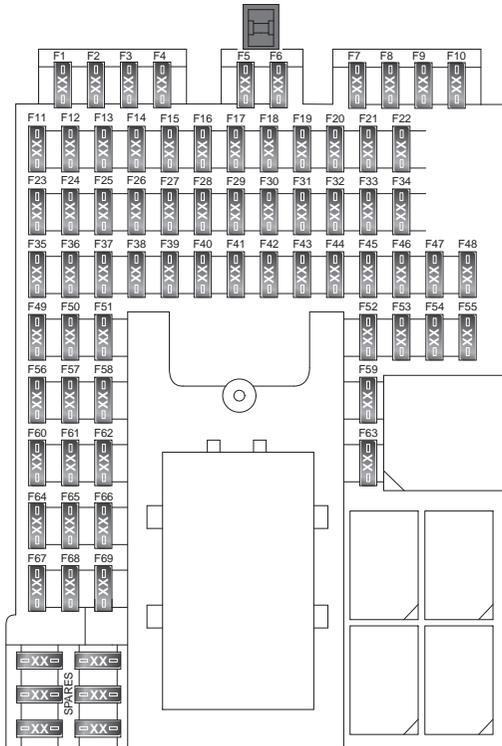

LAN2294

Fusible	Calibre	Couleur	Circuits protégés
1	5	Beige	Récepteur de radiofréquences, système TPM
2	–	–	–
3	10	Rouge	Projecteurs antibrouillard
4	5	Beige	Rétroviseur intérieur à anti-blouissement automatique, feux de route automatiques
5	5	Beige	Contrôle dynamique de stabilité (DSC), système de freinage antiblocage des roues (ABS), capteur d'angle de direction
6	5	Beige	Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
7	–	–	–
8	–	–	–
9	5	Beige	Frein de stationnement électrique (EPB)

# Fusibles

Fusible	Calibre	Couleur	Circuits protégés
10	5	Beige	ECU de la suspension pneumatique
11	10	Rouge	Feux de recul de la remorque
12	5	Beige	Feux de recul
13	–	–	–
14	5	Beige	Feux stop, commutateur de freinage
15	30	Vert	Lunette arrière chauffante
16	10	Rouge	Boîte de refroidissement de console centrale
17	5	Beige	Entrée/Démarrage sans clé, verrouillage centralisé des portes
18	–	–	–
19	5	Beige	Module de commande du moteur (ECM)
20	10	Rouge	Volant chauffant
21	10	Rouge	Commutateurs de console centrale (boîte de transfert, HDC, DSC), réglage de niveau des phares, détecteur de pollution
22	5	Beige	Transmission automatique, boîte de transfert, différentiel arrière
23	5	Beige	Réglage du niveau des phares
24	10	Rouge	Feux de position et feux de position arrière côté droit
25	10	Rouge	Feux de position et feux de position arrière côté gauche
26	–	–	–
27	10	Rouge	Eclairage latéral de remorque
28	–	–	–
29	–	–	–
30	25	Blanc	Vitre du passager avant, verrouillage centralisé des portes
31	5	Beige	Détecteur de pluie, caméra arrière
32	25	Blanc	Vitre du conducteur, rétroviseurs, verrouillage centralisé des portes
33	–	–	–
34	10	Rouge	Actionneur électrique de la trappe de remplissage du carburant
35	–	–	–
36	5	Beige	Alarme sonore de débranchement de la batterie
37	20	Jaune	Entrée sans clé, verrouillage centralisé des portes
38	15	Bleu	Lave-glaces avant
39	25	Blanc	Vitre arrière gauche, verrouillage centralisé des portes

# Fusibles

Fusible	Calibre	Couleur	Circuits protégés
40	5	Beige	Mémoire de siège, horloge, ensemble de commutateurs de porte conducteur (rétroviseurs, vitres)
41	–	–	–
42	30	Vert	Siège conducteur électrique
43	15	Bleu	Lave-glace de lunette arrière
44	25	Blanc	Vitre arrière droite, verrouillage centralisé des portes
45	30	Vert	Siège électrique passager
46	–	–	–
47	20	Jaune	Toit ouvrant
48	30	Vert	Connecteur de remorque (alimentation batterie)
49	5	Beige	Phare autodirectionnel droit
50	5	Beige	Phare autodirectionnel gauche
51	5	Beige	Commutateurs au volant
52	20	Jaune	Allume-cigares
53	–	–	–
54	15	Bleu	Connecteur de remorque (alimentation allumage)
55	20	Jaune	Prise électrique auxiliaire – Centrale et arrière
56	10	Rouge	Système d'airbags (SRS)
57	10	Rouge	Eclairage intérieur
58	–	–	–
59	10	Rouge	Fermeture assistée du hayon
60	–	–	–
61	10	Rouge	Tableau de bord, afficheur de messages
62	10	Rouge	ECU de la climatisation
63	–	–	–
64	15	Bleu	Autoradio, lecteur de DVD, téléphone, écran tactile
65	5	Beige	Système de caméras panoramique
66	5	Beige	Prise de diagnostic
67	15	Bleu	Module multimédia arrière
68	10	Rouge	Module multimédia, radio
69	–	–	–