

Sistema de seguridad

SU TARJETA DE SEGURIDAD

Su Concesionario Land Rover habrá activado correctamente el código de seguridad de la unidad antes de entregarle el vehículo. Cada vez que de corriente a la unidad después de desconectarse la batería, esto es confirmado por la visualización de la palabra "CODE".

Si no se visualiza la palabra "CODE", la radio funcionará pero no será protegida por el código de seguridad. En tal caso, consulte a su Concesionario para que active el código.

Su Concesionario también habrá añadido el número del código de seguridad de audio a la tarjeta de seguridad.

Si aparece y desfila un número de 16 dígitos, es el VID (número de identidad del vehículo) introducido anteriormente, vea 'IDENTIFICACION DEL VEHICULO (VID)', *pagina 259*.

Pulse cualquier llave excepto Búsqueda Ascendente para empezar a introducir su código.

Al reconectar la batería, la unidad FL5 cumple un procedimiento de inicialización que tarda 45 segundos, pero el código puede introducirse durante dicho procedimiento.

AVISO

No deje nunca la tarjeta de seguridad en el vehículo cuando no está atendido.

Si perdiera o extraviara su tarjeta, contacte con su Concesionario/Servicio Autorizado y entréguele detalles de su sistema de sonido, junto con un comprobante de su identidad. El Concesionario/Servicio Autorizado entonces pedirá el código correcto a Land Rover.

INTRODUCCION DEL CODIGO DE SEGURIDAD

Si el sistema de sonido es desconectado de su fuente de energía, queda automáticamente protegido contra robo. Al activar con el mando de "ON" (ACTIVACION), la pantalla destella el mensaje "CODE".




ICE 1446


Entonces hay que introducir el código de cuatro dígitos, pulsando los botones (7) de memorización de radio.

En este ejemplo se usa el código 4321.

A

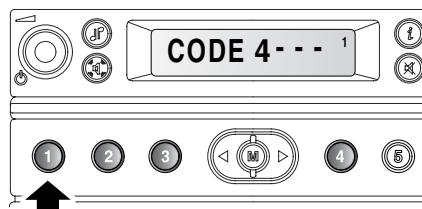


B

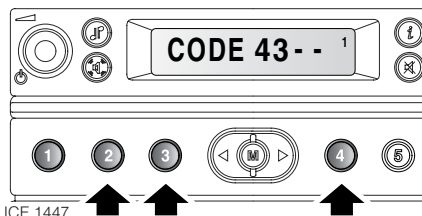

ICE 1447

- Pulse el botón **1** repetidamente hasta visualizar el primer dígito de su código de seguridad.
- Introduzca los tres dígitos restantes, pulsando los botones **2**, después **3** y por último **4**.

Sistema de seguridad

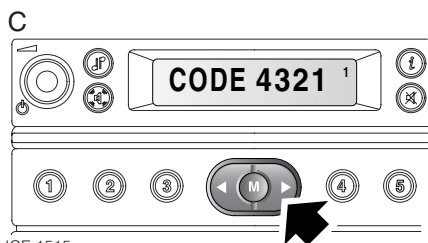

- C. Una vez seguro que el código es correcto, confírmelo pulsando el botón de búsqueda en orden ascendente (8).

Código introducido incorrectamente

Si se introduce un número de código incorrectamente, se vuelve a visualizar el mensaje "CODE". Puede corregir la introducción hasta 10 veces. Una cifra en la pantalla indica el número de intentos.

Después de introducir un código incorrecto 3 veces, la pantalla visualiza "WAIT 30.00" (ESPERE) durante 30 minutos.

WAIT 30.00

ICE 1449

El tiempo visualizado es contado al revés, y al terminar el plazo de 30 minutos la pantalla vuelve a visualizar el mensaje "CODE".

Al cabo de 7 intentos más el sistema de sonido es desactivado permanentemente, y la pantalla visualiza "LOCKED" (BLOQUEADO). Consulte a su Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover.

NOTA: El plazo de desactivación sólo funciona mientras la unidad está activa. La cuenta al revés se suspende al desconectar la energía.

Sistema de seguridad

IDENTIFICACION DEL VEHICULO (VID)

Si un sistema de sonido es robado y posteriormente recuperado, puede ser muy difícil encontrar el propietario original. La policía puede identificar más fácilmente al propietario, si en la memoria del sistema de sonido se ha introducido un número relacionado exclusivamente con el vehículo o el propietario.


Puede ser el número de matrícula o el número de identificación del vehículo.

NOTA: El número de identificación del vehículo se anota en una etiqueta, que pueda verse a través del parabrisas desde el exterior del vehículo.

El uso del número de identificación del vehículo es la forma más rápida de identificarlo a Vd. en estas circunstancias.

Para introducir o enmendar la VID

- A. Pulse y mantenga presionado el botón **M** (9) durante 8 segundos hasta que cambie la visualización, entonces púselo repetidamente hasta que aparezca **VID**.
- B. Para visualizar el número de identificación actual del vehículo, pulse el botón de búsqueda descendente (8). Si no hay un número, la pantalla visualiza **NO VID**.
- C. Antes de introducir o enmendar la identidad de su vehículo, introduzca su número de código de seguridad, vea 'INTRODUCCION DEL CODIGO DE SEGURIDAD', pagina 257.

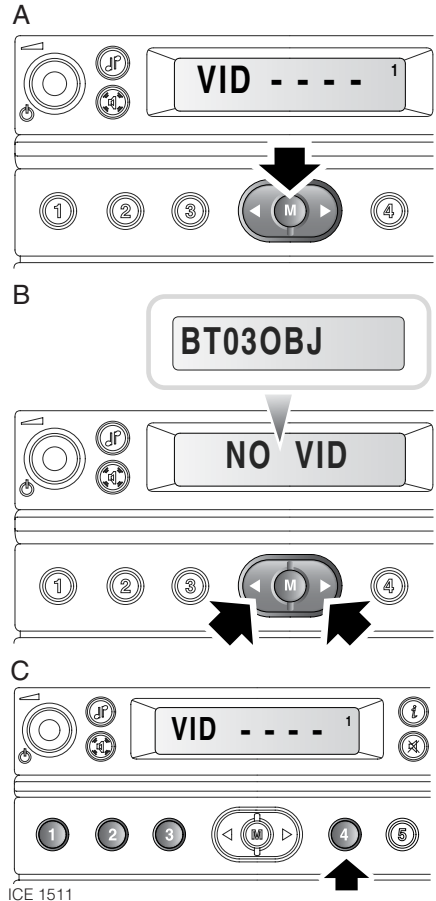

Sistema de seguridad



- A. El sistema de sonido se silencia y la pantalla visualiza un número VID completo, o un cursor que destella.
- B. Use los botones de control de búsqueda (8) para desplazarse a lo ancho de la pantalla, y el mando de volumen (11) para seleccionar o cambiar caracteres a su gusto. La pantalla puede visualizar hasta 16 caracteres.

NOTA: Si el número de identidad de su vehículo contiene más de 16 caracteres, use los últimos 16 para conservar su singularidad.

- A. Una vez terminada la VID, pulse el botón M (9) de nuevo para memorizar la selección. La unidad vuelve a funcionar normalmente, y el volumen es restablecido.

La VID es visualizada cada vez que se activa la unidad después de reconectar la batería.

NOTA: Si no tuviera disponible esta función, consulte a su Concesionario/Servicio Autorizado para habilitar el código de la llave.

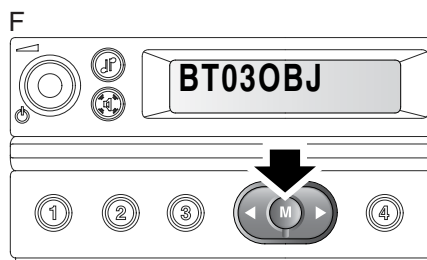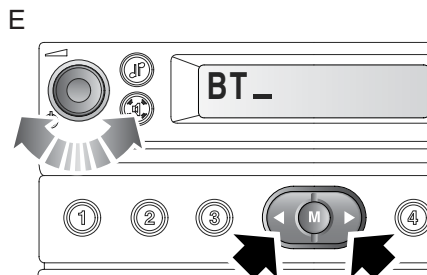

ICE 1512