


## MANUELLE KLIMAREGELUNG

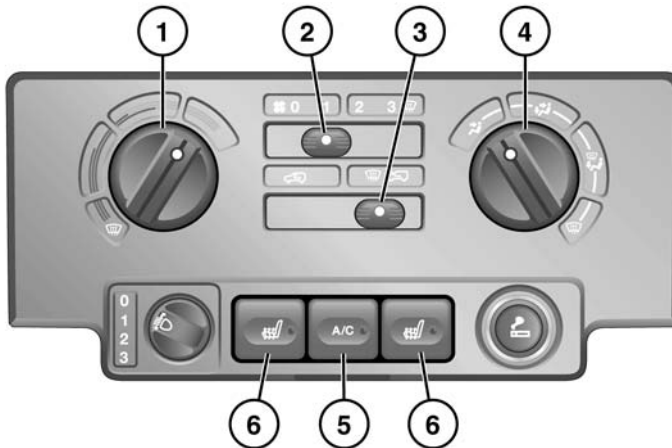

SJ1256

1. Temperaturregelung: Zum Einstellen drehen.
2. Lüfterdrehzahl: Zum Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit durch die Belüftungsöffnungen verschieben.
3. Umluftbetrieb: Zum Umschalten zwischen Umluft und Frischluft verschieben.
4. Lüftung: Zum Ausrichten des Luftstroms drehen.
5. Zum Ein- oder Ausschalten der Klimaanlage drücken. Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet im eingeschalteten Zustand auf.
6. Sitzheizungen: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.

**Hinweis:** Das Gebläse wird automatisch eingeschaltet, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird und das Gebläse auf **0** steht.

## KLIMAAANLAGE

Mit der Klimaanlage kann der Fahrgastraum zusätzlich gekühlt und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft verringert werden. Die entnommene Feuchtigkeit tritt an der Unterseite des Fahrzeugs aus. Dabei können sich Pfützen bilden. Dies ist jedoch kein Grund zur Besorgnis.

**Hinweis:** Die Klimaanlage kann nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

**Hinweis:** Ist die Temperatur im Fahrgastraum höher als die Außentemperatur, das Fahrzeug durch Einschalten des Gebläses und Öffnen der Fenster und des Schiebedachs vollständig entlüften, bevor die Klimaanlage eingeschaltet wird.

## UMLUFTBETRIEB

Die Luft wird im Fahrzeuginneren umgewälzt. Dadurch wird eine hohe bzw. niedrige Temperatur aufrechterhalten und verhindert, dass Abgase in das Fahrzeug gelangen.

## ENTFROSTEN/ENTFEUCHTEN

Die größtmögliche Wirkung wird mit folgenden Einstellungen erzielt:

- Lüftung nur auf die Windschutzscheibe einstellen.
- Temperatur auf Maximum einstellen.
- Gebläsedrehzahl auf **3** einstellen.
- Auf Frischluftbetrieb schalten.
- **A/C** drücken.

## SITZHEIZUNGEN

! Um ein Entladen der Batterien zu verhindern, darf die Sitzheizung nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.



Die entsprechende Taste drücken, um die gewünschte Sitzheizung einzuschalten. Die LED leuchtet auf.

Zum Ausschalten erneut drücken.


## SCHEIBENHEIZUNGEN



Keine Aufkleber auf die Scheibenheizelemente kleben.



Zum Reinigen der Innenseite der Scheiben keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.

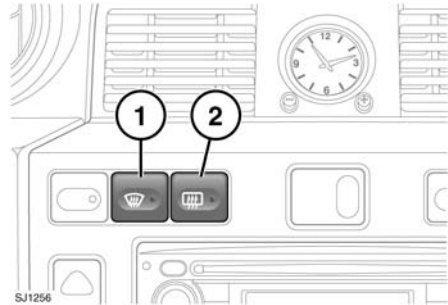

1. Windschutzscheibenheizung

2. Heckscheibenheizung

Zum Einschalten einen Schalter drücken. Die LED leuchtet auf.

Zum Ausschalten erneut drücken.

Nach etwa acht Minuten werden die Heizelemente in der Windschutzscheibe automatisch abgeschaltet.

**Hinweis:** Die Windschutzscheibenheizung kann nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.