Einbaulage der Warnschilder

FINBAUI AGE DER WARNSCHILDER





Warnschilder am Fahrzeug mit diesem Symbol bedeuten: Die entsprechenden Anweisungen im Handbuch durchlesen, bevor Komponenten berührt oder eingestellt werden.




Schilder mit diesem Symbol weisen darauf hin, dass das Zündsystem sehr hohe Spannungen verwendet. Bei eingeschalteter Zündung keine Zündkomponenten berühren.

WARNSCHILDER

Am Fahrzeug befinden sich an verschiedenen Positionen Hinweisschilder. Diese dienen dazu, die Aufmerksamkeit auf wichtige Aspekte wie Reifendrücke, Gefahren im Motorraum usw. zu lenken.

Weitere Hinweisschilder können außerdem an den folgenden Stellen angebracht sein:

- Lüfterverkleidung Lüfter-Warnschild, Klimaanlagenschild
- 2. Armaturenbrett Getriebeschild
- Rechte B-Säule Schild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer, Reifendruckschild, Reifendruckschild mit Fahrzeugherstellungsdatum (Australien), Hinweisschild zum Aufbocken des Fahrzeugs, maximale Gewichte
- 4. Tankdeckel Hinweisschild zur Kraftstoffspezifikation
- 5. Oberseite der Batterie Batteriewarnsymbole
- **6.** Innenseite Windschutzscheibe Schild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer
- 7. Fest angebrachtes Schild unter Motorhaube Fahrzeugidentifizierungsnummer
- 8. Linke Seite Kurbelgehäuse von unten gesehen Motormodell- und -Identifizierungsnummer

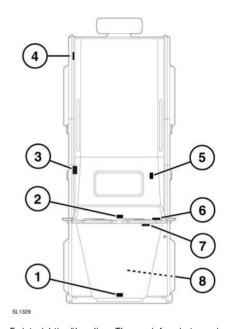

Es ist wichtig, über diese Themen informiert zu sein, um einen sicheren Einsatz des Fahrzeugs und seiner Funktionen zu gewährleisten.