


## WARNLEUCHTEN

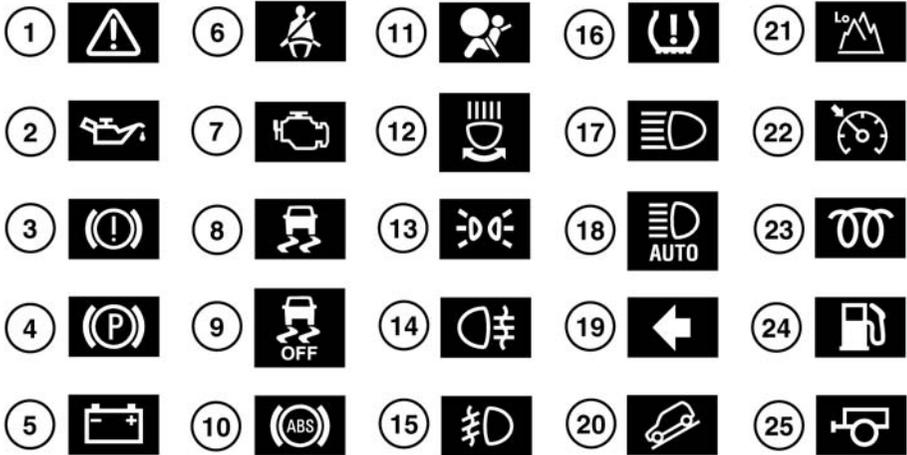

SL1666

**1. Kritische Warnmeldung – rot**

Leuchtet auf, wenn eine kritische Warnmeldung auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

**2. Zu niedriger Öldruck – rot**

Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Erlischt die Leuchte nicht, blinkt sie oder leuchtet sie während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor sofort abstellen.

Den Ölstand prüfen und gegebenenfalls Öl nachfüllen. Den Motor anlassen: Erlischt die Leuchte weiterhin nicht, den Motor sofort ausstellen und vor dem Weiterfahren qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

**3. Bremssystem – rot**

Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Leuchte beim Fahren auf, besteht Verdacht auf niedrigen Bremsflüssigkeitsstand oder auf einen Fehler in der elektronischen Bremskraftverteilung (EBD).

Das Fahrzeug so bald wie möglich sicher zum Stehen bringen. Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und bei Bedarf Bremsflüssigkeit nachfüllen. Erlischt die Leuchte nicht, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

**Bremssysteme – gelb**

Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Lampe nach Anlassen des Motors oder während der Fahrt auf, besteht Verdacht auf verschlissene Bremsbeläge oder einen Fehler im Bremsassistenten (EBA).

Das Fahrzeug kann immer noch vorsichtig gefahren werden, es muss jedoch bei erster Gelegenheit qualifizierte Hilfe hinzugezogen werden.

## 4. Feststellbremse – rot

Leuchtet auf, wenn die Feststellbremse korrekt angezogen ist. Blinkt die Leuchte, wurde ein Fehler erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 5. Batterieladung – rot

Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des Batterieladesystems hin. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 6. Sicherheitsgurt – rot

Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt wird. Die Leuchte erlischt, wenn der/die entsprechende(n) Sicherheitsgurt(e) angelegt werden.

### **Beltminder – rot**

Wird während der Fahrt entweder der Sicherheitsgurt des Fahrersitzes oder des besetzten Beifahrersitzes gelöst, leuchtet die Sicherheitsgurtwarnleuchte auf und es ertönt ein Signalton.

***Hinweis:** Die Geschwindigkeitsgrenzwerte und das Verhalten der visuellen und hörbaren Warnungen sind vom jeweiligen Markt abhängig.*

## 7. Motorfehlfunktion – rot

Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Blinkt oder leuchtet die Leuchte zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt auf, liegt ein Fehler am Motor vor. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 8. Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) – gelb

Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Blinkt die Leuchte während der Fahrt, ist die DSC aktiviert.

Leuchtet die Leuchte während der Fahrt kontinuierlich auf, liegt ein Fehler im DSC-System vor. Das Fahrzeug kann noch gefahren werden, jedoch wird die DSC bei Durchdrehen oder Rutschen der Räder nicht aktiviert. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 9. Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) aus – gelb

Leuchtet auf, wenn die DSC ausgeschaltet ist.

## 10. Antiblockiersystem (ABS) – gelb

Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des ABS hin. Vorsichtig fahren, starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 11. Airbag – gelb

Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Leuchtet die Leuchte während der Fahrt auf, liegt ein Fehler im Airbagsystem vor. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 12. Aktives Kurvenlicht – gelb

Leuchtet bei einem Systemfehler auf. Die Scheinwerfer sind noch immer betriebsbereit, jedoch ohne dass diese Funktion korrekt funktioniert. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 13. Begrenzungsleuchten – grün

Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet werden.

## 14. Nebelschlussleuchten – gelb

Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet sind.

## 15. Nebelscheinwerfer – grün

Leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind.

## 16. Reifendrucküberwachungssystem (TPM) – gelb

Leuchtet auf, wenn mindestens ein Reifen einen deutlich zu niedrigen Druck aufweist. Das Fahrzeug so bald wie möglich anhalten, den Reifendruck aller Reifen prüfen und auf den empfohlenen Wert erhöhen.

## 17. Fernlicht – blau

Leuchtet auf, wenn die Fernlichtscheinwerfer eingeschaltet werden oder wenn die Lichtthupe betätigt wird.

## 18. Fernlichtautomatik – grün

Leuchtet auf, wenn die Fernlichtautomatik aktiviert ist.

## 19. Blinkleuchten – grün

Die entsprechende Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Blinker betätigt werden.

## 20. Informationen Bergabfahrkontrolle (HDC)

Leuchtet kontinuierlich, wenn HDC ausgewählt ist und die Betriebsbedingungen für die HDC erfüllt werden – d. h., wenn die Fahrgeschwindigkeit niedriger ist als 50 km/h (30 mph).

Blinkt die Leuchte, wurde HDC ausgewählt, aber die Betriebsbedingungen wurden nicht erfüllt (z. B. ist die Fahrgeschwindigkeit zu hoch) oder die Wirkung der HDC wird langsam verringert.

## 21. Niedriger Fahrbereich – grün

Leuchtet auf, wenn der niedrige Fahrbereich ausgewählt wurde.

## 22. Geschwindigkeitsregelung aktiv – grün

Leuchtet bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung auf.

## 23. Diesel-Glühkerzen aktiv – gelb

Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird, um anzuzeigen, dass die Glühkerzen aktiv sind. Den Motor erst starten, nachdem die Leuchte erloschen ist.

## 24. Niedriger Kraftstofffüllstand – gelb

Leuchtet auf, wenn der verbleibende Kraftstoff einen Mindestwert von 12 Litern (3 Gallonen) erreicht hat, was einer Reichweite von ca. 80 km (50 Meilen) entspricht. Bei nächster Gelegenheit tanken.

## 25. Anhänger-Blinkleuchten – grün

Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Ist ein Anhänger angehängt, blinkt die Warnleuchte zusammen mit der Blinkerwarnleuchte. Blinkt die Leuchte nicht, ist u. U. die Blinkleuchten-Glühlampe am Anhänger fehlerhaft.