

VERRIEGELN UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE



Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer sicherstellen, dass sich der Wählhebel in der Stellung P (Parken) befindet, der Motor ausgestellt, die Feststellbremse betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key kurz drücken, um das Fahrzeug einfach zu verriegeln und den perimetrischen Alarm zu aktivieren. Zur Bestätigung blinkt die Warnblinkanlage auf. Ein zweites Drücken innerhalb von drei Sekunden führt zur Doppelverriegelung des Fahrzeugs und zur vollständigen Aktivierung der Alarmanlage. Die Warnblinkanlage blinkt erneut, um die Doppelverriegelung/den Alarmanlagenstatus zu bestätigen.

Hinweis: Die Tankklappe kann nur bei entriegeltem Fahrzeug geöffnet werden.

Das Fahrzeug kann auf zwei Arten verriegelt werden.

EINFACHVERRIEGELUNG UND PERIMETRISCHER ALARM

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden können. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. In diesem Status ist nur der perimetrische Alarm aktiviert. Der perimetrische Alarm ertönt unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Hinweis: Diese Einstellung sollte zum Beispiel auf Reisen mit Autofahren verwendet werden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss usw.

DOPPELVERRIEGELUNG UND VOLLSTÄNDIGER ALARM



Niemals die Doppelverriegelung verwenden, wenn sich Personen – insbesondere Kinder – oder Tiere im Fahrzeug befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und die Türschlösser von innen betätigt werden.

Zudem aktiviert die Doppelverriegelung auch das vollständige Alarmsystem. Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Es wird ein Fenster, die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheibe oder das Glas des Schiebedachs zerbrochen.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Hinweis: In diesem Status löst ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen aus. Aus diesem Grund ist vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherzustellen, dass alle Fenster und das Schiebedach vollständig geschlossen sind.

INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des vollständigen Alarmsystems kann über das Fahrzeugeinstellungsmenü vorübergehend deaktiviert werden. Siehe Seite **60, MENÜ FÜR FAHRZEUG-INFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

Hinweis: Sobald sie ausgewählt ist, wird diese Einstellung aktiviert, wenn das Fahrzeug das nächste Mal mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird.

ALARMANLAGENLEUCHE

Bei eingeschalteter Alarmanlage blinkt auf der Instrumententafel eine Leuchte.

KOMFORTSCHLIESSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können. Es sind zwar Sicherheitsmechanismen vorhanden, um schwere Verletzungen zu vermeiden, dennoch kann es zu Verletzungen kommen.


Die Verriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der vollständige Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen. Diese Funktion kann über das Fahrzeugeinstellungsmenü aktiviert/deaktiviert werden (siehe Seite **60, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**).

WEGFAHR-TÜRVERRIEGELUNG

Die Wegfahr-Türverriegelung verriegelt automatisch alle Türen, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Diese Funktion kann über das Fahrzeugeinstellungsmenü aktiviert/deaktiviert werden (siehe Seite **60, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**).

Hinweis: Drücken der Ver- oder Entriegelungstaste am Smart Key hebt die Wegfahr-Türverriegelung für die aktuelle Fahrt auf.

TÜRSCHLÖSSER UND ENTRIEGELUNGSHEBEL

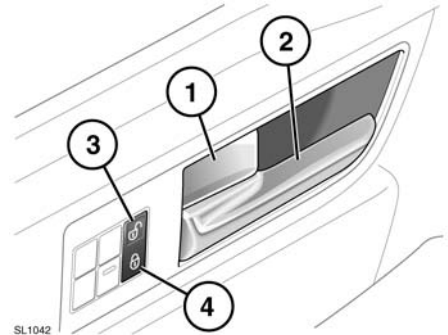

SL1042

Vom Fahrgastraum aus können durch Drücken des Verriegelungshebels (1) auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite alle Türen verriegelt werden.

Durch Drücken des entsprechenden Verriegelungshebels können die Hintertüren einzeln verriegelt werden.

Zum Entriegeln und Öffnen einer Vordertür am Türgriff (2) ziehen. Zum Entriegeln und Öffnen einer Hintertür zuerst den Verriegelungshebel betätigen, dann am Türgriff ziehen.

Hauptverriegelungs-/Entriegelungstasten: Zum Verriegeln (4) oder Entriegeln (3) des Fahrzeugs die entsprechende Taste an der Tür drücken.

Hinweis: Der Hauptentriegelungsschalter ist deaktiviert, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt wird.


VERRIEGELUNGSFEHLER

Sind bei dem Versuch, das Fahrzeug zu verriegeln, eine oder mehrere Türen, Motorhaube oder Heckklappe nicht vollständig geschlossen, wird das Fahrzeug nicht verriegelt und es ertönen zwei Hupsignale. Das Fahrzeug verriegelt erst dann ordnungsgemäß, wenn alle Türen, Motorhaube und Heckklappe vollständig geschlossen sind.

SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG



Niemals die Doppelverriegelung verwenden, wenn sich Personen – insbesondere Kinder – oder Tiere im Fahrzeug befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

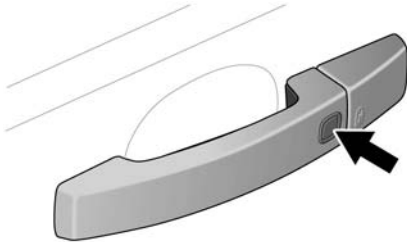

SL1143

Das Fahrzeug wird nicht automatisch verriegelt.

- Um das Fahrzeug einfach zu verriegeln, die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) am Türgriff einmal drücken. Zur Bestätigung blinkt die Warnblinkanlage einmal auf. Auf einigen Märkten ertönt ein Signalton.
- Um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln, die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Auf einigen Märkten ertönt ein doppelter Signalton.

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur aktiviert, wenn der Smart Key außerhalb des Fahrzeugs erkannt wird. Ist kein Smart Key vorhanden, wenn der Knopf gedrückt wird, ertönen zwei Signaltöne.

SCHLÜSSELLOSE KOMFORTSCHLIESSUNG

Um eine Komfortschließung der Fenster zu initiieren, die Taste der schlüssellosen Verriegelung drei Sekunden lang gedrückt halten. Dadurch wird auch das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

Hinweis: Die Fenster schließen nur, wenn die Taste betätigt wird. Um das Fahrzeug ganz zu sichern, die Taste weiterhin drücken, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wenn der Alarm ausgelöst wurde, kann er deaktiviert werden, indem die Entriegelungstaste des Smart Keys gedrückt wird oder indem der Smart Key unter die Lenksäule gehalten wird (siehe Seite **82**, **KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**).

VALET-MODUS

Zugänglich direkt vom Startmenü oder vom Fahrzeugeinstellungsmenü aus. Im Valet-Modus kann das Fahrzeug gefahren werden; der Kofferraum bleibt jedoch verschlossen und die Nutzung des Touchscreens ist beschränkt.

Zur Aktivierung des Valet-Modus eine frei gewählte, vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) in das Schaltflächen-Tastenfeld auf dem Touchscreen eingeben. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Eingabe die Schaltfläche **C** berühren.

Nach der Eingabe einer PIN wird der Fahrer aufgefordert, die PIN erneut einzugeben. Dieselbe PIN eingeben und zur Bestätigung **OK** berühren.

Es erscheint ein Einblendfenster mit der Bestätigung, dass sich das Fahrzeug nun im Valet-Modus befindet.

DEAKTIVIERUNG DES VALET-MODUS

Bei Einstieg in das Fahrzeug die PIN am Display eingeben und die Schaltfläche **OK** berühren.

Hinweis: Sollte die PIN-Nummer einmal verloren gehen oder vergessen werden, muss das Fahrzeug zum Zurücksetzen der PIN zum Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb gebracht werden.