


INNENBELEUCHTUNG

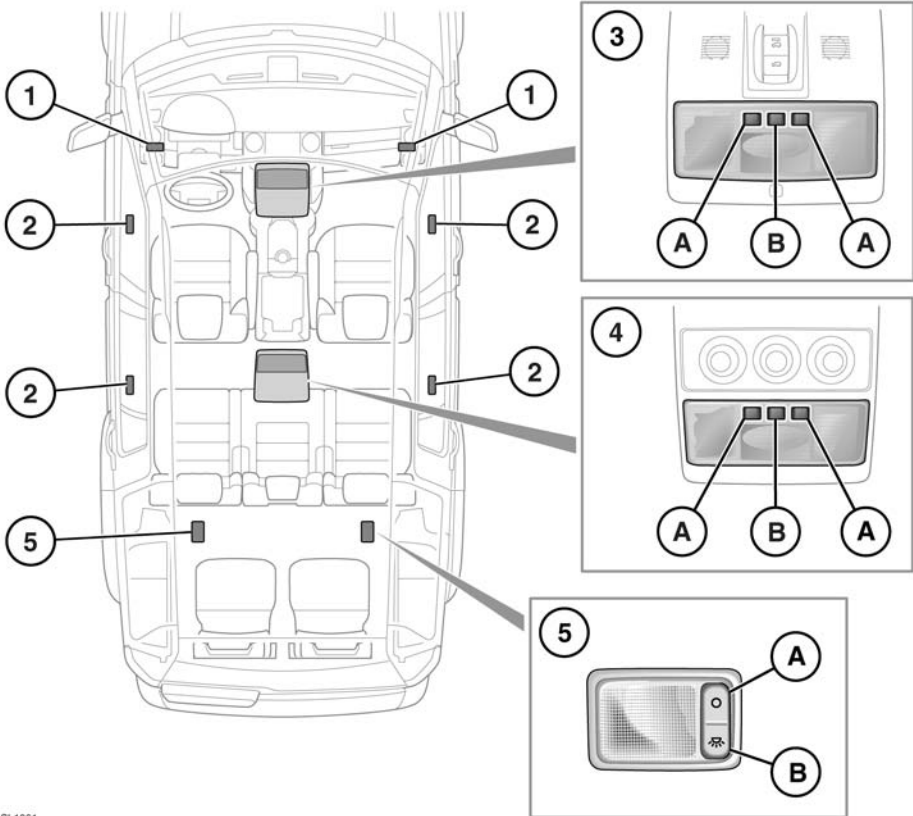

SL1061

- 1. Sonnenblendenbeleuchtung:**
Mit dem Schalter auf Wunsch ein- oder ausschalten.
- 2. Ausstiegsleuchten:**
Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.
- 3. Kartenleselampen/Innenbeleuchtung:**
 - A.** Schalter Kartenleselampe (ein/aus)
 - B.** Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/ Auto)
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.

4. Schalter Innenbeleuchtung hinten:

A. Schalter Kartenleselampe (ein/aus)

**B. Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/
Auto)**

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.

5. Innenbeleuchtung dritte Sitzreihe/Laderaum:

A. Zum Ausschalten drücken.

B. Zum Einschalten drücken.