


INNENBELEUCHTUNG

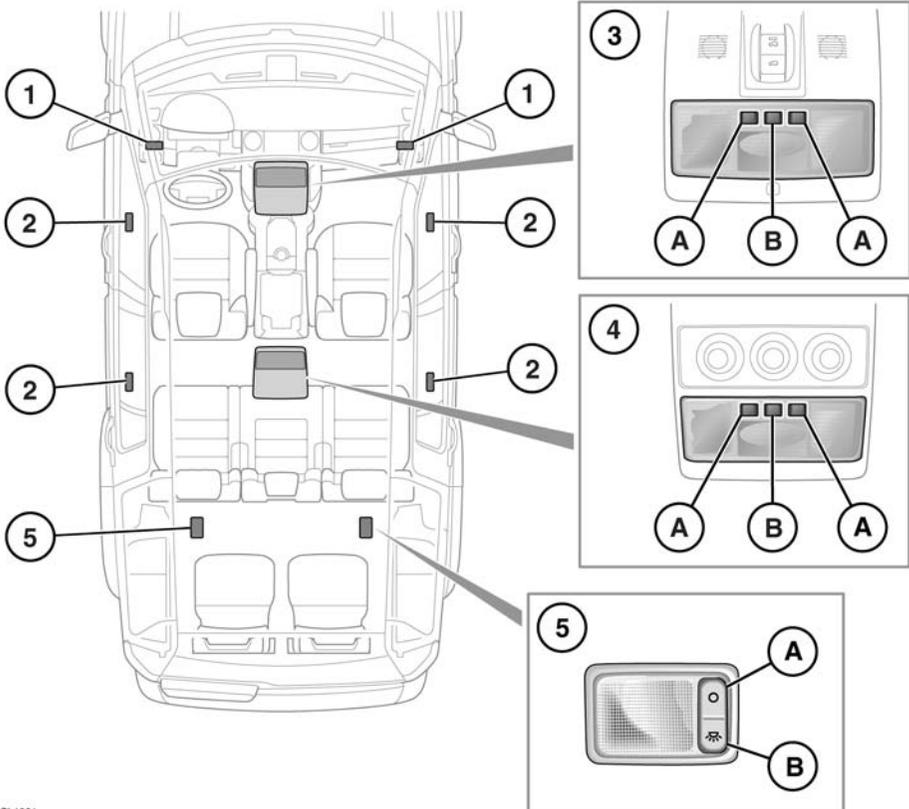

SL1061

1. Sonnenblendenbeleuchtung:

Mit dem Schalter auf Wunsch ein- oder ausschalten.

2. Ausstiegsleuchten:

Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.

3. Kartenleselampen/Innenbeleuchtung:

A. Schalter Kartenleselampe (ein/aus)

B. Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/ Auto)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.

4. Schalter Innenbeleuchtung hinten:

A. Schalter Kartenleselampe (ein/aus)

**B. Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/
Auto)**

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.

5. Innenbeleuchtung dritte Sitzreihe/Laderaum:

A. Zum Ausschalten drücken.

B. Zum Einschalten drücken.