

## TRAGBARE GERÄTE



Darauf achten, dass Zusatzgeräte während der Fahrt sicher verstaut sind.



Keine Gegenstände, die an den Zusatzgeräteanschluss oder Zusatzsteckdosen angeschlossen sind, auf Sitze, Teppiche oder andere Polsterungen im Fahrzeug legen.



Vor dem Anschluss von Geräten an das Audiosystem des Fahrzeugs die Anleitung des Herstellers lesen.

## ANSCHLÜSSE FÜR TRAGBARE GERÄTE

Tragbare Geräte können am Media-Hub im Staufach angeschlossen werden. An das System können die folgenden tragbaren Geräte angeschlossen werden:

- USB-Massenspeichergeräte (z. B. Memory Stick) Die Geräte müssen das Dateiformat FAT oder FAT32 nutzen.
- iPod® (iPod Classic®, iTouch®, iPhone® und Nano® werden unterstützt – die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit für ältere Geräte kann nicht garantiert werden). Die Funktionsfähigkeit für iPod Shuffle® kann nicht garantiert werden.
- Zusatzgerät (persönliches Audiogerät, MP3-Player, alle iPods®)

Wird ein iPod® oder ein Massenspeichergerät angeschlossen, das Gerät über den Touchscreen bedienen und durchsuchen. Viele der Bedienelemente ähneln denen für die CD-Wiedergabe.



Beim Verlassen des Fahrzeugs den iPod® vom Fahrzeuganschluss trennen. Anderenfalls kann sich die iPod®-Batterie entladen.



Bei hohen Temperaturen oder direktem hellem Sonnenlicht wird empfohlen, tragbare Geräte von den Fahrzeuganschlüssen zu trennen und aus dem Fahrzeug zu entfernen.

**Hinweis:** Das Audiosystem ist für die Wiedergabe von MP3-, WMA- und AAC-Dateien geeignet.

Zur Optimierung der Wiedergabequalität wird empfohlen, für alle USB- und iPod®-Medien Dateien ein verlustfreies Komprimierungsverfahren zu verwenden. Falls dies nicht möglich ist, ist es ratsam, für komprimierte Dateien eine Bitrate von mindestens 192 kBit/s zu nutzen (eine höhere Bitrate wird dringend empfohlen).

**Hinweis:** iPod® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Apple Computer Inc.

**Hinweis:** Einige MP3-Player besitzen ein eigenes Dateisystem, das von diesem System nicht unterstützt wird. Damit ein MP3-Player verwendet werden kann, muss dessen Modus „USB-Wechselmedium“ oder „Massenspeichergerät“ aktiviert werden. Es kann nur Musik wiedergegeben werden, die in diesem Modus zum Gerät hinzugefügt wurde.


**Hinweis:** Die an den Zusatzgeräteanschlüssen angeschlossenen Geräte können sich in Lautstärke und Klangqualität stark unterscheiden. Wenn das angeschlossene Audiogerät mit einer Leitungsausgangsbuchse sowie einer Kopfhörerbuchse ausgestattet ist, sollte die Leitungsausgangsbuchse verwendet werden.

## WIEDERGABE MIT EINEM TRAGBAREN GERÄT

Bei Verwendung eines USB-Massenspeichergeräts oder eines zugelassenen iPods® kann die Wiedergabe über die Bedienelemente des Touchscreen gesteuert werden.

Wird ein tragbares Gerät an der AUX-Buchse angeschlossen, muss die Steuerung über das Gerät selbst erfolgen.

## ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS

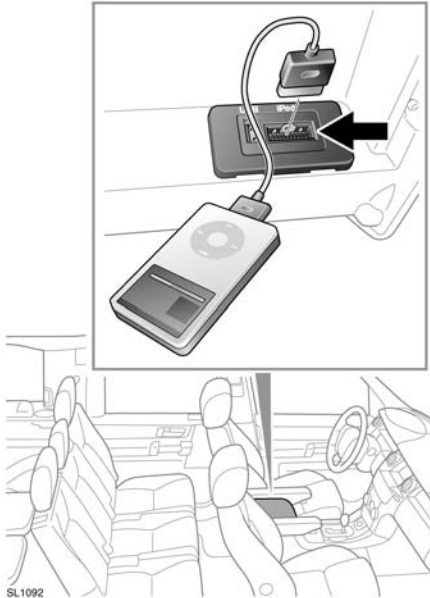

Das Gerät an der zugehörigen Buchse im Staufach anschließen.

**Hinweis:** Für den Anschluss an die USB-Buchse das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel verwenden. Ein spezielles iPod®-Anschlusskabel ist von Ihrem Land Rover Vertragspartner erhältlich.

- Auf dem Touchscreen-Startmenü die Option **Audio extern** auswählen.  
**Hinweis:** Es kann auch die Taste **MODE** (Modus) gedrückt und anschließend **Audio extern** ausgewählt werden.
- Das gewünschte Gerät (**USB** oder **iPod**) auswählen. Die Wiedergabe wird gestartet und das Menü für die Wiedergabesteuerung wird angezeigt.

Ist ein iPod® angeschlossen, wird die Wiedergabe an der Stelle der letzten Unterbrechung fortgesetzt, sofern sich die iPod®-Batterie in gutem Ladezustand befindet.

Ist ein USB-Gerät angeschlossen, startet die Wiedergabe beim ersten Titel im ersten verfügbaren Ordner. Ist bereits ein Gerät angeschlossen, wenn **Audio extern** gewählt wird, wird die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

Ist ein Zusatzgerät angeschlossen, startet die Wiedergabe, wenn das Gerät eingeschaltet und abgespielt wird.

## ANSCHLIESSEN MEHRERER GERÄTE



Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

An die Schnittstelle für tragbare Geräte können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Über den Touchscreen wird zwischen den Geräten umgeschaltet. Zum Wechseln zwischen den Wiedergabemodi **USB** oder **iPod** wählen.

Das zuerst angeschlossene Gerät bleibt aktiv, bis auf das andere Gerät umgeschaltet wird.


Wird nach der Umschaltung auf das neu angedockte Gerät das erste Gerät wieder aktiviert, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde (nur USB und iPod®).

**Hinweis:** Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem über einen USB-Hub ist nicht möglich.

**Hinweis:** Am iPod®- und am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

**Hinweis:** Optionen wie **Wdrh.** und **Zufall** beziehen sich auf das derzeit aktive Gerät, nicht aber auf später aktivierte Geräte.

## BEDIENELEMENTE

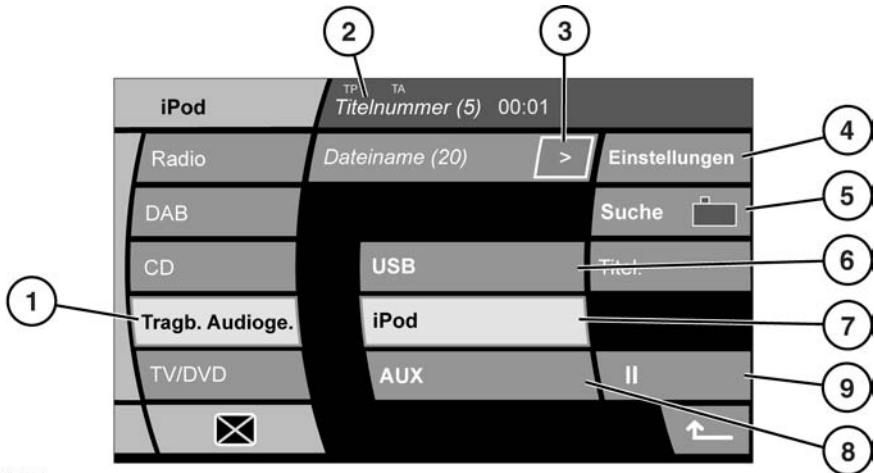


SL 1368 GER

1. Auswählen, um das Menü „Audio extern“ zu öffnen.
2. Anzeige von Informationen zum aktuellen Titel, einschließlich der bisherigen Spieldauer und des Wiedergabemodus („Zufall“ oder „Wdrh.“).
3. Auswählen, um ausführlichere Informationen zum aktuellen Titel anzuzeigen. Kurz berühren, um durch die Informationen zu blättern. Berühren und halten, um das nächste Einblendfenster des tragbaren Audiogeräts anzuzeigen. Zum Schließen das Meldungsfenster berühren.
4. Auswählen, danach **Optionen** aufrufen:
  - **Zufall:** Kurz berühren, um die Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.
  - **Wdrh.:** Kurz berühren, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Berühren und zwei Sekunden lang halten, um alle Titel im aktuellen Ordner wiederzugeben und anschließend zu wiederholen.
5. Suche (nur iPod®/USB):
  - Wählen, um den der Dateistruktur auf dem Gerät entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
  - Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Ansicht „Such“ bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.
  - **Wchs** auswählen, um durch längere Listen zu blättern.
  - Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Zurück-Schaltfläche berühren.
6. Berühren, um die Wiedergabe von einem USB-Gerät auszuwählen.
7. Berühren, um die Wiedergabe von einem iPod® auszuwählen.
8. Berühren, um die Wiedergabe von einem Zusatzgerät auszuwählen.
9. Pause/Wiedergabe: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.

## DURCHSUCHEN EINES TITELS

Zum durchsuchen von Titeln die Armaturenbrett-Audiotasten vor/zurück und Vorlauf/Rücklauf verwenden.

## ANSCHLUSS FÜR ZUSATZGERÄTE

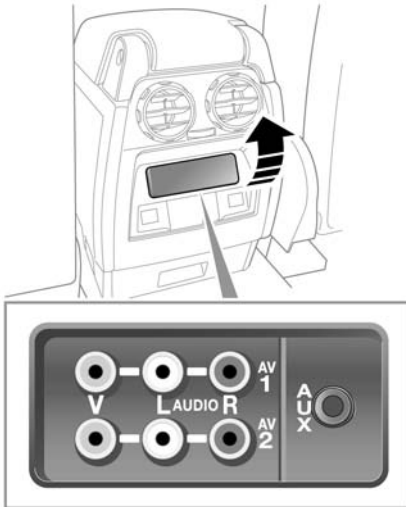

SL 1317

Über die 3,5-mm-Buchse für Zusatzgeräte (AUX) können zusätzliche Geräte (z. B. persönliche Stereoanlagen, MP3-Player, tragbare Navigationssysteme usw.) an das Audiosystem angeschlossen werden.

Die Zusatzsteckdose befindet sich neben dem Zusatzgeräteanschluss und kann zum Betrieb oder zum Laden aller geeigneten Geräte verwendet werden.

**Hinweis:** *iPod Shuffle® kann über den Zusatzgeräteanschluss angeschlossen werden.*

**Hinweis:** *Fahrzeuge mit einem Fond-Multimediasystem verfügen über weitere Audio/Videoanschlüsse (AV1 und AV2). Hier können Zusatzgeräte (z. B. Videospielekonsolen) an die DVD-Bildschirme im Fond angeschlossen werden. Informationen bezüglich der Installation sind den Herstelleranweisungen zu entnehmen.*

## AUSWÄHLEN EINES ZUSATZGERÄTEANSCHLUSSES

Zur Wiedergabe eines Zusatzgeräts auf dem Touchscreen **Audio extern** und danach **AUX** auswählen.

**Hinweis:** *Es kann auch wiederholt die Taste MODE (Modus) gedrückt werden, um die Option „Audio extern“ auszuwählen.*

Die Wiedergabe beginnt, wenn das Zusatzgerät eingeschaltet und gestartet wird.

**Hinweis:** *Die an den Zusatzgeräteanschlüssen angeschlossenen Geräte können sich in Klangqualität und Lautstärke stark unterscheiden.*