


## AUDIOBEDIENELEMENTE

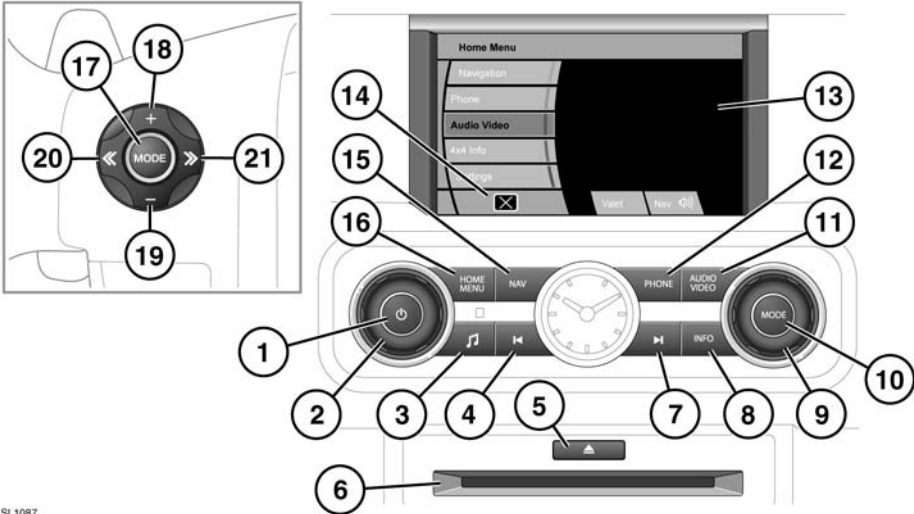

SL1087



**Hohe Schallpegel über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. Ein/Aus
2. Lautstärke
3. Drücken, um das Klangmenü anzuzeigen.
4. Suchlauf nach unten: Drücken, um die nächste Radiosenderfrequenz rückwärts oder den vorherigen Titel auf der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
5. CD auswerfen
6. CD-Fach
7. Suchlauf nach oben: Drücken, um die nächste Radiosenderfrequenz vorwärts oder den nächsten Titel auf der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
8. Verkehrsmeldungen/Nachrichten Kurz drücken, um die Verkehrsmeldungen (VM) einzuschalten. Die **VM**-Anzeige erscheint rechts auf dem Informationsdisplay. Sendet ein ausgewählter Radiosender auch Verkehrsinfos, wird **VF** ebenfalls angezeigt. Wird eine Verkehrsmeldung empfangen, erscheint **Verkehr** abwechselnd mit dem Sendernamen auf dem Display.  
Gedrückt halten, um **NACHRICHTEN** auszuwählen. Diese Funktion funktioniert genauso wie **VM**.
9. Bedienelement für Menünavigation: Drehen, um durch die Menüpunkte zu blättern.
10. Modus: Drücken, um den Audiomodus zu ändern.
11. Drücken, um das Audio/Video-Menü anzuzeigen.
12. Drücken, um das Telefonmenü anzuzeigen.
13. Touchscreen
14. Auswählen, um den Bildschirm auszuschalten. Das betrifft nicht die Audiowiedergabe. Erneut auswählen, um den Bildschirm einzuschalten.

15. Drücken, um das Navigationsmenü anzuzeigen.
16. Drücken, um das Startmenü anzuzeigen.
17. Lenkrad-Bedienelement für die Modussteuerung: Mehrmals drücken, um die gewünschten Medien auszuwählen.
18. Lautstärke erhöhen
19. Lautstärke verringern
20. Suchlauf nach unten/verringern
21. Suchlauf nach oben/erhöhen

**Hinweis:** *Physische Tasten werden als Tasten bezeichnet. Die virtuellen Tasten auf dem Bildschirm werden als Schaltflächen bezeichnet.*

## EINSCHALTEN DES TOUCHSCREENS

Zum Einschalten des Systems die Ein/Aus-Taste (1) drücken.

Beim ersten Einschalten des Touchscreensystems wird das Startmenü angezeigt. Bei jedem erneuten Einschalten des Systems wird der zuletzt verwendete Bildschirm bzw. das zuletzt verwendete Menü angezeigt.

## VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS



Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen.



Bei der Auswahl von Optionen auf dem Touchscreen keinen zu starken Druck ausüben.

Die Bedienung des Touchscreens erfolgt über verschiedene (physische) Tasten an der Systemeffassung und am Lenkrad und über (virtuelle) Schaltflächen auf dem Touchscreen selbst. Die Schaltflächen müssen zur Bedienung nur leicht berührt werden.

## AUSSCHALTEN DES TOUCHSCREENS

Durch Berühren der entsprechenden Schaltfläche auf dem Bildschirm kann der Touchscreen ausgeschaltet werden, ohne dass dabei das System ausgeschaltet wird.

Den Bildschirm berühren, um ihn wieder einzuschalten.

## PERSONALISIEREN DER SYSTEMEINSTELLUNGEN

Bei Auslieferung des Fahrzeugs ist die Systemsprache usw. an das Land angepasst, für das das Fahrzeug bestimmt ist.

**Einstellungen** auf dem Touchscreen wählen, um die gewünschten persönlichen Einstellungen vorzunehmen.

Im Einstellungs Menü die Schaltfläche der entsprechenden Kategorie wählen, die geändert werden soll.

## SPRACHERKENNUNG

Im Haupteinstellungs Menü die Schaltfläche **Spracherkennung** berühren.

Im Spracherkennungsmenü die Schaltfläche für die zu ändernde Einstellung berühren.

## LAUTSTÄRKEEINSTELLUNGEN

Die automatische Lautstärkeregelung (AVC) passt die Lautstärke bei zunehmender Geschwindigkeit an. Damit wird der höhere Geräuschpegel kompensiert. Die Stärke der Lautstärkezunahme kann auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden.

Einstellen:

1. Die Taste **Ton** gedrückt halten, um das Lautstärkeinstellungsmenü aufzurufen.
2. **AVC** auswählen.
3. Die Einstellungen mit Hilfe der Schaltflächen **+** und **-** ändern.

Die Lautstärke von Verkehrsmeldungen und RDS-Nachrichten kann auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden.

1. Die Taste **Ton** gedrückt halten, um das Lautstärkeinstellungsmenü aufzurufen.
2. **INFO** auswählen.
3. Die Einstellungen mit Hilfe der Schaltflächen **+** und **-** ändern.

Lautstärkeinstellungen für das Navigations-, das Telefonsystem und die Sprachsteuerung können nach Auswahl der entsprechenden Schaltfläche in ähnlicher Weise vorgenommen werden.

Um die Lautstärkepegel wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Schaltfläche **Alle zurücks.** berühren.

## KLANGEINSTELLUNGEN

Tiefen, Höhen, Subwoofer, Balance, Überblendregelung und Klangeffekte können auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden.

Einstellen:

1. Zum Aufrufen des Menüs **Ton** die **Klang**-Taste kurz berühren.
2. Die Schaltfläche **Ton** berühren.
3. Die Einstellungen mit Hilfe der Schaltflächen **+** und **-** ändern.

Einstellen von Balance und Überblendregelung:

1. Zum Aufrufen des Menüs **Ton** die **Klang**-Taste kurz berühren.
2. Die Schaltfläche **Bal./Ü** berühren.
3. Die markierten Symbole mit den Pfeilschaltflächen bewegen. Sie stellen die Richtung der Klanguisgabe dar.


**Quellenspeicher** und **Logic 7** haben Einfluss auf die Klangeffekte. Die Schaltfläche **Quellenspeicher** auswählen, um weitere Informationen zu erhalten. **Logic 7** kann durch Berühren der Schaltfläche ein- oder ausgeschaltet werden.

Alle Klangeinstellungen können durch Berühren der Schaltfläche **Alle zurücks.** auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

## RADIOBETRIEB

Zum Einschalten des Radios entweder die Schaltfläche **Audio Video** berühren oder die Taste **MODE** (Modus) drücken und den Drehregler drehen, bis **Radio** markiert ist.

## BILDSCHIRMTASTEN

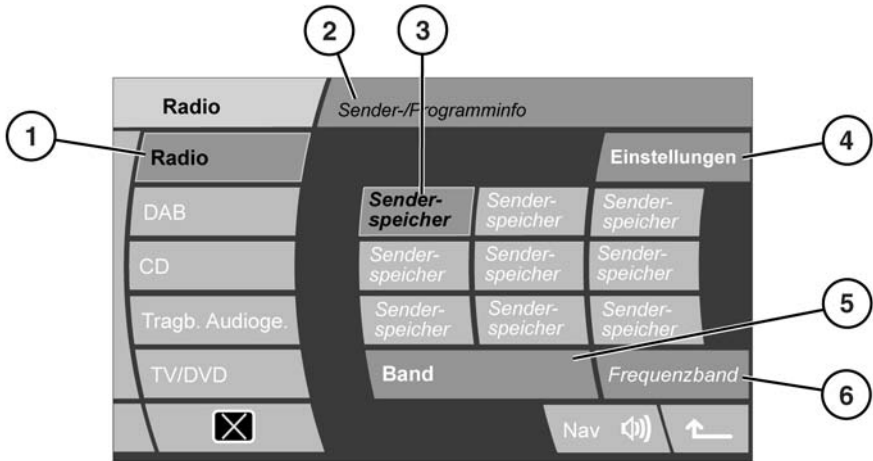

SL1089 GER

1. Auswahl des Radiomodus
2. Informationsbereich
3. Senderspeicher: Jedes Frequenzband besitzt neun Senderspeicherpositionen.
  - Berühren und halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio schaltet auf stumm, während der Sender gespeichert wird).
  - Berühren und loslassen, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
  - Mit Hilfe der Such-Bedienelemente am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln. Alternativ können die Such-Bedienelemente auf der Systemeingang verwendet werden.
4. Radioeinstellungen: Zum Ändern der Einstellungen für Klang, Optionen, RDS oder PTY (Programmtyp) auswählen.
5. Frequenzbandauswahl: Berühren, um durch FM1, FM2 und AM (MW und LW) zu blättern. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein.
6. Anzeige des gewählten Frequenzbands **FMA**, **AMA** und **LWA**. Berühren, um zum automatischen Speichern auszuwählen.
  - Sind zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Sender auf den Speicherpositionen gespeichert, diese Schaltfläche wählen, um bis zu neun der stärksten Sender des aktuellen Frequenzbands zu speichern (das Radio wird während dieses Vorgangs stumm geschaltet).
  - Sind bereits voreingestellte und automatisch gespeicherte Sender gespeichert, setzt ein langes Berühren eine neue automatische Speicherung in Gang.

## SENDERSUCHE

Wird eine Sendersuchttaste gedrückt, während ein anderer Modusbildschirm ausgewählt ist, wird die Senderinformation kurz auf einer Popup-Meldung angezeigt.

## MANUELLE SENDEREINSTELLUNG

Zur manuellen Eingabe einer Frequenz, die Schaltfläche **FM Einstellungen** berühren

Die Schaltfläche **Einstellung** berühren; es wird eine Popup-Meldung angezeigt. Die ersten Ziffern der Frequenz eingeben.

**Hinweis:** Zunächst stehen nur einige der Ziffern zur Verfügung, mit denen die Frequenz beginnen muss. Nach der Eingabe der ersten Ziffern stehen weitere Ziffern zur Verfügung.

Nach Eingabe der gewünschten Frequenz zur Bestätigung **OK** wählen.

## RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Audiosystem ist mit RDS ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen Funksignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

**Hinweis:** RDS wird nicht von allen Rundfunksendern übertragen.

**FM** auswählen, **Einstellungen** und anschließend **RDS** berühren, um die RDS-Einstellungen einzusehen oder zu ändern.

- **RDS:** Ein oder Aus auswählen
- **Regionalisierung: Ein** auswählen, wenn das Radio wieder einen alternativen lokalen Sender mit einem stärkeren Signal einstellen soll.
- **Andere Frequenz: Ein** auswählen, wenn das Radio automatisch eine stärkere Frequenz für den aktuellen Sender einstellen soll. Dies ist nützlich auf langen Reisen, wenn das Fahrzeug durch mehrere Sendegebiere fährt.

## BEVORZUGTER PROGRAMMTYP (PTY)

PTY ist in den Modi FM-Radio, CD, TV und tragbare Audiogeräte aktiviert und erfüllt zwei Aufgaben:

1. Einstellen einer gewünschten PTY-Kategorie für den aktuellen Sender
2. Suchen und Einstellen eines Senders in der gewählten PTY-Kategorie

Um eine Liste der verfügbaren PTY-Kategorien einzusehen, **Einstellungen** und anschließend **PR.PTY** auswählen.

**Hinweis:** Das PTY-Menü steht nicht zur Verfügung, während das Fahrzeug in Bewegung ist.

**Einstellen einer PTY-Kategorie für den aktuellen Sender:**

- Durch die Liste blättern, bis die gewünschte Kategorie angezeigt wird, und die Kategorie durch Berühren auswählen.
- Den Zurück-Pfeil (vorheriger Bildschirm) rechts unten auf dem Touchscreen berühren.

**Hinweis:** Nach einer kurzen Pause bestätigt RDS, dass der Sender seinen Programmtyp gewechselt hat.

Geht der Empfang für den aktuellen Sender danach verloren, versucht das Radio, einen alternativen Sender innerhalb derselben PTY-Kategorie einzustellen.

## EINLEGEN VON CDS

- ! Die CD nicht mit übermäßiger Kraft in das CD-Fach schieben.
- ! Unregelmäßig geformte CDs oder CDs mit einem kratzfesten Schutzfilm oder selbstklebenden Etiketten nicht verwenden.
- ! Mit dem CD-Player können CDs abgespielt werden, die der Audiospezifikation des internationalen Standards „Red Book“ entsprechen. Die Wiedergabe von CDs, die diesem Standard nicht entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.
- ! Beschreibbare CDs (CD-R) und wiederbeschreibbare CDs (CD-RW) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
- ! Zweiseitige Datenträger mit zwei Formaten (DVDplus, CD/DVD-Format) sind dicker als normale CDs. Die Wiedergabe dieser Datenträger kann daher nicht gewährleistet werden und sie könnten im Mechanismus steckenbleiben.

Es wird empfohlen, nur hochwertige, runde CDs mit einem Durchmesser von 12 cm (4,7 Zoll) zu verwenden.

Das Gerät spielt die folgenden Formate ab:

- Compact Disc Digital Audio (CDDA)
- MP3-Dateien
- WMA-Dateien
- WAV-Dateien
- AAC-Dateien

**Hinweis:** *Kopiergeschützte CDs können auf dem CD-Wechsler u. U. gar nicht oder nur eingeschränkt (z. B. mit beeinträchtigter Klangqualität) abgespielt werden. Wenn Probleme auftreten, die CD versuchsweise in anderen CD-Playern abspielen, bevor der Verkäufer kontaktiert wird.*

## WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Wird eine MP3-CD verwendet, muss jede Sitzung ordnungsgemäß geschlossen werden. Eine Fixierung der ganzen CD ist jedoch nicht erforderlich.

Ist Titelliste ausgewählt, wird die Liste der Ordner und MP3-Dateien in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Einen Ordner auswählen, um ihn einzusehen und die einzelnen sich darin befindlichen Titel auswählen.

- Nur CDDA-Datenträger können in den CD-Player eingelegt werden.
- Die höchste unterstützte Komprimierungsrate beträgt 320 Kilobit pro Sekunde (KBit/s). Bei einer Rate von weniger als 128 KBit/s kann die DSP-Funktion (digitale Signalverarbeitung) verloren gehen.
- Befinden sich auf einem MP3-Datenträger mehr Titel als auf einer normalen CD, kann das Laden des Datenträgers länger dauern. Um die Ladezeit zu minimieren, wird eine strikte Ordnerstruktur empfohlen.
- Enthält eine CD eine Mischung aus MP3- und CDDA-Titeln, werden die MP3-Titel ignoriert.

## WIEDERGABE EINER CD

In das Audiosystem im Armaturenbrett ist ein normaler CD-Player integriert. Zum Einlegen einer CD ist sie in das Fach vorn am Gerät unter dem Touchscreen zu schieben.

Ist eine CD eingelegt, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuvor unterbrochen wurde. Falls keine CD eingelegt wurde, wird auf dem Display die Meldung **Keine Disc** angezeigt.

Zugriff auf das CD-Player-Touchscreen-Menü:

1. Wählen Sie auf dem Touchscreen-Startmenü **Audio Video** oder drücken Sie die Taste an der Systemeinfassung.

2. **CD** auswählen.

Alternativ die Taste **MODE** (Modus) drücken und dann **CD** auswählen.

Zum Auswerfen einer CD die Auswurfaste drücken und aus dem Audiosystem nehmen. Wird die CD nicht nach kurzer Zeit herausgenommen, wird sie wieder in das Audiogerät eingezogen.

Zum Unterbrechen der Wiedergabe einer CD die Schaltfläche **II** berühren. Das Symbol erneut berühren, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

## AUSWÄHLEN EINES TITELS

Bei der Wiedergabe einer CD wird auf dem Display der gerade wiedergegebene Titel, die Anzahl der CD-Titel insgesamt und die bisherige Spielzeit des aktuellen Titels angezeigt.

Durch kurzes Drücken der Suchtasten kann zum vorherigen oder nächsten Titel gewechselt werden.

Durch Gedrückthalten der Suchtasten kann man sich auf der CD schnell vor- oder zurückbewegen.

## CD-WIEDERGABEOPTIONEN

Im Menü **Einstellungen** sind folgende CD-Wiedergabeoptionen verfügbar.

- **Zufall:** Berühren, um Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Zum Abbrechen erneut berühren.
- **Wdrh.:** Berühren, wenn der aktuelle Titel wiederholt gespielt werden soll.
- **Suchen:** Auswählen, wenn jeweils die ersten zehn Sekunden jedes Titels der CD angespielt werden soll.

***Hinweis:** Wdrh. und Suchen kann durch Berühren der Tasten „Vorwärts/Rückwärts“ abgebrochen werden.*

Es kann jeweils nur eine Option aktiviert werden.

Wird eine andere Audioquelle ausgewählt oder das Gerät ausgeschaltet, wird die gewählte Wiedergabeoption abgebrochen.