


Instruments

VUE D'ENSEMBLE DU TABLEAU DE BORD

Tableau de bord

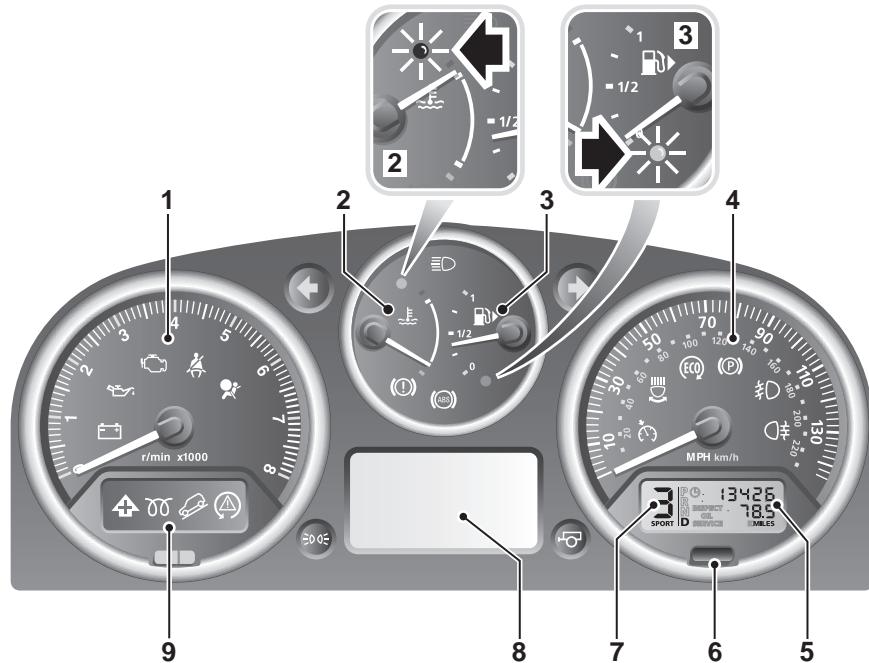

LAN1996

1. Compte-tours
2. Thermomètre
3. Jauge de carburant
4. Compteur de vitesse
5. Totalisateur kilométrique et journalier
6. Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier
7. Mode sélecteur de vitesses et affichage des positions (véhicule à transmission automatique uniquement)
8. Afficheur de messages principal
9. Panneau de témoins

Instruments

Compte-tours

Il indique le régime moteur en tours par minute (tr/min) x 1 000.

Thermomètre

MISE EN GARDE

 En cas de surchauffe du moteur, vous pouvez gravement endommager le moteur si vous continuez à conduire.

Si l'aiguille s'approche de la ligne rouge et que le témoin rouge s'allume, le moteur pourrait être gravement endommagé.

Si le moteur surchauffe, immobilisez le véhicule dès que vous pouvez le faire sans danger. Coupez le moteur et laissez-le refroidir. Si le problème persiste, demandez l'aide d'un technicien qualifié avant de reprendre la route.

Note : *Lorsque la température du moteur augmente au point de créer une surchauffe, la puissance du moteur peut être considérablement réduite et l'air conditionné peut s'éteindre. Il s'agit là d'une réaction normale établie pour réduire la charge sur le moteur et permettre le refroidissement.*

Jauge de carburant

MISE EN GARDE

 Evitez de tomber en panne de carburant. Les ratés en résultant pourraient gravement endommager le convertisseur catalytique.

Lorsque le niveau de carburant n'offre plus qu'une autonomie d'environ 80 km (50 mi), le témoin de bas niveau de carburant s'allume.

Une flèche à côté du symbole de pompe à carburant indique de quel côté du véhicule se trouve la trappe de remplissage du carburant.

Compteur de vitesse

Indique la vitesse du véhicule.

Totalisateur kilométrique

Indique la distance totale parcourue par le véhicule.

Totalisateur journalier

Indique la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro et peut servir à mesurer la distance de trajets individuels.

Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier

Remet à zéro la distance indiquée sur le totalisateur journalier.

Note : *Une fois le totalisateur journalier remis à zéro, la distance précédemment enregistrée est effacée.*

Mode sélecteur de vitesse et affichage des positions

Affiche la vitesse sélectionnée sur les véhicules équipés d'une transmission automatique.

Afficheur de messages principal

Affiche tous les messages d'avertissement et d'information. Voir **MESSAGES D'INFORMATION** (page 77).

TEMOINS D'AVERTISSEMENT

Les témoins du tableau de bord informent sur l'état du système.