


Présentation du système audio

PRESENTATION DU SYSTEME AUDIO

Présentation du système audio haut de gamme

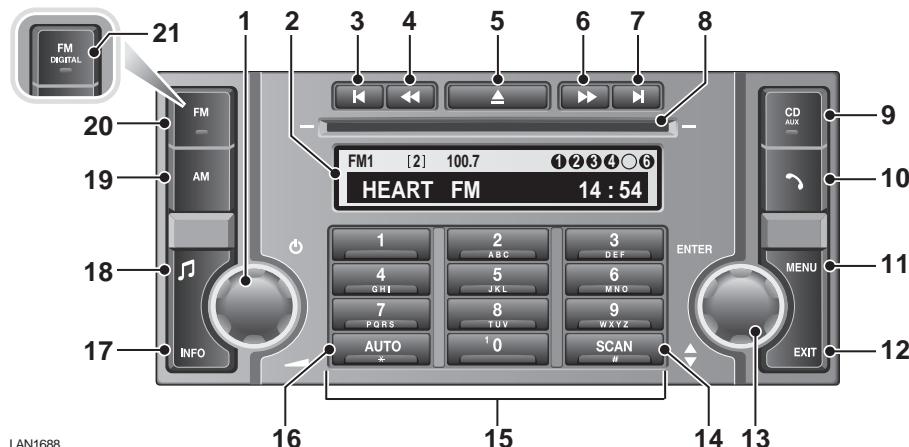

1. Bouton de marche/arrêt et volume
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le système.
 - Tournez-le pour ajuster le volume.
2. Ecran d'affichage des informations
3. Bouton de recherche vers l'arrière ou de retour à la plage précédente
 - Recherche automatique vers l'arrière des stations de radio
 - Retour à la plage précédente/au début de la plage du CD
4. Bouton de syntonisation manuelle ou de retour
 - Recherche manuelle vers l'arrière des stations de radio
 - Recherche vers l'arrière (retour) du CD
5. Bouton d'éjection du CD
6. Bouton de syntonisation manuelle ou d'avance
 - Recherche manuelle vers l'avant des stations de radio
 - Recherche vers l'avant (avance) du CD
7. Bouton de recherche vers l'avant ou de plage suivante
 - Recherche automatique vers l'avant des stations de radio
 - Plage suivante du CD
8. Fente pour CD
9. Bouton du lecteur de CD ou du mode AUX
10. Bouton de mode téléphone
11. Bouton du MENU audio :
 - Réglages FM
 - Horloge
 - Réglages du lecteur de CD
 - Lecture aléatoire
 - Réglages AUX
12. Bouton EXIT (quitter)
13. Bouton de commande du MENU audio :
 - Tournez-le pour faire défiler les options.
 - Appuyez sur celui-ci pour activer ou désactiver la fonction.

Présentation du système audio

14. Bouton SCAN (recherche rapide)

- Appuyez sur ce bouton lors de la lecture d'un CD pour écouter les 10 premières secondes de chaque plage.

15. Clavier numérique

16. Bouton AUTO

- Appuyez sur ce bouton pour enregistrer automatiquement les stations de radio.

17. Bouton INFO

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour écouter les bulletins d'informations routières.
- Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour écouter les bulletins d'information.

18. Bouton de réglages de la tonalité et du volume

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu des réglages de la tonalité.
- Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour accéder au menu des réglages du volume.

19. Bouton de la bande AM


20. Bouton de la bande FM

21. Bouton FM/DAB

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour permuter entre FM et DAB.

Présentation du système audio

Présentation du système audio standard

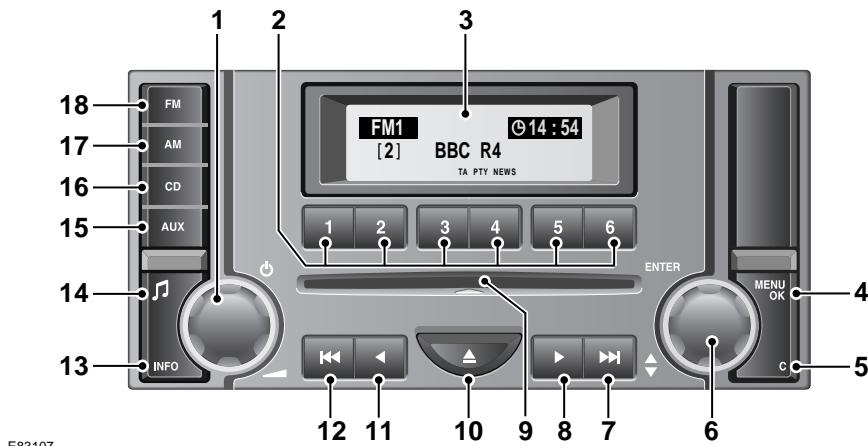


E83107

1. Bouton de marche/arrêt et volume
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le système.
 - Tournez-le pour ajuster le volume.
2. Sélection des stations de radio préréglées ou d'un disque dans le lecteur de CD
3. Ecran d'affichage des informations
4. Bouton du MENU audio :
 - Accéder
 - Sauvegarder
 - Fermer
5. Bouton C (annuler/quitter)
6. Bouton de commande du MENU audio :
 - Tournez-le pour faire défiler les options.
 - Appuyez sur celui-ci pour activer ou désactiver la fonction.
7. Bouton de recherche vers l'avant ou de plage suivante
 - Recherche automatique vers l'avant des stations de radio
 - Recherche vers l'avant du CD
8. Bouton de syntonisation manuelle ou d'avance
 - Recherche manuelle vers l'avant des stations de radio
 - Recherche vers l'avant (avance) du CD
9. Fente pour CD
10. Bouton d'éjection du CD
11. Bouton de syntonisation manuelle ou de retour
 - Recherche manuelle vers l'arrière des stations de radio
 - Recherche vers l'arrière (retour) du CD
12. Bouton de recherche vers l'arrière ou de retour à la plage précédente
 - Recherche automatique vers l'arrière des stations de radio
 - Retour à la plage précédente/au début de la plage du CD
13. Bouton INFO
 - Appuyez brièvement sur ce bouton pour écouter les bulletins d'informations routières.
 - Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour écouter les bulletins d'information.
14. Bouton de réglages de la tonalité et du volume
 - Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu des réglages de la tonalité.
 - Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour accéder au menu des réglages du volume.
15. Bouton du mode d'entrée auxiliaire
16. Bouton du mode de lecteur CD
17. Bouton de la bande AM
18. Bouton de la bande FM


Présentation du système audio

Fonctions audio de base

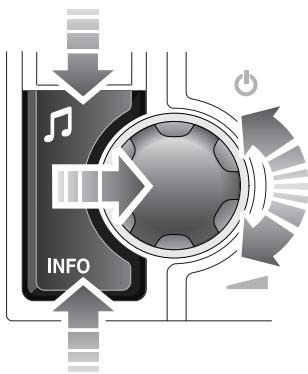

E83955

- Appuyez sur le bouton rotatif pour allumer ou éteindre le système audio.
- Tournez ce même bouton pour ajuster le volume ou les niveaux de réglage du menu.
- Appuyez brièvement sur le bouton de tonalité pour accéder au menu des réglages de la tonalité.
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton de tonalité pour accéder au menu des réglages du volume.
- Appuyez brièvement sur le bouton **INFO** pour activer/désactiver la fonction de bulletins d'informations routières (TA).
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton **INFO** pour activer/désactiver la fonction de bulletins d'information.

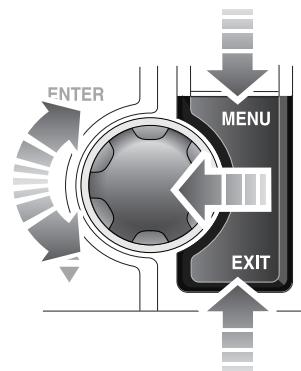

E83956

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder aux menus audio.
- Tournez le bouton pour faire défiler les rubriques du menu.
- Appuyez sur le bouton rotatif pour entrer ou valider le choix du menu.
- Appuyez brièvement sur le bouton **EXIT** (quitter) (bouton **C** sur les systèmes audio standard) pour retourner à l'affichage précédent.
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton **EXIT** (bouton **C** sur les systèmes audio standard) pour retourner à l'affichage principal.