


# Présentation du système audio

## PRESENTATION DU SYSTEME AUDIO

### Présentation du système audio haut de gamme

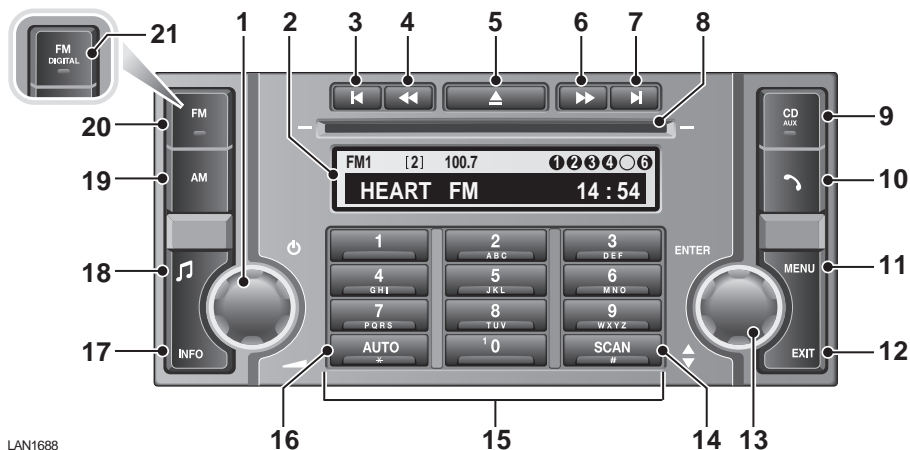

LAN1688

1. Bouton de marche/arrêt et volume
  - Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le système.
  - Tournez-le pour ajuster le volume.
2. Ecran d'affichage des informations
3. Bouton de recherche vers l'arrière ou de retour à la plage précédente
  - Recherche automatique vers l'arrière des stations de radio
  - Retour à la plage précédente/au début de la plage du CD
4. Bouton de syntonisation manuelle ou de retour
  - Recherche manuelle vers l'arrière des stations de radio
  - Recherche vers l'arrière (retour) du CD
5. Bouton d'éjection du CD
6. Bouton de syntonisation manuelle ou d'avance
  - Recherche manuelle vers l'avant des stations de radio
  - Recherche vers l'avant (avance) du CD
7. Bouton de recherche vers l'avant ou de plage suivante
  - Recherche automatique vers l'avant des stations de radio
  - Plage suivante du CD
8. Fente pour CD
9. Bouton du lecteur de CD ou du mode AUX
10. Bouton de mode téléphone
11. Bouton du MENU audio :
  - Réglages FM
  - Horloge
  - Réglages du lecteur de CD
  - Lecture aléatoire
  - Réglages AUX
12. Bouton EXIT (quitter)
13. Bouton de commande du MENU audio :
  - Tournez-le pour faire défiler les options.
  - Appuyez sur celui-ci pour activer ou désactiver la fonction.


# Présentation du système audio

---

14. Bouton SCAN (recherche rapide)
  - Appuyez sur ce bouton lors de la lecture d'un CD pour écouter les 10 premières secondes de chaque plage.
15. Clavier numérique
16. Bouton AUTO
  - Appuyez sur ce bouton pour enregistrer automatiquement les stations de radio.
17. Bouton INFO
  - Appuyez brièvement sur ce bouton pour écouter les bulletins d'informations routières.
  - Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour écouter les bulletins d'information.
18. Bouton de réglages de la tonalité et du volume
  - Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu des réglages de la tonalité.
  - Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour accéder au menu des réglages du volume.
19. Bouton de la bande AM
20. Bouton de la bande FM
21. Bouton FM/DAB
  - Appuyez brièvement sur ce bouton pour commuter entre FM et DAB.

# Présentation du système audio

## Présentation du système audio standard

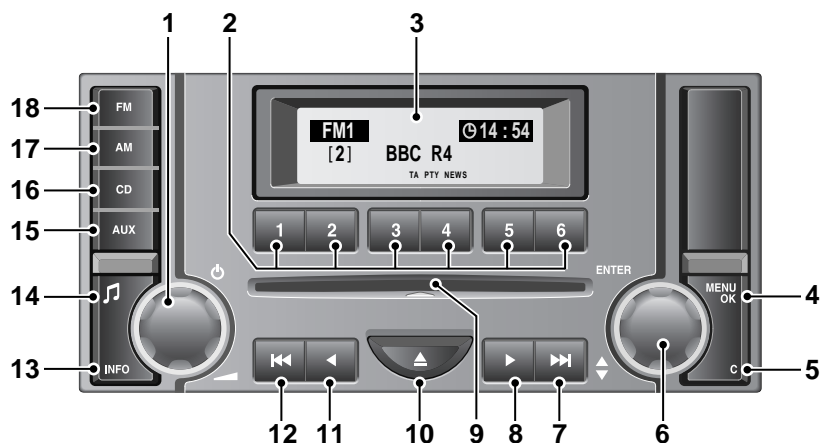


E83107

- 1.** Bouton de marche/arrêt et volume
  - Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le système.
  - Tournez-le pour ajuster le volume.
- 2.** Sélection des stations de radio pré-réglées ou d'un disque dans le lecteur de CD
- 3.** Ecran d'affichage des informations
- 4.** Bouton du MENU audio :
  - Accéder
  - Sauvegarder
  - Fermer
- 5.** Bouton **C** (annuler/quitter)
- 6.** Bouton de commande du MENU audio :
  - Tournez-le pour faire défiler les options.
  - Appuyez sur celui-ci pour activer ou désactiver la fonction.
- 7.** Bouton de recherche vers l'avant ou de plage suivante
  - Recherche automatique vers l'avant des stations de radio
  - Recherche vers l'avant du CD
- 8.** Bouton de syntonisation manuelle ou d'avance
  - Recherche manuelle vers l'avant des stations de radio
  - Recherche vers l'avant (avance) du CD
- 9.** Fente pour CD
- 10.** Bouton d'éjection du CD
- 11.** Bouton de syntonisation manuelle ou de retour
  - Recherche manuelle vers l'arrière des stations de radio
  - Recherche vers l'arrière (retour) du CD
- 12.** Bouton de recherche vers l'arrière ou de retour à la plage précédente
  - Recherche automatique vers l'arrière des stations de radio
  - Retour à la plage précédente/au début de la plage du CD
- 13.** Bouton INFO
  - Appuyez brièvement sur ce bouton pour écouter les bulletins d'informations routières.
  - Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour écouter les bulletins d'information.
- 14.** Bouton de réglages de la tonalité et du volume
  - Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu des réglages de la tonalité.
  - Appuyez de manière prolongée sur celui-ci pour accéder au menu des réglages du volume.
- 15.** Bouton du mode d'entrée auxiliaire
- 16.** Bouton du mode de lecteur CD
- 17.** Bouton de la bande AM
- 18.** Bouton de la bande FM


# Présentation du système audio

## Fonctions audio de base

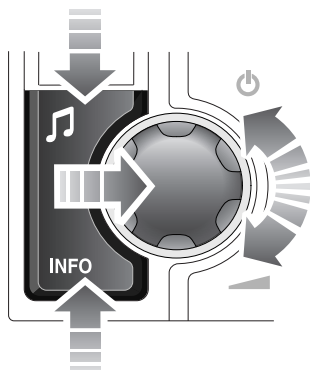

E83955

- Appuyez sur le bouton rotatif pour allumer ou éteindre le système audio.
- Tournez ce même bouton pour ajuster le volume ou les niveaux de réglage du menu.
- Appuyez brièvement sur le bouton de tonalité pour accéder au menu des réglages de la tonalité.
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton de tonalité pour accéder au menu des réglages du volume.
- Appuyez brièvement sur le bouton **INFO** pour activer/désactiver la fonction de bulletins d'informations routières (TA).
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton **INFO** pour activer/désactiver la fonction de bulletins d'information.

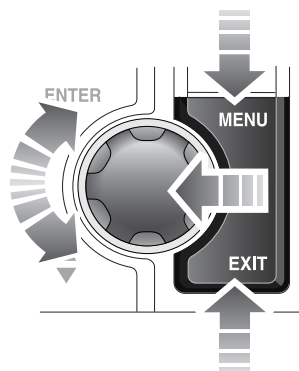

E83956

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder aux menus audio.
- Tournez le bouton pour faire défiler les rubriques du menu.
- Appuyez sur le bouton rotatif pour entrer ou valider le choix du menu.
- Appuyez brièvement sur le bouton **EXIT** (quitter) (bouton **C** sur les systèmes audio standard) pour retourner à l'affichage précédent.
- Appuyez de manière prolongée sur le bouton **EXIT** (bouton **C** sur les systèmes audio standard) pour retourner à l'affichage principal.