


# Commandes des sièges arrière

## COMMANDES DES SIÈGES ARRIÈRE

Les panneaux de commande des sièges arrière, situés à l'arrière de la console centrale, permettent aux passagers arrière de commander le système multimédia.

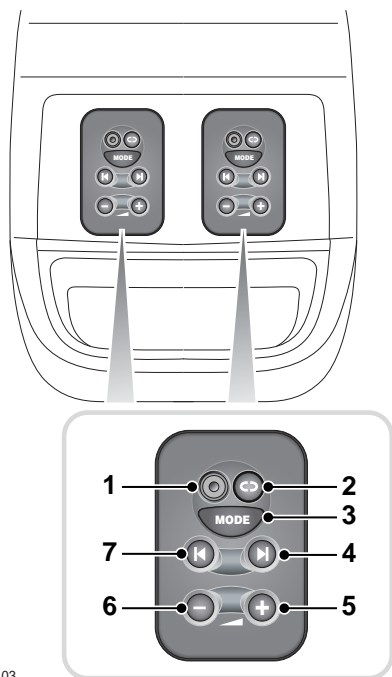

E83103

1. Prise pour casque de 3,5 mm
2. Sélection de CD
  - Lorsqu'un CD est en cours de lecture, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le CD suivant.
3. Bouton de réglage du mode
  - Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour faire défiler les modes FM, AM, CD et AUX.

4. Recherche vers l'avant
  - Lorsque la radio est allumée, appuyez sur ce bouton pour avancer sur la bande de fréquence et rechercher la première station bénéficiant d'un signal fort.
  - Lorsqu'un CD est en cours de lecture, appuyez sur ce bouton pour passer à la plage suivante.
  - Lorsqu'un CD est en cours de lecture, appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour effectuer une recherche rapide dans la plage sélectionnée. Relâchez le bouton pour arrêter la recherche.
5. Augmentation du volume
  - Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du casque.
6. Diminution du volume
  - Appuyez sur ce bouton pour réduire le volume du casque.
7. Recherche vers l'arrière
  - Lorsque la radio est allumée, appuyez sur ce bouton pour retourner en arrière sur la bande de fréquence et rechercher la première station bénéficiant d'un signal fort.
  - Lorsqu'un CD est en cours de lecture, appuyez sur ce bouton pour retourner au début de la plage en cours de lecture. Appuyez une seconde fois sur celui-ci pour passer à la plage précédente.
  - Lorsqu'un CD est en cours de lecture, appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour effectuer une recherche vers l'arrière dans la plage sélectionnée. Relâchez le bouton pour arrêter la recherche.

Lorsque le contact est établi, les commandes des sièges arrière fonctionnent que le système multimédia arrière soit allumé ou pas. Les fonctions de lecture et de sélection du système audio sont également disponibles sur le système multimédia arrière. Cependant, seuls les casques peuvent être utilisés pour l'écoute.

# Commandes des sièges arrière

---

Si les passagers arrière et avant écoutent la même source, seul le volume peut être ajusté à partir des commandes du système multimédia arrière.

Par exemple, si un CD audio est en cours de lecture, les passagers arrière peuvent également écouter cette source et régler le volume à leur gré. Aucune autre fonction n'est cependant disponible.

Par contre, si une autre source est sélectionnée sur le système audio, la radio par exemple, toutes les commandes CD du système multimédia arrière sont disponibles. Si la source audio repasse ensuite en lecture de CD, les commandes du système multimédia arrière sont à nouveau limitées au contrôle du volume.

Il en va de même pour les fonctions de la radio.

Vous pouvez effectuer des réglages pour d'autres fonctions du système audio.

Par exemple, si un CD audio est en cours de lecture, les passagers arrière peuvent sélectionner et contrôler la radio à l'aide des commandes du système multimédia arrière. Toutes les commandes radio sont alors disponibles sur le système multimédia arrière.

## CASQUES

**Note :** *Seuls les casques compatibles avec une prise pour casque de 3,5 mm peuvent être utilisés. Pour obtenir une qualité sonore optimale, utilisez un casque de 32  $\Omega$  d'impédance.*

**Note :** *Tant que le casque n'est pas connecté, les commandes du système multimédia arrière restent actives. Le mode CD est disponible à l'arrière lorsque le système audio est en cours d'utilisation sur l'unité principale. Tant que le bouton de mode n'est pas actionné, le mode CD reste disponible.*

**Note :** *Le réglage du volume sur le système audio ne modifie pas le volume du casque. Le volume de chaque module de commande peut être réglé indépendamment.*