

EINFÜHRUNG VENTURECAM

Bei der VentureCam handelt es sich um eine drahtlose Minikamera für die Übertragung von Farbbildern auf den Touchscreen. Sie verfügt auch über eine Taschenlampenfunktion. Das System kann aus bis zu 16 Kameras bestehen. Für jede Kamera ist eine Halterung erforderlich. Eine Andockstation zum Aufladen befindet sich im Handschuhfach.

Die VentureCam verwendet eine offene Frequenz von 2,45 GHz. Damit ist es möglich, Videosignale von anderen Quellen, z. B. einer privaten Überwachungskamera, zu empfangen.

Hinweis: Solange die VentureCam aktiv ist, ist das integrierte Bluetooth®-Telefonsystem deaktiviert.



Wenn eine VentureCam nicht in Gebrauch ist, muss sie sicher verstaut werden.

Während eines Unfalls oder plötzlichen Manövers können lose Gegenstände zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.



Die Andockstation für die VentureCam nicht für andere Zwecke benutzen.



Eine VentureCam stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren anbringen.

ANDOCKEN DER VENTURECAM

Muss eine Kamera geladen werden, das obere Handschuhfach öffnen und die Andockstation leicht in Richtung des Armaturenbretts drücken. Das Gehäuse präsentiert sich so, dass eine Kamera eingelegt werden kann.

Die Kamera so in das Gehäuse einlegen, dass das Land Rover Logo noch sichtbar ist, und wieder schließen. Der Ladevorgang beginnt. Während des Ladens der VentureCam blinkt eine grüne Leuchte.

Werden zwei oder mehr VentureCams benutzt, diese abwechselnd in die Andockstation einsetzen, so dass jede alle paar Wochen wieder voll aufgeladen wird. Eine vollständig aufgeladene Kamera kann im Kamerabetrieb ca. drei Stunden durchgängig genutzt werden und im Taschenlampenbetrieb ca. vier Stunden.

Jede Kamera muss vor Gebrauch in die Andockstation eingesetzt werden. Die Kamera durchläuft ein Lernverfahren, damit die übertragenen Bilder auf dem Touchscreen angesehen werden können. Beim Einsetzen jeder Kamera in das Gehäuse wird die Anzeige „Kamera erfassen?“ auf dem Touchscreen angezeigt. Zum Fortfahren **OK** berühren.

VERWENDEN DER VENTURECAM

Das Land Rover Logo ist eine Funktionstaste.



SL1574

- Einmal drücken, um die Kamerafunktion einzuschalten.
- Zweimal drücken, um die Kamera auszuschalten und die hochintensive rote LED-Taschenlampe einzuschalten.
- Zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.


Ist eine Kamera eingeschaltet, blinkt eine grüne Kontrollleuchte, um anzuzeigen, dass sie auf eine Anweisung vom Touchscreen wartet.

Hinweis: Solange eine VentureCam in der Hand gehalten wird, ist die Übertragungsreichweite vermindert.

MONTAGE EINER VENTURECAM

Hinweis: Bei der Anbringung der Kamera an der Rückseite eines großen Anhängers als Rückfahrlilfe kann die Übertragungsbereichweite beschränkt sein.

Jede Kamera ist mit einer einstellbaren Halterung für die Montage auf einer geeigneten ebenen Fläche ausgestattet.

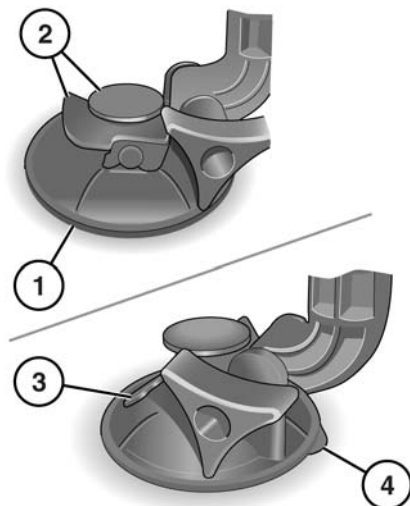

SL1575

1. Den Saugfuß bei abgesenktem Hebel an einer sauberen, ebenen Fläche anbringen.
2. Die Saugtaste nach unten drücken und den Hebel nach oben ziehen. Auf eine gute Befestigung achten, bevor die VentureCam montiert wird.
3. Zum Lösen der Halterung die Kamera entfernen, die Halterung festhalten und den Hebel nach unten bewegen.
4. Die Lasche am Rand anheben, um die Saugwirkung aufzuheben.

Hinweis: Mit Hilfe der Schraubverstellung die Kamera in die gewünschte Richtung einstellen.

Hinweis: Eine VentureCam sollte keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden.



Wird eine VentureCam durch Schlamm oder Straßenschmutz verunreinigt, sie mit einem feuchten Tuch reinigen.

GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄNKUNG


Auf einigen Märkten besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung für die Anzeige von bewegten Bildern auf einem Bildschirm während der Fahrt.

Wurde das Fahrzeug ursprünglich in einem solchen Markt verkauft, schaltet sich die VentureCam aus, wenn die entsprechende Geschwindigkeit überschritten wird.

VENTURECAM-BEDIENELEMENTE

Im **Startmenü** auf dem Touchscreen die Schaltfläche **4x4-Info** berühren.

Ein Warnbildschirm wird angezeigt. Die Schaltfläche **Weiter** berühren, um fortzufahren. Der Standardbildschirm mit der Fahrwerkansicht wird angezeigt.

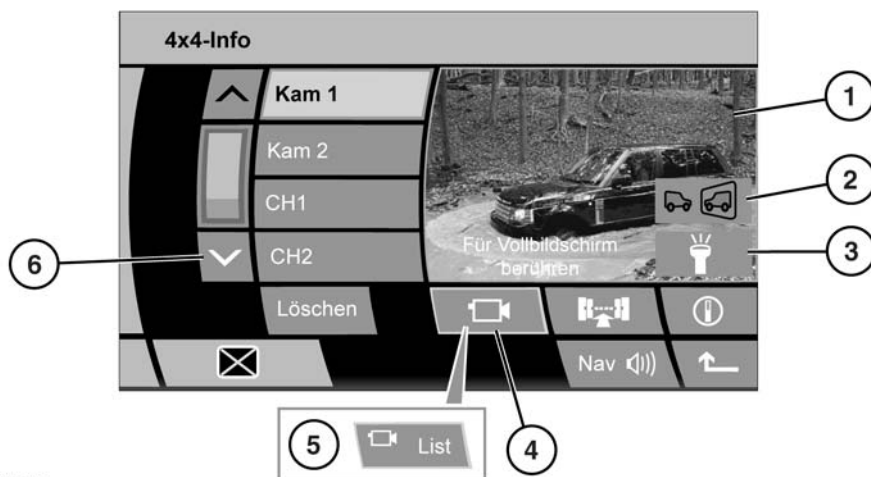

SL1675 GER

1. VentureCam-Vorschaubereich: Zur Anzeige der Vollbildansicht berühren.
2. Gedrehte Ansicht: Berühren, um das Bild horizontal zu drehen.
3. Taschenlampe: Zum Einschalten der hochintensiven roten LED-Taschenlampe berühren.
4. Kamera: Berühren, wenn der Standardbildschirm mit der Fahrwerkansicht angezeigt wird, um die zuletzt verwendete VentureCam auf dem rechten Bildschirm anzuzeigen. Es kann etwas dauern, bis die Kamera eingeschaltet wird und die Übertragung beginnt.
5. Bei Anzeige der Kameraliste berühren, um die Liste der Kameras auf der linken Bildschirmseite anzuzeigen. Eine Kamera-Schaltfläche berühren, um die von dieser Kamera übertragenen Bilder anzuzeigen. Es kann etwas dauern, bis die Kamera eingeschaltet wird und die Übertragung beginnt. Bis zur Auswahl bleiben die Kameras im Standby-Betrieb.
6. Pfeil zum Blättern durch die Kameraliste.

Hinweis: Wird eine Kamera ausgewählt, die sich in der Andockstation befindet, zeigt der Bildschirm das Aufladen und den Ladezustand an.

Hinweis: Bei Auswahl der Vollbildanzeige, werden die Auswahl-Schaltflächen noch fünf Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Berühren des Bildschirms können diese Schaltflächen erneut angezeigt werden.