


UMKLAPPEN UND AUFRICHTEN DER RÜCKSITZE

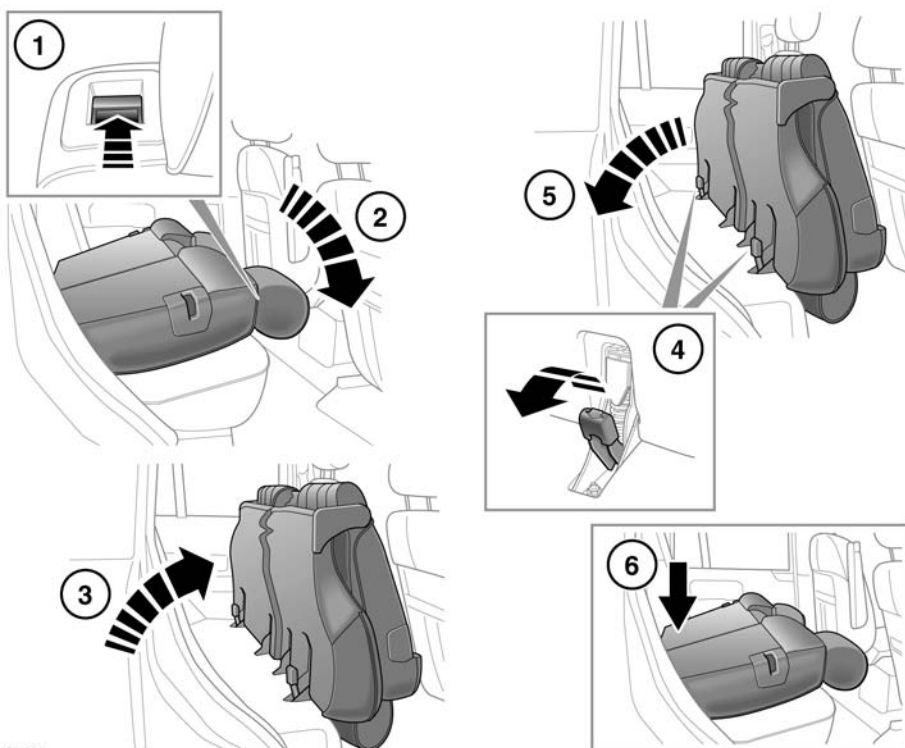

SL1618



Immer sicherstellen, dass alle Gegenstände, die im Fahrzeug transportiert werden, sicher verstaut sind.



Fahrgäste dürfen unter keinen Umständen im Laderaum mitgenommen werden. Alle Fahrzeuginsassen müssen sich auf den Sitzen befinden und immer einen Sicherheitsgurt angelegt haben, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

Der geteilte Rücksitz kann vollständig umgeklappt werden, um Raum für große Lasten zu schaffen. Alternativ kann nur ein Teil des Rücksitzes umgeklappt werden, so dass Fahrgäste auf dem nicht umgeklappten Rücksitz sitzen können.




1. **Teilweises oder vollständiges Umklappen des Sitzes:** Den Hebel oben auf der Rückenlehne anheben.
2. Die Rückenlehne auf den Sitz klappen.
3. Die gesamte Baugruppe nach vorne bewegen, bis sie in aufrechter Stellung einrastet.
4. **Aufrichten:** Den Entriegelungshebel nach hinten ziehen.
5. Die Sitzbaugruppe auf den Boden drücken.
6. Den Sitz an den mit Pfeil gekennzeichneten Stellen nach unten drücken, damit die Bodenriegen vollständig einrasten. Die Rückenlehne kann nun angehoben werden.



Sicherstellen, dass der Verriegelungsmechanismus beim Aufrichten der Rückenlehne vollkommen einrastet. Wenn die Rückenlehnen nicht vollständig einrasten, sind rote Markierungen um die Rückenlehnenhebel herum zu sehen.

FOND-LIEGESITZE

Hinweis: Bei aktiviertem Sperrschalter für die hinteren Fenster kann diese Funktion nicht verwendet werden.

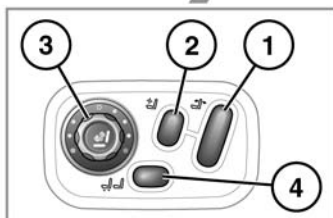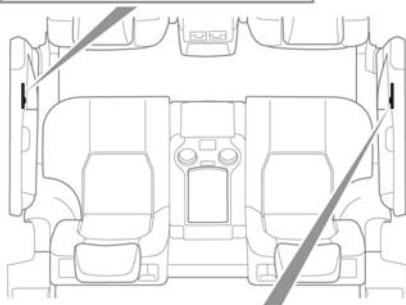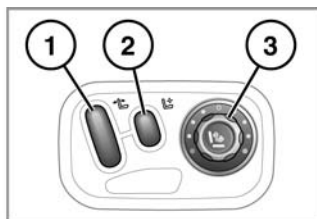

SL1197

1. Einstellung des Sitzwinkels
2. Einstellung der Lendenwirbelstütze
3. Regelung klimatisierter Sitz (nur bei laufendem Motor).
 - Den Regler aus der Stellung **0** im Uhrzeigersinn drehen, um die Temperatur zu erhöhen.
 - Die Sitzheizungen sind thermostatgeregelt und behalten nach der Einstellung eine eingestellte Temperatur bei.
 - Wiederholt auf die Mitte des Reglers drücken, um entweder die Rückenlehne oder die Rückenlehne und das Sitzpolster auszuwählen. Die entsprechende(n) Kontrollleuchte(n) leuchtet (leuchten) auf.
 - Zum Abschalten den Regler in die Stellung **0** drehen.
4. Vorwärts- oder Rückwärtsverstellung Beifahrersitz

RÜCKSITZKOPFSTÜTZEN




Die Kopfstütze so einstellen, dass sich die Oberkante der Kopfstütze über Scheitelhöhe befindet. Eine falsch eingestellte Kopfstütze erhöht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen im Falle eines Aufpralls.



Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Das Fehlen einer korrekt eingestellten Kopfstütze erhöht die Gefahr von Halsverletzungen im Falle eines Aufpralls.




Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.

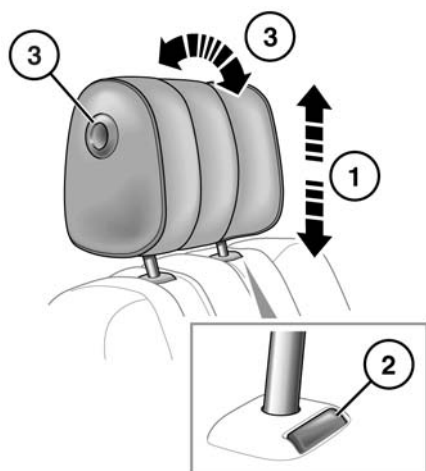

1. Zum Anheben die Kopfstütze nach oben ziehen.
2. Zum Absenken die Verriegelungstaste betätigen und die Kopfstütze nach unten drücken.
3. Zum Einstellen des Winkels den Verriegelungsknopf drücken und die Kopfstütze in die gewünschte Position verstellen.
4. Zum Einstellen des Winkels die Kopfstütze drehen.
5. Die Flügelstützen nach vorne in die erste oder zweite Position ziehen.

Die Kopfstützen können im Bedarfsfall entfernt werden (z. B. zum Anbringen von größeren Kindersitzen). Die Kopfstütze in die oberste Stellung bringen und den Feststellring drücken. Die Kopfstütze aus der Rückenlehne herausziehen.

Um eine Kopfstütze wieder einzusetzen, sicherstellen, dass sie in die richtige Richtung weist, die beiden Stangen der Kopfstütze in die Halterungen einführen und nach unten schieben, bis das erste Klicken zu hören ist.

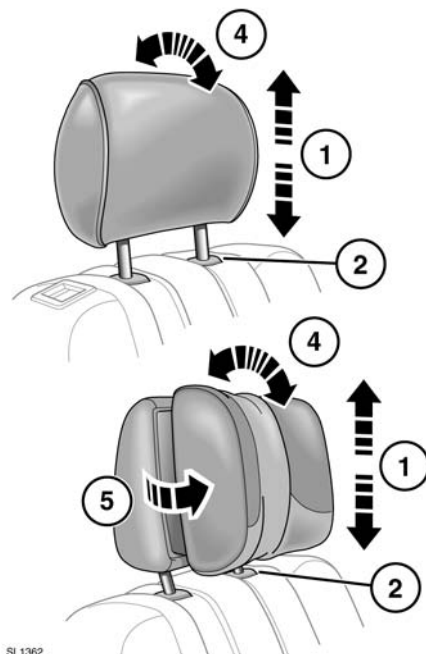

SL1362