
FUNKTION DER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

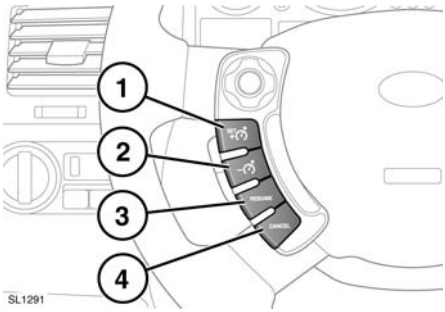

1. Einstellen der Zielgeschwindigkeit oder Erhöhen der Geschwindigkeit
2. Verringern der eingestellten Geschwindigkeit
3. Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit
4. Aussetzen der Geschwindigkeitsregelung ohne Löschen der gespeicherten Geschwindigkeit

Hinweis: *Die Geschwindigkeitsregelung steht nicht zur Verfügung, wenn die Bergabfahrkontrolle aktiviert ist, wenn ein Terrain-Response-Spezialprogramm ausgewählt wurde oder wenn der niedrige Fahrbereich eingestellt ist.*

Hinweis: *Die Geschwindigkeitsregelung nicht für Fahrten im Gelände verwenden.*

Hinweis: *Die Geschwindigkeitsregelung nicht verwenden, wenn der Modus* ***SPORT*** *ausgewählt ist.*

EINSTELLEN ODER ERHÖHEN DER REISEGESCHWINDIGKEIT

Beim Einstellen der Geschwindigkeitsregelung auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss bedacht werden, dass sich die Fahrzeuggeschwindigkeit bei Bergabfahrten erhöhen kann. Dies kann dazu führen, dass das Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet.

Hinweis: *Die Geschwindigkeitsregelung kann nur bei Geschwindigkeiten von über 32 km/h (20 mph) eingeschaltet werden.*

Beschleunigen, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist, anschließend die Taste **1** drücken. Dadurch wird die Fahrzeuggeschwindigkeit in das System eingespeichert. Die Geschwindigkeitsregelung behält diese Geschwindigkeit nun bei.



Die Geschwindigkeitsregelungs-Warnleuchte leuchtet auf, um zu bestätigen, dass die Geschwindigkeitsregelung aktiviert wurde.

Die Geschwindigkeit kann noch immer mit Hilfe des Gaspedals erhöht werden. Sobald das Gaspedal losgelassen wird, wird die Fahrzeuggeschwindigkeit wieder der voreingestellten Reisegeschwindigkeit angepasst.

Hinweis: *Durch eine Betätigung des Gaspedals von länger als fünf Minuten wird die Geschwindigkeitsregelung beendet.*

Zum Erhöhen der eingestellten Reisegeschwindigkeit die Taste **1** gedrückt halten. Die Taste loslassen, wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die neue Geschwindigkeit ist damit eingestellt und wird beibehalten.

Die Geschwindigkeit kann in Schritten von je 2 km/h (1 mph) erhöht werden, dazu die Taste **1** kurz drücken.

Die Geschwindigkeit kann auch mit Hilfe des Gaspedals erhöht werden. Bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit die Taste **1** drücken, um die neue Geschwindigkeit einzustellen und beizubehalten.

VERRINGERN DER REISEGESCHWINDIGKEIT

Zum Verringern der Reisegeschwindigkeit die Taste **2** gedrückt halten. Die Taste loslassen, wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die neue Geschwindigkeit ist damit eingestellt und wird beibehalten.

Die eingestellte Geschwindigkeit kann in Schritten von je 2 km/h (1 mph) verringert werden, dazu die Taste **2** kurz drücken.

WIEDERAUFNAHME UND AUSSETZEN DER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

Zur Wiederaufnahme der Geschwindigkeitsregelung mit der zuvor voreingestellten Geschwindigkeit die Taste **3** drücken.

Das Aussetzen erfolgt durch einmaliges Drücken der Taste **4**.

Die Geschwindigkeitsregelung wird auch ausgesetzt, wenn das Bremspedal betätigt wird oder der Wählhebel auf **N** (Leerlauf) gestellt wird.

Hinweis: *Die eingestellte Geschwindigkeit kann nur durch das Ausschalten der Zündung gelöscht werden.*