
BECHERHALTER UND STAUFÄCHER

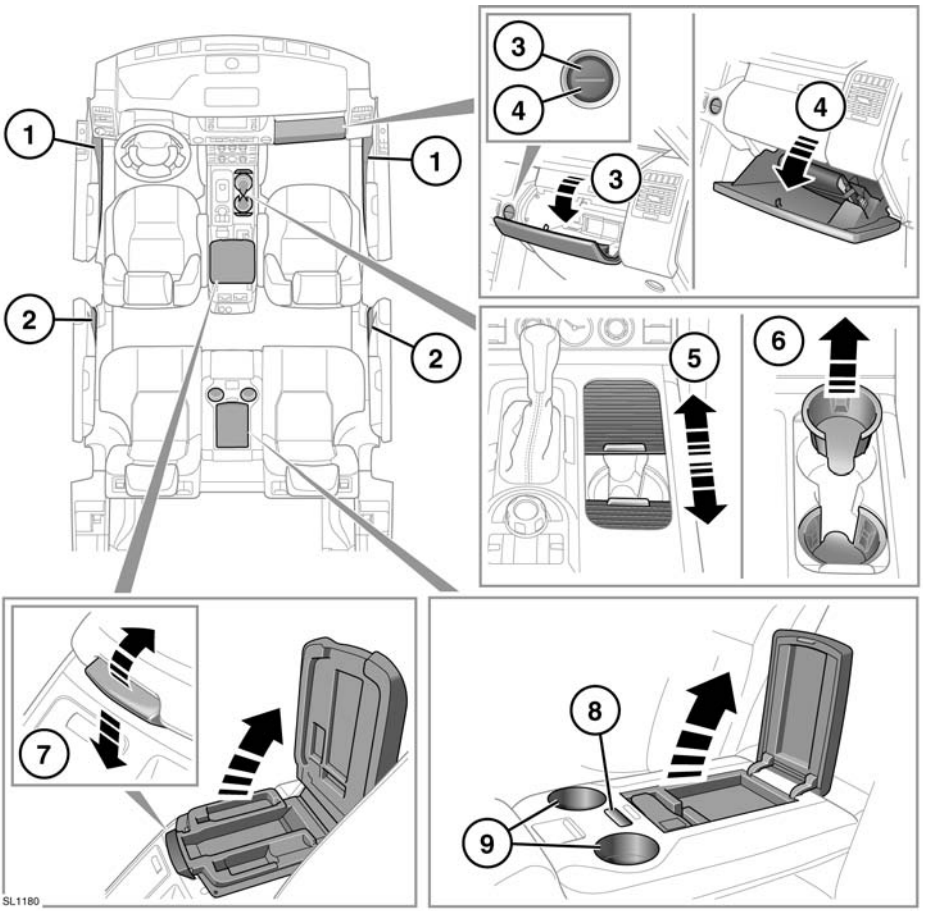

⚠ **Sicherstellen, dass alle im Fahrzeug aufbewahrten Gegenstände sicher verstaut sind und nicht unbefestigt im Fahrzeug herumliegen. Bei einem Unfall, einer Vollbremsung oder einer plötzlichen Richtungsänderung können lose Gegenstände schwere Verletzungen verursachen.**


⚠ **Während der Fahrt nicht trinken oder die Becherhalter benutzen.**

1. Türfächer
2. Staufächer in den Hintertüren
3. Auf den oberen Teil des Schalters drücken, um das obere Handschuhfach zu öffnen.
4. Auf den unteren Teil des Schalters drücken, um das untere Handschuhfach zu öffnen.
5. Die Abdeckungen aufschieben, um an die Becherhalter zu gelangen.

6. Becherhalter in der Mittelkonsole: Bei Verwendung von größeren Bechern, den Inneneinsatz herausnehmen.
7. Das Ablagefach hat zwei Funktionen. Die Verriegelung vorn am Deckel anheben, um den Hauptbereich des Fachs zu öffnen. Die Verriegelung herunterdrücken und den Deckel anheben, um an die Ablage für kleine Gegenstände zu gelangen.
8. Fond-Ablagefach: Die Mittelarmlehne herunterklappen. Den Knopf drücken, um den Deckel anzuheben.


   Hinweis: *Wenn das Fahrzeug über ein Fond-Multimediasystem verfügt, ist dieser Bereich möglicherweise schon belegt.*
9. Becherhalter

ZUSATZSTECKDOSEN

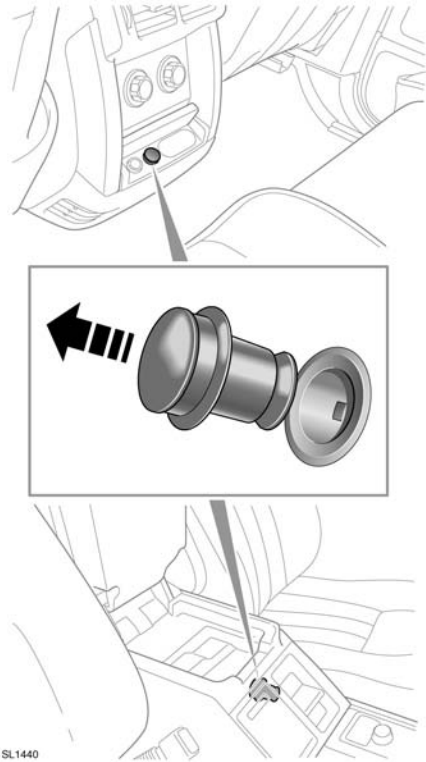

In der Mittelkonsole befinden sich drei Steckdosen, eine für hinten und zwei für vorn. Die Steckdose im Ablagefach ist nur für die Verwendung von Zubehör gedacht.

Die Steckdose im hinteren Laderaum befindet sich hinter einer federbelasteten Abdeckung.

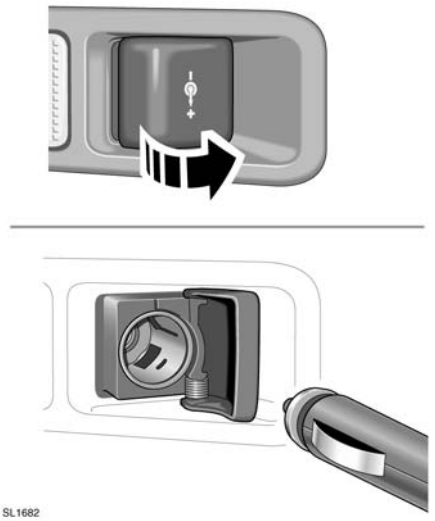

Hinweis: *Die Steckdose im hinteren Laderaum führt ständig Strom. Bleibt Zubehör bei ausgeschalteter Zündung dort angeschlossen, kann die Batterie entladen werden.*

Nur von Land Rover zugelassenes Zubehör verwenden. Der Gebrauch von anderem Zubehör kann die Fahrzeugelektrik beschädigen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb.

Bei Gebrauch von Zubehör für längere Zeiträume den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann sich die Batterie entladen.

Hinweis: *Steckdosen können für den Betrieb von zugelassenem Zubehör mit einer Leistung von maximal 180 Watt verwendet werden.*