


HINTERE LADERAUMSTAUFÄCHER

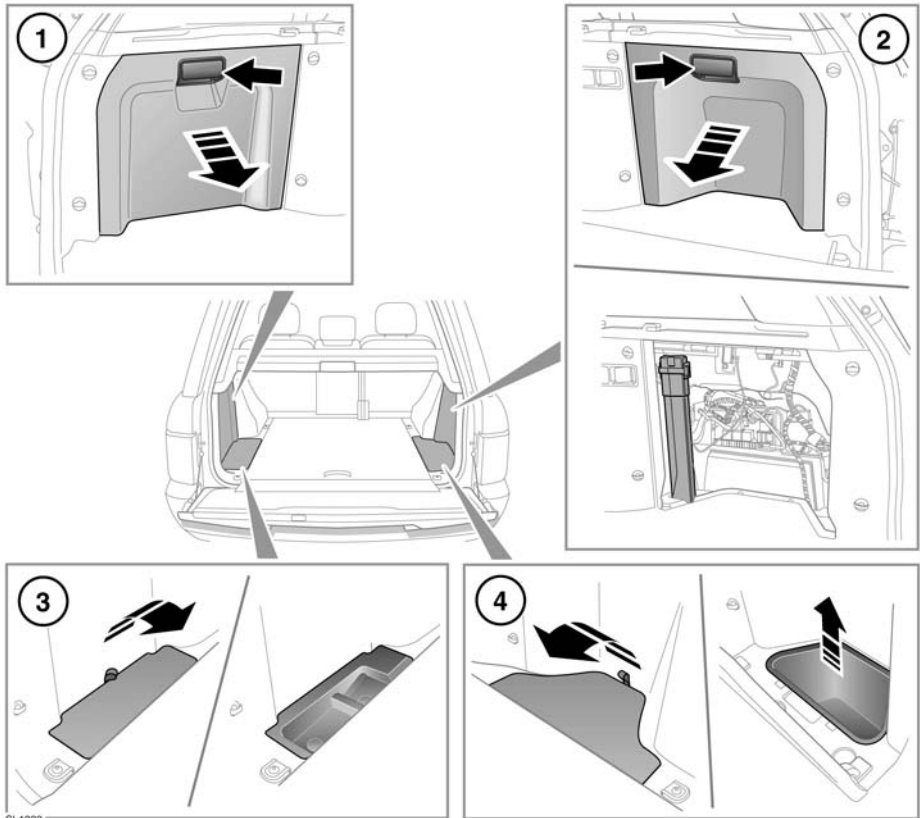

1. Zugangsklappe: Hier befindet sich der optionale DVD-Player.

Die Verriegelung anheben und die Klappe von der Seite des Fahrzeugs wegziehen.






2. Zugangsklappe: Wird für das Warndreieck und den hinteren Sicherungskasten verwendet. Hier befindet sich die Notentriegelung für die Tankklappe.

Die Verriegelung anheben und die Klappe von der Seite des Fahrzeugs wegziehen.

3. Linkes Bodenstaufach

4. Rechtes Bodenstaufach: Der Einsatz ist herausnehmbar. Bei abnehmbarer Anhängerkupplung dient dieser Bereich der Unterbringung der Anhängerkupplung.

LADERAUMABDECKUNG

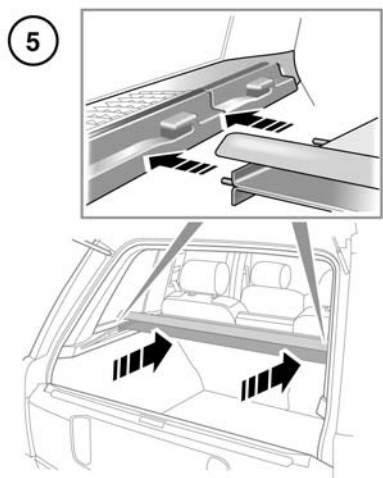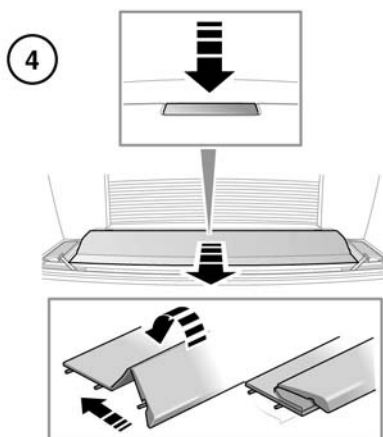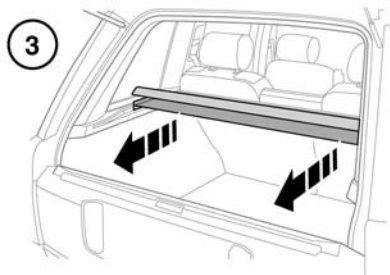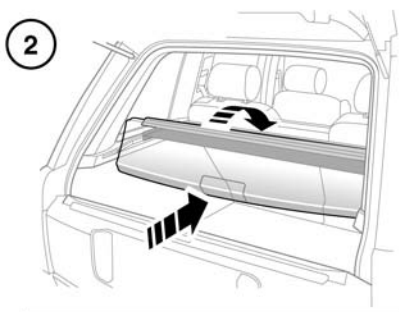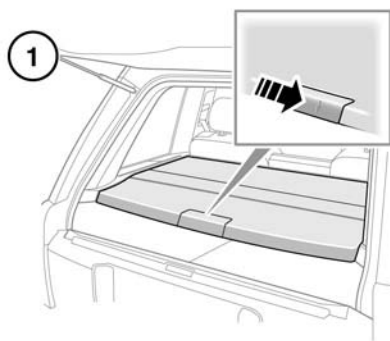

SL1441



Niemals Gegenstände auf die Kofferraumabdeckung legen. Während eines Unfalls oder plötzlichen Manövers können lose Gegenstände zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

1. Fest nach unten und nach vorn drücken, um die Laderaumabdeckung zusammenzufalten.
2. Leicht anheben und nach vorn umklappen.
3. Die komplette Einheit nach hinten ziehen und die Führungsstifte lösen. Herausnehmen und sicher verwahren.




Die Kofferraumabdeckung nicht ungesichert in das Fahrzeug legen.

4. Ist es notwendig, diese vom Fahrzeuginneren aus zu entfernen, muss möglicherweise eine Kopfstütze entfernt werden.

Vom Rücksitz aus den äußeren Rand der Abdeckung herunterdrücken und diese dabei gleichzeitig in Richtung der Rücksitze ziehen. Die Abdeckung faltet sich zusammen und gibt den Zugang zum Laderaumbereich frei.

5. Zum Wiedereinbau der Abdeckung die Einheit in Einbaulage bringen, die Stifte in den Vertiefungen einrasten lassen und fest drücken, bis die Einheit einrastet.
6. Gegebenenfalls die Außenkante nach hinten ziehen, um den Laderaumbereich abzudecken.

GEPÄCKVERANKERUNGEN

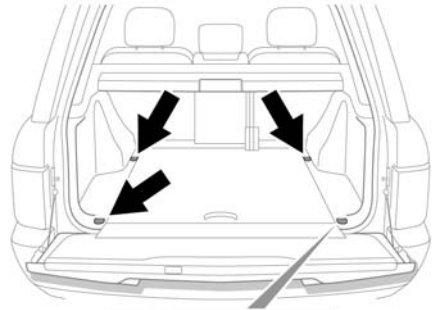

SJ1588

Zum sicheren Verstauen von großen Gepäckgegenständen befinden sich vier Befestigungspunkte auf dem hinteren Laderaumboden.



Alle Gegenstände, die im Kofferraum mitgeführt werden, müssen sicher verstaut werden.

***Hinweis:** Eine Auswahl zugelassenen Gepäcksicherungszubehörs ist bei jedem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich.*

DACHGEPÄCKTRÄGER



Durch einen beladenen Dachgepäckträger kann sich die Stabilität des Fahrzeugs verringern, insbesondere beim Durchfahren von Kurven und bei Seitenwind.



Das Fahren im Gelände mit einem beladenen Dachgepäckträger wird nicht empfohlen.





Nur Dachsysteme montieren, die für den Einsatz an Ihrem Fahrzeug geeignet sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb.

Die maximale Last für von Land Rover zugelassene Dachgepäckträgersysteme beträgt 100 kg (220 lb). Das Gewicht des zugelassenen Dachgepäckträgersystems ist nicht im Lastgewicht einkalkuliert.

Wird ein anderes Dachgepäckträgersystem verwendet, muss das Gewicht dieses Systems in die Berechnung des Lastgewichts einbezogen werden.

Lasten müssen innerhalb des Ladebereichs des Dachgepäckträgers gleichmäßig verteilt werden. Nach einer Fahrtstrecke von 50 km (30 Meilen) die Sicherheit des Dachgepäckträgers und der Ladung prüfen.

LADERAUMSICHERHEITSNETZ

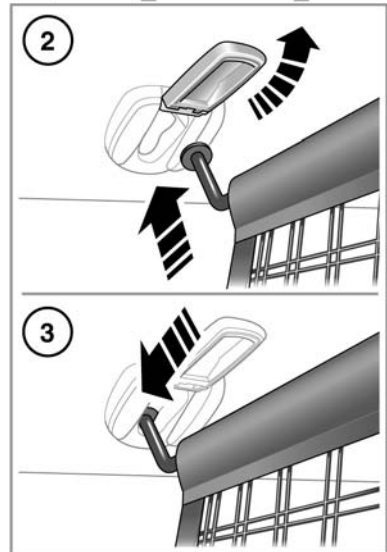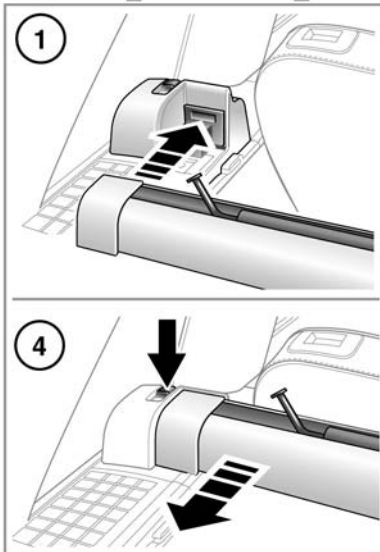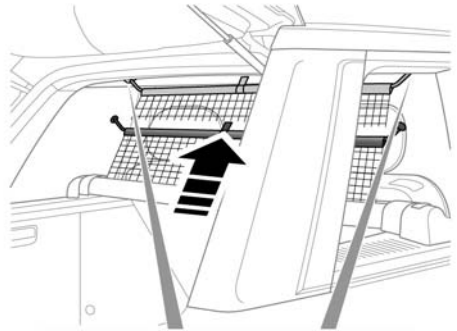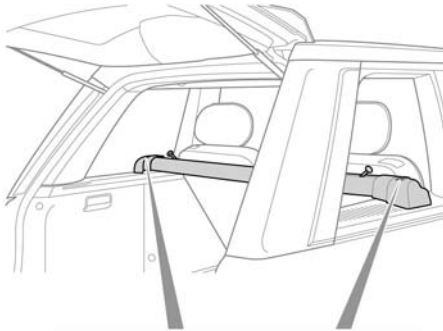

SL1222

1. Zur Verwendung des optionalen Sicherheitsnetzes, die Baugruppe zunächst oben hinter den Rücksitzen einrasten lassen.
2. Die Halterungsabdeckungen im Dachhimmel öffnen.
3. Das Netz aus der Kassette ziehen und die Laschen in die Halterungsschlitze einhaken.
4. Zum Ausbau der Baugruppe die äußeren Verriegelungen herunterdrücken und die Baugruppe zum Fahrzeugheck hin bewegen. An einem sicheren Ort aufbewahren.