


TÜRTASTEN UND TÜRHEBEL

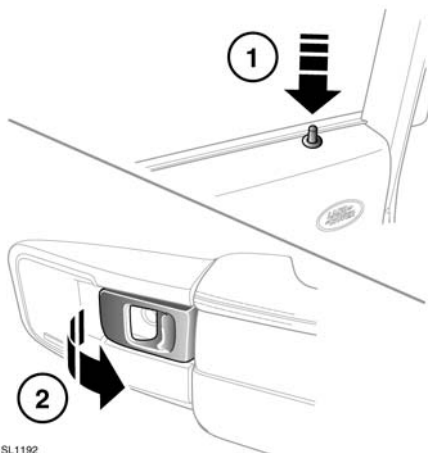

SL1192

1. Den Knopf an der gewünschten Tür drücken, um die Tür zu verriegeln.
2. Den Hebel einmal ziehen, um die Tür zu entriegeln; nochmals ziehen um die Tür zu öffnen.

Hinweis: Wurde das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt, wird bei Betätigung des inneren Türetriegelungshebels nur die Tür entriegelt. Wird die Tür geöffnet, ertönt der Alarm.

Hinweis: Wurde das Fahrzeug doppelt verriegelt, sind die inneren Türetriegelungshebel ohne Funktion. In diesem Fall muss das Fahrzeug mit dem Smart Key entriegelt werden.

HAUPTVERRIEGELUNGSSCHALTER



Zum Verriegeln oder Entriegeln aller Türen und des Kofferraums drücken.