


LENKSÄULE

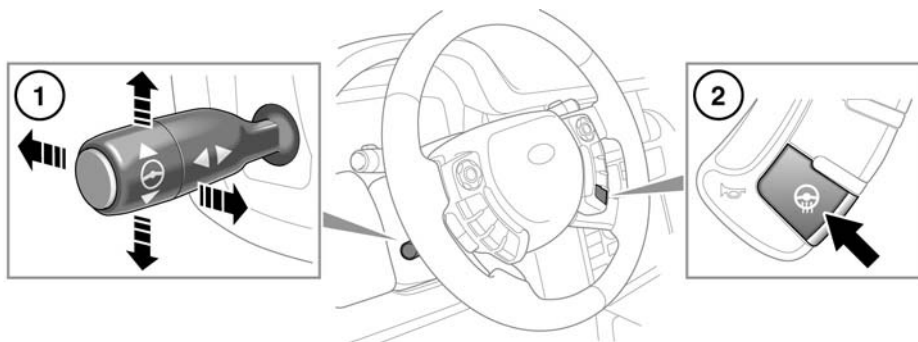

SL1198



Die Lenksäule niemals einstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

1. **Lenksäuleneinstellung:** Zum Einstellen von Neigung/Höhe den Regler nach oben bzw. unten verstellen.

Um den Abstand des Lenkrads einzustellen, den Regler nach vorn drücken bzw. zurückziehen.

Hinweis: Die Lenkradstellung kann gespeichert werden. Siehe Seite 16, **FAHRERPOSITIONS-SPEICHER**.

2. **Lenkradheizung:** Zum Einschalten drücken.

Im eingeschalteten Zustand ist die Temperatur thermostatgeregelt.