
## 4x4-INFO-MENÜ

Im **Startmenü** auf dem Touchscreen die Schaltfläche **4x4-Info** berühren.

Ein Warnbildschirm wird angezeigt. Die Schaltfläche **Weiter** berühren, um fortzufahren. Der zuletzt betrachtete **4x4-Info**-Bildschirm wird angezeigt.

***Hinweis:*** *Ist im Verteilergetriebe der niedrige Fahrbereich ausgewählt, werden auf der virtuellen Instrumententafel 4x4-Informationen angezeigt. Der Tachometer rückt nach rechts, um Platz für die 4x4-Anzeige zu schaffen.*

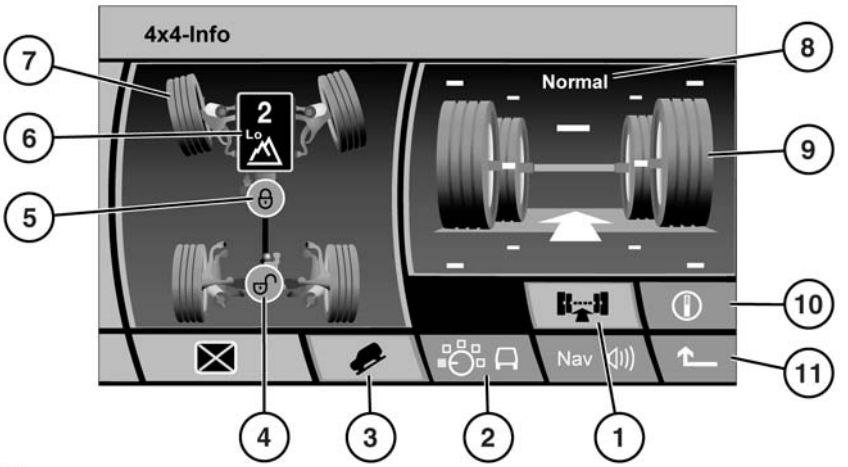


SL1679 GER

Der **4x4-Info**-Bereich ist nicht interaktiv. Er dient lediglich der Überwachung der 4x4-Informationen.

1. Fahrwerkansicht: Zur Auswahl berühren. Die Schaltfläche wird markiert.
2. Terrain-Response-Ansicht: Auswählen, um den aktuellen Terrain-Response-Status und einen kurzen Hinweis bezüglich der Auswahl anzuzeigen. Um ausführliche Informationen zu erhalten, die Informations-Schaltfläche berühren.
3. Status Bergabfahrkontrolle ein/aus: Bei aktivierter HDC ist das Symbol markiert.
4. Status Hinterachsdifferenzial:
   - Grünes Symbol = nicht gesperrt
   - Rotes Symbol = gesperrt
5. Status Zentraldifferenzial:
   - Grünes Symbol = nicht gesperrt
   - Rotes Symbol = gesperrt
6. Getriebestatus: Zeigt den gewählten Gang an und ob sich das Getriebe im niedrigen oder hohen Fahrbereich befindet.
7. Lenkausrichtung
8. Einstellung Aufhängungshöhe

**9.** Aufhängungswinkel
- Der mittlere grüne Balken gibt die nominale Höhe der Fahrzeugkarosserie an.
- Der weiße Pfeil zeigt die Fahrtrichtung des Fahrzeugs an.
- Die weißen Markierungen ober- und unterhalb der Räder geben die Federweggrenzen an. Beim Erreichen einer Grenze erscheinen blinkende gelbe Pfeilspitzen.
- Die einzelnen Räder bewegen sich auf und ab, um die aktuelle Achsverschränkung anzuzeigen.

**10.** Kompassansicht: Wird nur angezeigt, wenn das Navigationssystem im Geländemodus ist. Die Kompassanzeige „Norden oben“ oder „Fahrtrichtung oben“, hängt vom ausgewählten Navigationsmodus ab.

**11.** Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.