


CD-PLAYER-MENÜ

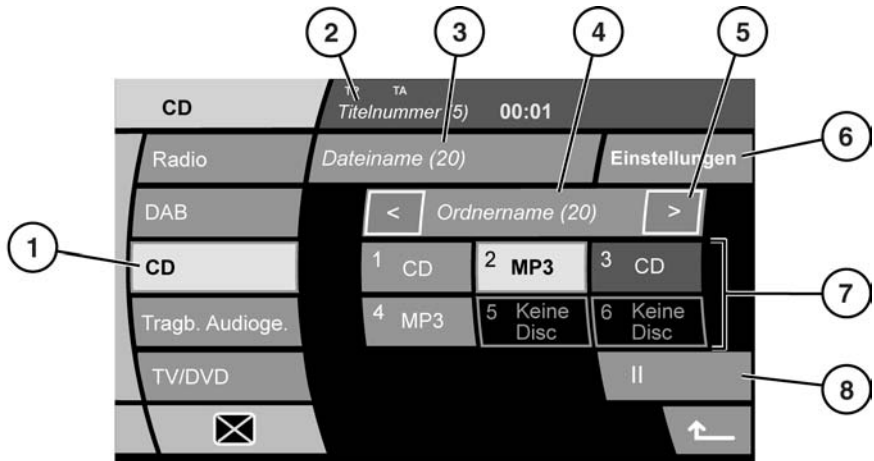

SL1367 GER

1. Auswahl des **CD**-Modus
2. Informationsbereich: Aktuelle Titelnummer und bisherige Spieldauer
3. Titelfeld: Titelfeld und Gesamtzahl der Titel auf der CD
4. MP3-Ordnerinformationen
5. Mit den Pfeilschaltflächen zwischen den MP3-Ordnern navigieren. Wird ein Ordner mindestens zwei Sekunden lang angezeigt, wird die Wiedergabe des Ordnerinhalts gestartet.
6. **Einstellungen:** Optionen für Zufallswiedergabe, Wiederholen und CD-Scan
7. **CD-Auswahl:** Zeigt an, welche der sechs CD-Magazinfächer belegt sind und welcher Medientyp sich auf der jeweiligen CD befindet.
8. **Pause:** Das Symbol erneut berühren, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

WIEDERGABE EINER CD

Ist eine CD eingelegt, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuvor unterbrochen wurde. Falls keine CD eingelegt wurde, wird auf dem Display die Meldung **Keine Disc** angezeigt.

Das Laden einer CD mit MP3-Titeln kann länger dauern, wenn sich darauf mehr Titel befinden als auf einer normalen CD. Um die Ladezeit zu minimieren, wird eine strikte Ordnerstruktur empfohlen.

Eine der Schaltflächen für die CD-Auswahl berühren, um eine CD auszuwählen und diese wiederzugeben. CD- und Titelfeldinformationen werden angezeigt.

Ist RDS aktiviert, kann die CD-Wiedergabe durch Verkehrsmeldungen und Nachrichten unterbrochen werden. Zum Abbrechen kurz die Taste **INFO** drücken oder in den Radio-Modus zurückkehren und RDS ausschalten.

AUSWÄHLEN EINES CD-TITELS

Gedrückthalten der Suchtasten oder der Lenkradbedienelemente bewirkt den Schnellvor- oder -rücklauf der CD.

WIEDERGABEOPTIONEN

Über **Einstellungen** können folgende Optionen ausgewählt werden:

- **Zufall:** Berühren, um Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Zum Abbrechen erneut berühren.
- **Wdrh.:** Berühren, wenn der aktuelle Titel wiederholt gespielt werden soll.
- **Suchen:** Auswählen, wenn jeweils die ersten zehn Sekunden jedes Titels der CD angespielt werden soll.

Hinweis: Wdrh. und Suchen kann durch Berühren der Tasten „Vorwärts/Rückwärts“ abgebrochen werden.

Wird eine andere Audioquelle ausgewählt oder das Gerät ausgeschaltet, wird die gewählte Wiedergabeoption abgebrochen.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Wird eine MP3-CD verwendet, muss jede Sitzung ordnungsgemäß geschlossen werden. Eine Fixierung der ganzen CD ist jedoch nicht erforderlich.

Ist Titelliste ausgewählt, wird die Liste der Ordner und MP3-Dateien in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Einen Ordner auswählen, um ihn einzusehen und die einzelnen sich darin befindlichen Titel auswählen.

- Nur CDDA-Datenträger können in den CD-Player eingelegt werden.
- Die höchste unterstützte Komprimierungsrate beträgt 320 Kilobit pro Sekunde (KBit/s). Bei einer Rate von weniger als 128 KBit/s kann die DSP-Funktion (digitale Signalverarbeitung) verloren gehen.
- Befinden sich auf einem MP3-Datenträger mehr Titel als auf einer normalen CD, kann das Laden des Datenträgers länger dauern. Um die Ladezeit zu minimieren, wird eine strikte Ordnerstruktur empfohlen.
- Enthält eine CD eine Mischung aus MP3- und CDDA-Titeln, werden die MP3-Titel ignoriert.

EINLEGEN VON CDS



Unregelmäßig geformte CDs oder CDs mit einem kratzfesten Schutzfilm oder selbstklebenden Etiketten nicht verwenden.



Mit dem CD-Player können CDs abgespielt werden, die der Audiospezifikation des internationalen Standards „Red Book“ entsprechen. Die Wiedergabe von CDs, die diesem Standard nicht entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.



Beschreibbare CDs (CD-R) und wiederbeschreibbare CDs (CD-RW) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.



Zweiseitige Datenträger mit zwei Formaten (DVDplus, CD/DVD-Format) sind dicker als normale CDs. Die Wiedergabe dieser Datenträger kann daher nicht gewährleistet werden und sie könnten im Mechanismus steckenbleiben.


Es wird empfohlen, nur hochwertige, runde CDs mit einem Durchmesser von 12 cm (4,7 Zoll) zu verwenden.

Das Gerät spielt die folgenden Formate ab:

- Compact Disc Digital Audio (CDDA)
- MP3-Dateien
- WMA-Dateien
- WAV-Dateien
- AAC-Dateien


Hinweis: Kopierschutz CDs können auf dem CD-Wechsler u. U. gar nicht oder nur eingeschränkt (z. B. mit beeinträchtigter Klangqualität) abgespielt werden. Wenn Probleme auftreten, die CD versuchsweise in anderen CD-Playern abspielen, bevor der Verkäufer kontaktiert wird.

CD-WECHSLER

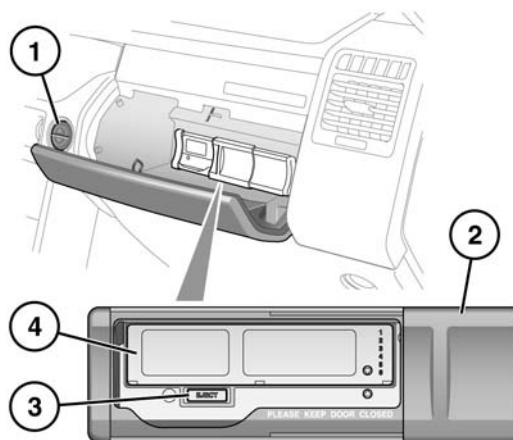

SJ1587

1. Drücken, um das obere Handschuhfach zu öffnen.
2. Die Tür aufschieben.
3. Drücken, um das CD-Magazin auszuwerfen.
4. CD-Magazin.
5. Ein CD-Fach an der Lasche herausziehen.

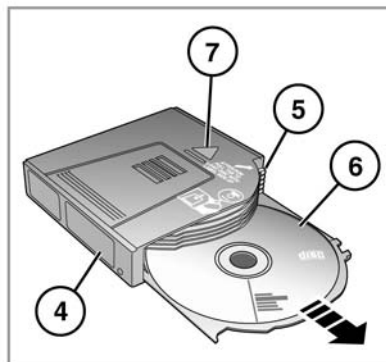

6. Eine CD mit der Beschriftung nach oben in das Fach legen. Sicherstellen, dass sie korrekt eingelegt wurde. Das Fach schließen.
7. Das CD-Magazin in Richtung der Pfeilmarkierung in den CD-Wechsler einschieben.
8. Die Schiebetür schließen.