


Überblick über das Audiosystem

ÜBERBLICK ÜBER DAS AUDIOSYSTEM

Standard-Audiosystem

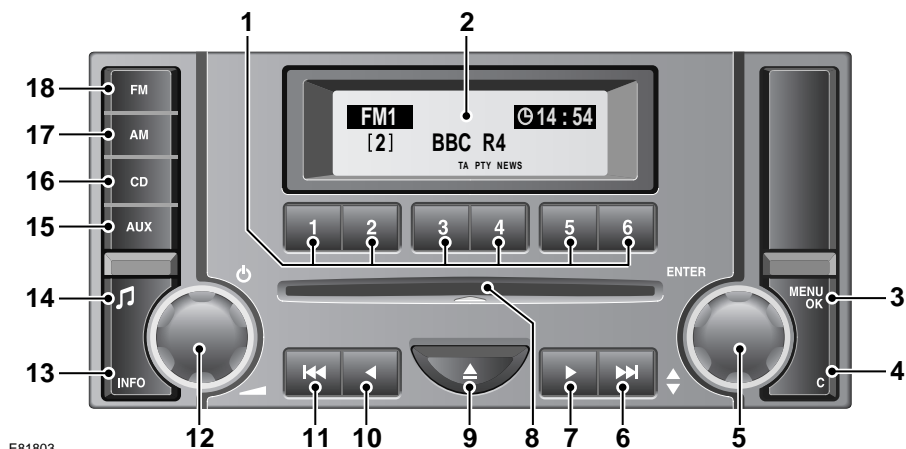

E81803


1. Stationstasten
2. Informationsfeld
3. Audiomenütaste:
 - Zugang
 - Speichern
 - Schließen
4. Audiomenütaste:
 - Zurück
 - Ende
5. Audiomenüsteuerung
 - Drehen, um durch die Menüs zu gehen
 - Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion drücken
6. Taste für Einstell-/Suchautomatik vorwärts
 - Sendersuchautomatik vorwärts
 - CD-Suche vorwärts
7. Taste für manuelle Einstellung/Suche aufwärts
 - Manuelle Sendersuche vorwärts
 - CD-Suche aufwärts
8. CD-Schlitz
9. Taste für CD-Auswurf
10. Taste für manuelle Einstellung/Suche abwärts
 - Manuelle Sendersuche rückwärts
 - CD-Suche abwärts
11. Taste für Einstell-/Suchautomatik rückwärts
 - Sendersuchautomatik rückwärts
 - CD-Suche rückwärts
12. Netzschalter und Lautstärkeregler
 - Zum Ein- und Ausschalten drücken
 - Zur Lautstärkeregelung drehen

Überblick über das Audiosystem

- 13.** Taste für Verkehrsmeldungen (TA) oder Nachrichten
 - Für Verkehrsmeldungen antippen
 - Für Nachrichten länger drücken
- 14.** Taste für Klang- und Lautstärke-Einstellung
 - Zum Aufrufen des Menüs für Klangeinstellungen antippen
 - Zum Aufrufen des Menüs für Lautstärke-Einstellungen länger drücken
- 15.** Taste für Aux-Betrieb
- 16.** Taste für CD-Betrieb
- 17.** Taste für AM-Wellenbereich
- 18.** Taste für FM-Wellenbereich

Überblick über das Audiosystem

Premium-Audiosystem

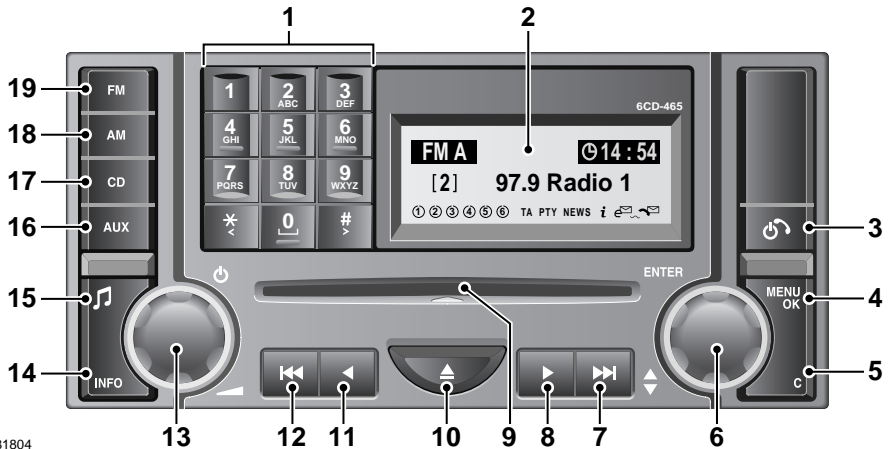

E81804

1. Eingabefeld
 - Funktion (Frequenz, Nummer des Stücks, Telefonnummern, Text usw.)
2. Informationsfeld
3. Taste für Telefonbetrieb
4. Audiomenütaste:
 - Zugang
 - Speichern
 - Schließen
5. Audiomenütaste:
 - Zurück
 - Ende
6. Audiomenüsteuerung
 - Drehen, um durch die Menüs zu gehen
 - Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion drücken
7. Taste für Einstell-/Suchautomatik vorwärts
 - Sendersuchautomatik vorwärts
 - CD-Suche vorwärts
8. Taste für manuelle Einstellung/Suche aufwärts
 - Manuelle Sendersuche vorwärts
 - CD-Suche aufwärts
9. CD-Schlitz
10. Taste für CD-Auswurf
11. Taste für manuelle Einstellung/Suche abwärts
 - Manuelle Sendersuche rückwärts
 - CD-Suche abwärts
12. Taste für Einstell-/Suchautomatik rückwärts
 - Sendersuchautomatik rückwärts
 - CD-Suche rückwärts

Überblick über das Audiosystem

- 13.** Netzschalter und Lautstärkeregler
 - Zum Ein- und Ausschalten drücken
 - Zur Lautstärkeregelung drehen
- 14.** Taste für Verkehrsmeldungen (TA) oder Nachrichten
 - Für Verkehrsmeldungen antippen
 - Für Nachrichten drücken
- 15.** Taste für Klang- und Lautstärke-Einstellung
 - Zum Aufrufen des Menüs für Klangeinstellungen antippen
 - Zum Aufrufen des Menüs für Lautstärke-Einstellungen länger drücken
- 16.** Taste für AUX-Betrieb
- 17.** Taste für CD-Betrieb
- 18.** Taste für AM-Wellenbereich
- 19.** Taste für FM-Wellenbereich