


# Überblick über das Audiosystem

## ÜBERBLICK ÜBER DAS AUDIOSYSTEM

### Standard-Audiosystem

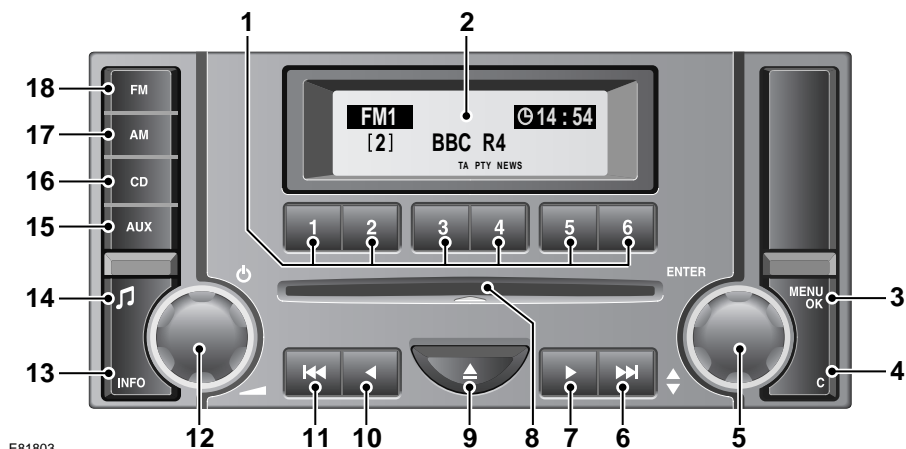

E81803

1. Stationstasten
2. Informationsfeld
3. Audiomenütaste:
  - Zugang
  - Speichern
  - Schließen
4. Audiomenütaste:
  - Zurück
  - Ende
5. Audiomenüsteuerung
  - Drehen, um durch die Menüs zu gehen
  - Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion drücken
6. Taste für Einstell-/Suchautomatik vorwärts
  - Sendersuchautomatik vorwärts
  - CD-Suche vorwärts
7. Taste für manuelle Einstellung/Suche aufwärts
  - Manuelle Sendersuche vorwärts
  - CD-Suche aufwärts
8. CD-Schlitz
9. Taste für CD-Auswurf
10. Taste für manuelle Einstellung/Suche abwärts
  - Manuelle Sendersuche rückwärts
  - CD-Suche abwärts
11. Taste für Einstell-/Suchautomatik rückwärts
  - Sendersuchautomatik rückwärts
  - CD-Suche rückwärts
12. Netzschalter und Lautstärkereger
  - Zum Ein- und Ausschalten drücken
  - Zur Lautstärkeregelung drehen


# Überblick über das Audiosystem

---

- 13.** Taste für Verkehrsmeldungen (TA) oder Nachrichten
  - Für Verkehrsmeldungen antippen
  - Für Nachrichten länger drücken
- 14.** Taste für Klang- und Lautstärke-Einstellung
  - Zum Aufrufen des Menüs für Klangeinstellungen antippen
  - Zum Aufrufen des Menüs für Lautstärke-Einstellungen länger drücken
- 15.** Taste für Aux-Betrieb
- 16.** Taste für CD-Betrieb
- 17.** Taste für AM-Wellenbereich
- 18.** Taste für FM-Wellenbereich

# Überblick über das Audiosystem

## Premium-Audiosystem

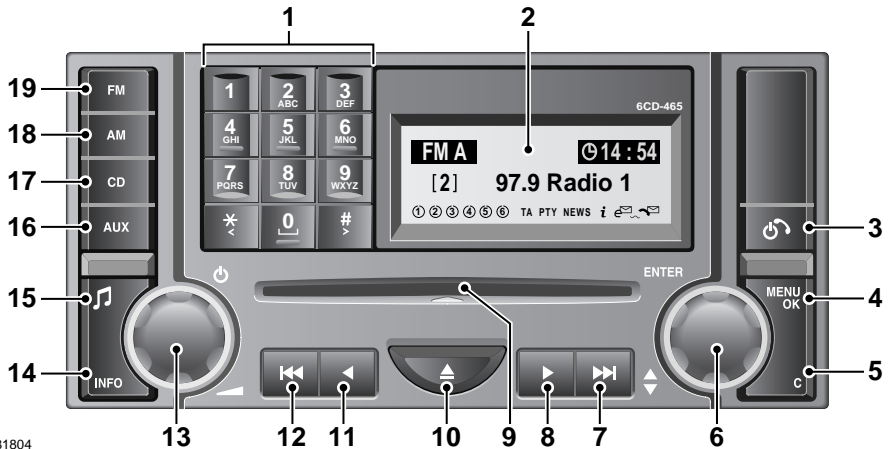

E81804

1. Eingabefeld
  - Funktion (Frequenz, Nummer des Stücks, Telefonnummern, Text usw.)
2. Informationsfeld
3. Taste für Telefonbetrieb
4. Audiomenütaste:
  - Zugang
  - Speichern
  - Schließen
5. Audiomenütaste:
  - Zurück
  - Ende
6. Audiomenüsteuerung
  - Drehen, um durch die Menüs zu gehen
  - Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion drücken
7. Taste für Einstell-/Suchautomatik vorwärts
  - Sendersuchautomatik vorwärts
  - CD-Suche vorwärts
8. Taste für manuelle Einstellung/Suche aufwärts
  - Manuelle Sendersuche vorwärts
  - CD-Suche aufwärts
9. CD-Schlitz
10. Taste für CD-Auswurf
11. Taste für manuelle Einstellung/Suche abwärts
  - Manuelle Sendersuche rückwärts
  - CD-Suche abwärts
12. Taste für Einstell-/Suchautomatik rückwärts
  - Sendersuchautomatik rückwärts
  - CD-Suche rückwärts

# Überblick über das Audiosystem

---

- 13.** Netzschalter und Lautstärkereglern
  - Zum Ein- und Ausschalten drücken
  - Zur Lautstärkeregelung drehen
- 14.** Taste für Verkehrsmeldungen (TA) oder Nachrichten
  - Für Verkehrsmeldungen antippen
  - Für Nachrichten drücken
- 15.** Taste für Klang- und Lautstärke-Einstellung
  - Zum Aufrufen des Menüs für Klangeinstellungen antippen
  - Zum Aufrufen des Menüs für Lautstärke-Einstellungen länger drücken
- 16.** Taste für AUX-Betrieb
- 17.** Taste für CD-Betrieb
- 18.** Taste für AM-Wellenbereich
- 19.** Taste für FM-Wellenbereich