


# CD-Spieler

## EINLEGEN VON CDs

### Einlegen einer CD - Standard-Audiosystem

#### VORSICHT

! Beim Einlegen der CD keine Gewalt anwenden.

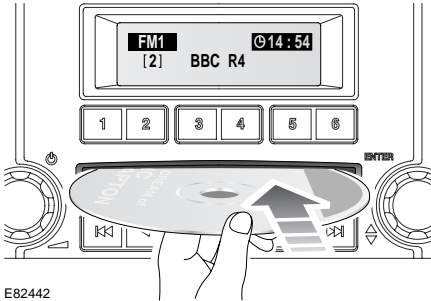





CDs können in jeder Betriebsart des Systems eingelegt werden.

Führen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach obenweisend in den Schlitz ein, bis Widerstand bemerkbar wird - an diesem Punkt zieht der Player die CD automatisch ein.

### Einlegen einer CD - Premium-Audiosystem

#### VORSICHT

! Beim Einlegen der CD keine Gewalt anwenden.

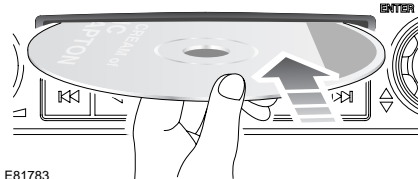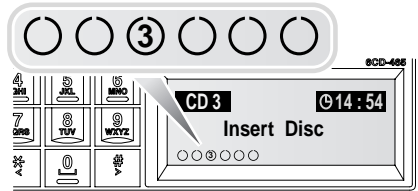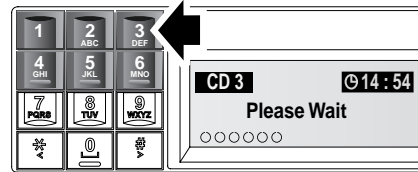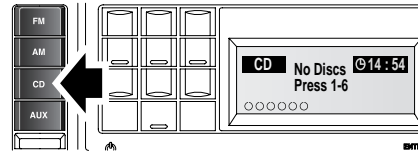





Drücken Sie auf die **CD**-Betriebs-taste und wählen Sie nun das gewünschte CD-Fach, indem Sie die entsprechende Taste betätigen. **Bitte warten** erscheint im Informationsfeld, gefolgt von der Aufforderung **Disc einlegen**.

**Hinweis:** Die sechs Ringe links unten im Informationsfeld stellen die sechs verfügbaren CD-Fächer dar. Wenn ein CD-Fach belegt ist, erscheint seine Nummer im Ring.

Führen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach obenweisend in den Schlitz ein, bis Widerstand bemerkbar wird - an diesem Punkt zieht der Player die CD automatisch ein.

# CD-Spieler

## Einlegen mehrerer CDs

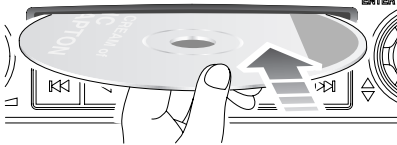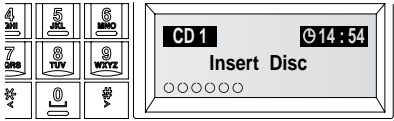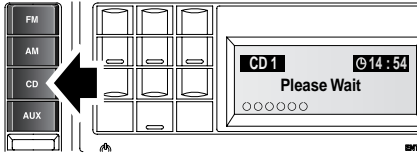

E81784

Um mehrere CDs einzulegen, tippen Sie die **CD**-Betriebstaste an. Danach halten Sie die **CD**-Betriebstaste gedrückt. Das Informationsfeld meldet **Alle laden**, gefolgt von **Bitte warten**.

Wenn die Aufforderung **Disc einlegen** angezeigt wird, können Sie mit der ersten CD beginnen. Das von der CD eingenommene Fach wird im Informationsfeld sowohl während des Ladevorgangs als auch danach angezeigt.

**Hinweis:** Falls eine CD nicht eingelesen und der Hinweis **CD-Fehler** angezeigt wird, lassen Sie die CD wieder auswerfen, um den Fehler zu beheben.

Wenn der Fehler weiter auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Land Rover Händler oder eine Vertragswerkstatt.

Auf diese Weise können Sie alle sechs CD-Fächer belegen. Wenn ein Fach bereits belegt ist, wird es bei dem Ladevorgang übersprungen.

**Hinweis:** Sie können den Ladevorgang für mehrere CDs abbrechen, indem Sie entweder die **CD**-Betriebstaste gedrückt halten oder die **C**-Taste betätigen.

**Hinweis:** Wenn eine CD nicht richtig erkannt wird (falsch eingelegt, falsch formatiert usw.), erscheint der Hinweis **CD-Fehler** im Informationsfeld, und die betreffende CD wird ausgeworfen. Wenn es sich um einen offenkundigen, leicht zu behebbenden Fehler handelt (z.B. eine verkehrt eingelegte CD), können Sie versuchen, die CD richtig einzulegen. Wenn der Fehler nicht offensichtlich ist, verzichten Sie auf diese CD.

# CD-Spieler

## AUSWERFEN EINER CD


### VORSICHT

! Ziehen Sie die CD nicht aus dem Gerät, während sie sich noch bewegt; dadurch wird der Abspielmechanismus beschädigt.

Eine einzelne CD kann nur dann ausgeworfen werden, wenn sie gewählt wird oder gerade läuft.

Um eine CD auszuwerfen, tippen Sie die Auswerttaste an. **Auswerfen** erscheint im Informationsfeld, und nach einer kurzen Pause rückt die CD aus dem Gerät aus. Wenn die CD sich nicht mehr bewegt, wird **Disc entfernen** angezeigt. Daraufhin sollte die CD aus dem Schlitz entfernt werden.


**Hinweis:** Wenn die CD nicht innerhalb von 15 Sekunden aus dem Gerät entfernt worden ist, wird sie wieder eingezogen.

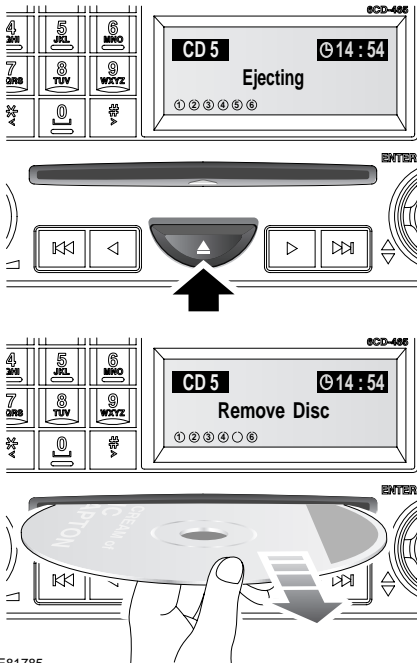

E81785

# CD-Spieler

## AUSWERFEN VON CDs

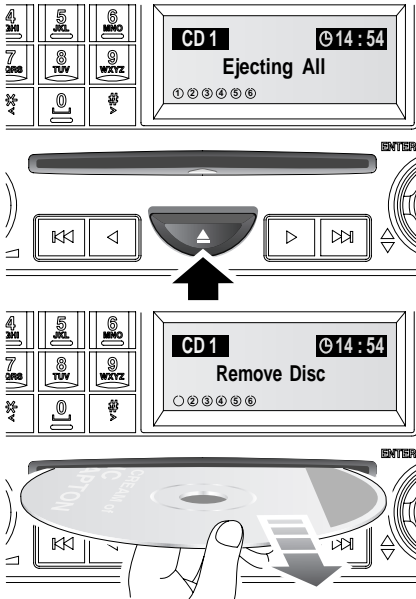

E81786

Die im Player befindlichen CDs können nacheinander ausgeworfen werden. Um alle CDs auszuwerfen, halten Sie die Auswerttaste gedrückt. **Alle auswerfen** erscheint im Informationsfeld, und nach einer kurzen Pause rückt die erste CD aus. Wenn die CD sich nicht mehr bewegt, wird **Disc entfernen** angezeigt. Daraufhin sollte die CD aus dem Schlitz entfernt werden.





Die CDs werden nacheinander mit einer kurzen Pause ausgeworfen. Wenn die letzte CD entfernt worden ist, erscheint **Laden** als Aufforderung zur Neubeschickung im Informationsfeld.

Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie auf eine der Zifferntasten.

**Hinweis:** Wenn eine CD nicht innerhalb von 15 Sekunden aus dem Gerät entfernt worden ist, wird sie wieder eingezogen.

# CD-Spieler

## CD-WAHL

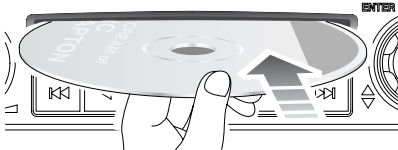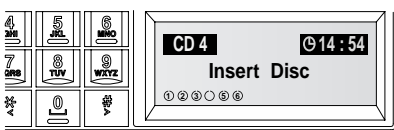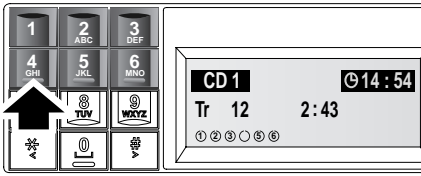


E81788

Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie die gewünschte CD. Wenn das gewählte Fach keine CD enthält, werden Sie nach kurzer Pause mit dem Hinweis **Disc einlegen** zum Einlegen einer CD aufgefordert.

Das System braucht einen Moment, um die neu eingelegte CD mit ihrem Inhalt zu erkennen. Die Wiedergabe beginnt dann mit dem ersten Titel.

## CD-WIEDERGABE

### Standardsystem



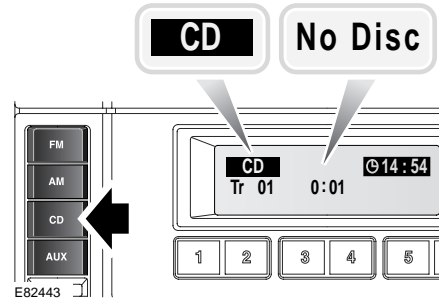


Um die CD-Wiedergabe zu starten, drücken Sie kurz auf die **CD**-Betriebstaste.

**Hinweis:** Wenn keine CD geladen ist, werden Sie nach kurzer Pause mit dem Hinweis **Disc einlegen** zum Einlegen einer CD aufgefordert. Die Wiedergabe beginnt dann sofort.

# CD-Spieler

## Premiumsystem

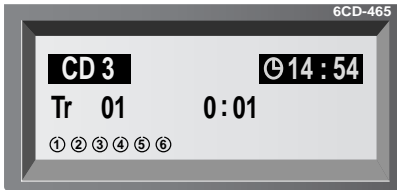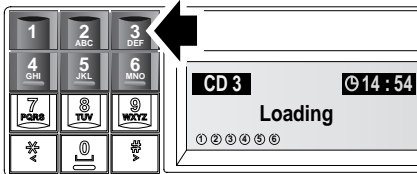
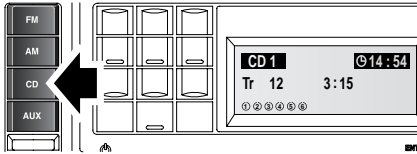


E81789

Um die CD-Wiedergabe zu starten, drücken Sie kurz auf die **CD**-Betriebstaste und dann auf die Nummer der gewünschten CD. Wenn keine bestimmte CD gewählt wird, beginnt die Wiedergabe an einer von zwei möglichen Stellen.

- Wenn die im Player befindlichen CDs seit der letzten Benutzung nicht gewechselt worden sind, setzt das Gerät die Wiedergabe am Punkt der letzten Unterbrechung fort.
- Wenn die im Player befindlichen CDs neu eingelegt worden sind, beginnt die Wiedergabe am Anfang von CD 1.


## SPURWAHL

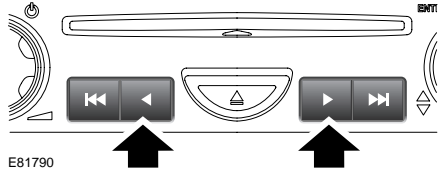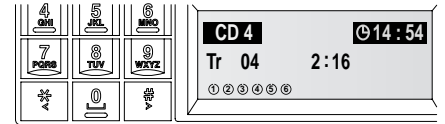

E81790

Um bei dem laufenden Stück vorwärts oder rückwärts zu suchen, tippen Sie die entsprechende Taste an.

## CD-PAUSE

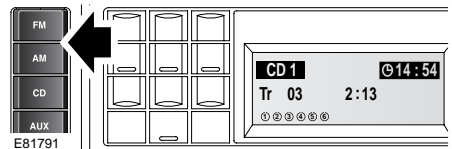


E81791


Um die CD-Wiedergabe zu unterbrechen oder zu beenden, tippen Sie eine der anderen Betriebstasten an, z.B. **AM** oder **FM**.

# CD-Spieler

## SCHNELLER VOR-/RÜCKLAUF

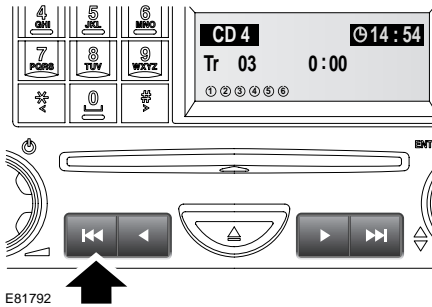


Um während der Wiedergabe zum Anfang des Stücks zurück zu gehen, tippen Sie die mit dem Pfeil hervorgehobene Taste an.

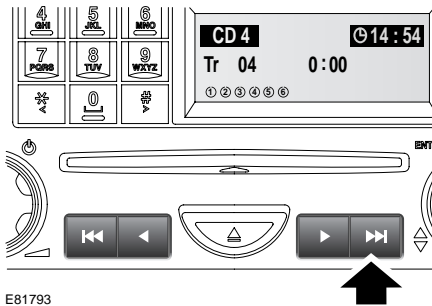

Um zum Anfang des nächsten Stücks zu gehen, tippen Sie die mit dem Pfeil hervorgehobene Taste an.

## CD-FUNKTIONSMENÜ

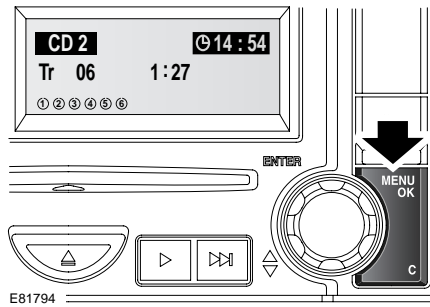



Das CD-Funktionsmenü bietet einige zusätzliche Funktionen an:

- Zufallsgenerator
- CD-Scan
- Wiederholen

Wählen Sie den CD-Betrieb und tippen Sie die **MENÜ/OK**-Taste an. Gehen Sie mit dem Drehregler zu der gewünschten Funktion. Drücken Sie auf den Regler, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

# CD-Spieler

## ZUFALLSGENERATOR

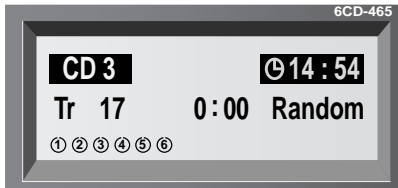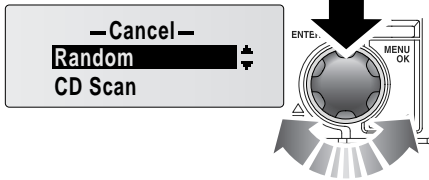



E81795

Der Zufallsgenerator ändert die Abspielfolge für die laufende CD. Die Stücke werden nicht der Reihe nach, sondern in einer Zufallsfolge abgespielt.

Gehen Sie mit dem Drehregler auf **Zufall** und drücken Sie auf den Regler, um die Funktion einzuschalten.

Zum Ausschalten der Funktion gehen Sie mit dem Drehregler auf **Zufall** und drücken Sie auf den Regler. Die Funktion wird auch ausgeschaltet, wenn Sie die **C**-Taste betätigen.

## CD-STÜCK WIEDERHOLEN

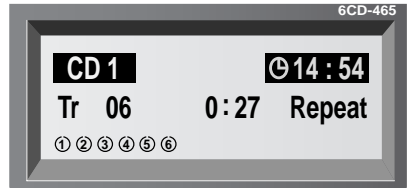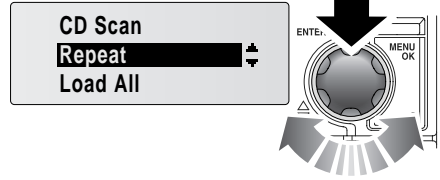

E81796

Das laufende Stück kann so lange wiederholt werden, bis es gestoppt oder die Funktion ausgeschaltet wird.

Gehen Sie mit dem Drehregler auf **Wiederholen** und drücken Sie auf den Regler, um die Funktion einzuschalten.



Zum Ausschalten der Funktion gehen Sie mit dem Drehregler auf **Wiederholen** und drücken Sie wieder auf den Regler.

Die Funktion wird auch ausgeschaltet, wenn Sie die **C**-Taste oder durch Betätigen der entsprechenden Taste ein Stück weiter oder zurück springen.



# CD-Spieler

## CD-SCAN

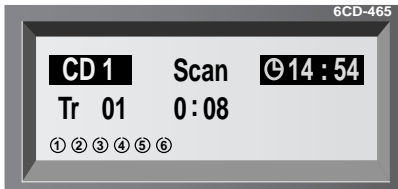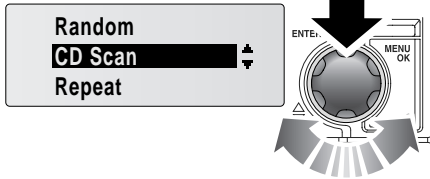

E81797


Die Funktion CD-Scan spielt die Stücke auf der laufenden CD der Reihe nach an an. Nach den ersten 10 Sekunden des Stücks wird das nächste Stück angespielt. Die eigentliche Wiedergabe beginnt dann von Anfang an.

Gehen Sie mit dem Drehregler auf **CD Scan** und drücken Sie auf den Regler, um die Funktion einzuschalten.

Zum Ausschalten der Funktion gehen Sie mit dem Drehregler auf **CD Scan** und drücken Sie wieder auf den Regler.

Die Funktion wird auch ausgeschaltet, wenn Sie die **C**-Taste oder durch Betätigen der entsprechenden Taste ein Stück weiter oder zurück springen.

## WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

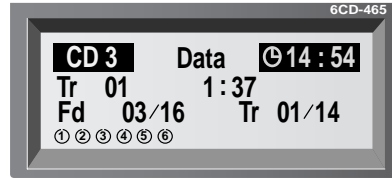

E81798

Wenn eine Daten-CD (mit MP3-Dateien) eingelegt wird, zeigt das System zusätzliche Informationen im Hinblick auf Verzeichnisse und Titel an.

Die erste Zeile identifiziert die Daten-CD als solche. Die zweite Zeile zeigt das laufende Stück und dessen Spieldauer an.

Die dritte Zeile meldet für das laufende Stück, aus welchem der vorhandenen Verzeichnisse (**03/16**) es aufgerufen worden ist und an welcher Stelle der vorhandenen Stücke (**01/14**) es steht.

Wenn Sie die Taste **#** oder **\*** antippen, wird das nächste oder das vorausgehende Verzeichnis gewählt. Dementsprechend ändert sich die angezeigte Verzeichnisnummer.

Wenn ein neues Verzeichnis gewählt wird, beginnt die Wiedergabe mit dem ersten Stück in diesem Verzeichnis.

Im aktuellen Verzeichnis können Sie durch Betätigen der entsprechenden Taste ein Stück weiter oder zurück springen.

Dementsprechend ändert sich die angezeigte Stücknummer.

**Hinweis:** Die Liste kann leere Verzeichnisse enthalten, die jedoch übersprungen werden.

MP3-Aufnahme mit einer Kompressionsrate von weniger als 128 kb können an DSP-Funktionalität verlieren.

Zur Gewährleistung der optimalen Klangqualität sollten die Anleitungen und Informationen zur Aufnahmesoftware beachtet werden.