


# Alarmanlage

## FUNKTIONSWEISE

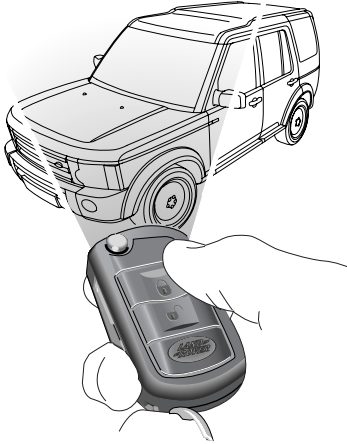

E81206

Ihr Fahrzeug verfügt über eine hochentwickelte elektronische Alarmanlage. Darüber hinaus bietet die Diebstahlsicherung Ihres Fahrzeugs serienmäßig oder in Sonderausstattung auch noch eine Reihe anderer Aspekte.

In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen, dieses Kapitel gründlich durchzulesen, damit Sie die Arbeitsprinzipien der Diebstahlsicherung verstehen.

### Diebstahlsicherung

Das in Ihrem Fahrzeug verbaute Diebstahlsicherungssystem ist nach Thatcham-Kategorie 1 zugelassen und erfüllt die ECE-Regelung Nr. 97 sowie die Richtlinie 95/56/EG der Europäischen Kommission.

### Batteriegepuffertes Alarmgeber

In manchen Marktausführungen verfügt das System auch über einen unabhängigen, batteriegespeisten Alarmgeber. Dieses Gerät schaltet den Alarm ein, wenn das System ausgelöst, die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder die Stromversorgung des Alarmgebers unterbrochen wird.

## SCHÄRFEN DER ALARMANLAGE

### Rundumschutz

Diese Funktion wird automatisch geschärft, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegelt wird, und sichert die Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ab.

Wenn eine der Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe geöffnet oder ein falscher Schlüssel in das Zündschloss gesteckt wird, tritt die Alarmanlage in Betrieb.

Wenn der Rundumschutz geschärft wird, blinkt die Warnblinkanlage dreimal, und die Kontrollleuchte der Diebstahlsicherung beginnt zu blinken.

### Teilschärfung

Wenn eine der Karosseriekappen (Türen, Motorhaube oder Heckklappe) beim Verriegeln mit der Fernbedienung nicht richtig geschlossen ist, tönt das Signalhorn. Die Alarmanlage wird nicht geschärft, aber alle geschlossenen Türen und Klappen werden verriegelt.

Sobald die betreffende Tür oder Klappe richtig geschlossen wird, schärft sich das System automatisch, und die Warnblinkanlage blinkt dreimal zur Bestätigung; der Raumschutz wird 30 Sekunden später wirksam.

**Hinweis:** Das Fahrzeug wird nicht doppelverriegelt, wenn eine Tür oder Klappe (mit Ausnahme der Motorhaube) geöffnet ist.

# Alarmanlage

## Raumschutz

Der Raumschutz wird mit der Doppelverriegelung des Fahrzeugs geschärft.



E80559


Vier unter dem Dach angeordnete Sensoren überwachen den Innenraum und lösen den Alarm aus, wenn dort eine Luftbewegung registriert wird.

**Hinweis:** Der Raumschutz kann nicht geschärft werden, wenn eine Tür oder die Heckklappe geöffnet ist.

## Entschärfen des Raumschutzes

Um den Raumschutz unwirksam zu machen, betätigen Sie die Verriegelungstaste an der Fernbedienung zweimal innerhalb von 3 Sekunden.

## Kontrollleuchte der Diebstahlsicherung

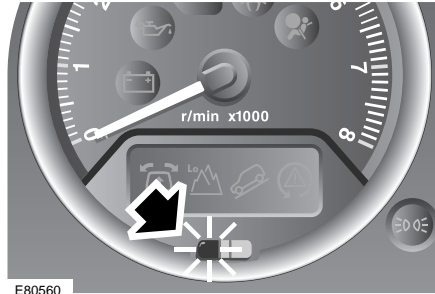

E80560

Die Leuchte zeigt den Status der Alarmanlage und Wegfahrsperrung an:

| Status der Alarmanlage   | Kontrollleuchte   |
|--|---|
| Bei Schärfung der Alarmanlage mit Raumschutz                           | Die Leuchte blinkt für 10 Sekunden mit einem Dreierimpuls und blinkt danach normal weiter |
| Bei Schärfung der Alarmanlage ohne Raumschutz                          | Die Leuchte blinkt für 10 Sekunden mit einem Doppelimpuls und blinkt danach normal weiter |
| Wenn die Alarmanlage entschärft, der Motor jedoch blockiert ist        | Die Leuchte blinkt normal   |
| Wenn die Alarmanlage entschärft und die Wegfahrsperrung aufgehoben ist | Die Leuchte leuchtet für die Dauer von 1 Sekunde  |

# Alarmanlage

---

## AUSSCHALTEN DER ALARMANLAGE

Wenn der Alarm ausgelöst wird, tönt er für die Dauer von 30 Sekunden, während die Warnblinkanlage blinkt, bevor der Alarm sich selbständig abschaltet und die Anlage auf das vor der Auslösung herrschende Schutzniveau zurückkehrt.

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie auf die Ver- oder Entriegelungstaste der Fernbedienung oder stecken Sie den Schlüssel in den Zündschalter. Wenn Sie die Verriegelungstaste betätigen, bleibt die Alarmanlage geschärft.

Beim Entschärfen der Alarmanlage gibt die Warnblinkanlage schnell hintereinander acht Blinkimpulse ab, falls der Alarm seit der letzten Schärfung des Systems ausgelöst worden ist.

## Neigungssensor

Ihr Fahrzeug ist mit einem Neigungssensor ausgerüstet, der den Alarm auslöst, wenn das Fahrzeug nach der Doppelverriegelung aus der Normallage gebracht wird.

Der Alarm tönt, wenn der Versuch unternommen wird, das Fahrzeug zum Abtransport anzuheben oder zum Abbau eines Rades hochzusetzen.

Wenn alle Türen verriegelt werden sollen, ohne den Neigungssensor zu schärfen (z.B. auf Fähren oder Bergungsfahrzeugen) betätigen Sie die Verriegelungstaste zweimal innerhalb von 3 Sekunden.

## Panikalarm

Die 'Land Rover'-Taste an der Fernbedienung kann mit der Funktion Panikalarm belegt werden. Sie **PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG** (unter 45).

Bei Betätigung der Taste tönt dann die Alarmanlage, und die Warnblinkanlage blinkt.

Der Alarm lässt sich ausschalten, indem man die Ver- oder Entriegelungstaste betätigt oder den Schlüssel in den Zündschalter steckt.