


# Geschwindigkeitsregelung

## FUNKTIONSWEISE

### VORSICHT

- ! Den Geschwindigkeitsregelung nicht bei Verkehrsbedingungen einsetzen, unter denen eine Dauergeschwindigkeit nur schwer einzuhalten ist.
- ! Die Geschwindigkeitsregelung nicht auf kurvenreichen Strecken, schlüpfrigen Straßenoberflächen oder im Gelände einsetzen.
- ! Bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelung nicht das Sportschaltprogramm benutzen.

Mit der Geschwindigkeitsregelung, die über die Lenkradschalter bedient wird, können Sie eine konstante Geschwindigkeit beibehalten, ohne das Fahrpedal zu benutzen.

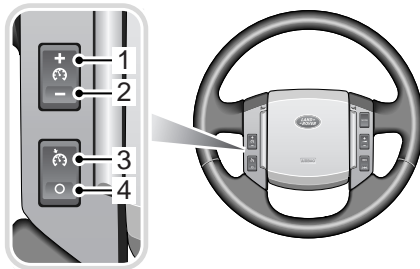

E80444

Die Lenkradschalter haben die folgenden Funktionen:

1. Set +: Solltempo festsetzen oder erhöhen.
2. Set -: Solltempo festsetzen oder reduzieren.
3. Resume: Solltempo wiederaufnehmen.
4. Cancel: Geschwindigkeitsregelung aussetzen, ohne das Solltempo zu löschen.

**Hinweis:** Die Geschwindigkeitsregelung steht im Geländegang oder in den Terrain Response Spezialprogrammen nicht zur Verfügung.

## UMGANG MIT DER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

### Bedienung

Das Fahrzeug beschleunigen, bis die gewünschte Dauergeschwindigkeit erreicht ist. Das System erfordert eine Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h.

Drücken Sie die Taste **1**, um diese Geschwindigkeit beizubehalten.



Eine gelbe Kontrollleuchte im Instrumentenfeld leuchtet, während die Geschwindigkeitsregelung in Betrieb ist. Die Geschwindigkeit kann vorübergehend, z.B. zum Überholen, erhöht werden, indem man das Fahrpedal betätigt. Anschließend bringt die Geschwindigkeitsregelung das Fahrzeug auf die Sollgeschwindigkeit zurück.

**Hinweis:** Wenn die Sollgeschwindigkeit eingestellt ist und das Fahrpedal länger als 60 Sekunden lang betätigt wird, schaltet sich die Geschwindigkeitsregelung aus.

# Geschwindigkeitsregelung

## Geschwindigkeitsregelung aussetzen

Die Geschwindigkeitsregelung lässt sich auch durch einfachen Druck auf die Taste **4** aussetzen. Die Kontrollleuchte im Instrumentenfeld erlischt.

Die Geschwindigkeitsregelung setzt auch aus, wenn das Bremspedal betätigt, das Getriebe auf Neutral gestellt oder die HDC oder DSC aktiv wird.

Um die Geschwindigkeitsregelung mit der vorherigen Tempovorgabe wieder in Betrieb zu nehmen, braucht man nur die Taste **3** zu betätigen.

**Hinweis:** Die Sollgeschwindigkeit wird bei Betätigung der Taste **4** nicht gelöscht. Die Tempoeinstellung wird nur gelöscht, wenn der Zündschalter auf **0** gedreht oder der Wählhebel auf **P** oder **R** geführt wird.


## Herabsetzen der Dauergeschwindigkeit


Halten Sie die Taste **2** gedrückt - die Fahrt wird verlangsamt. Geben Sie die Taste frei, sobald die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die Fahrgeschwindigkeit bei Freigabe der Taste wird als neue Sollgeschwindigkeit gespeichert.

Alternativ kann die eingestellte Geschwindigkeit auch schrittweise vermindert werden, indem Sie die **Minus**-Taste antippen. Jeder Tastendruck vermindert das Tempo um 2 km/h.

## Heraufsetzen der Dauergeschwindigkeit

### WARNUNGEN

 Selbst bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelung kann während der Talfahrt die Geschwindigkeit zunehmen.

 Der Fahrer ist immer dafür verantwortlich, dass unter Berücksichtigung des Straßenzustands und der Verkehrsbedingungen eine sichere und zulässige Geschwindigkeit eingehalten wird.

Halten Sie die Taste **1** gedrückt - die Fahrt wird automatisch beschleunigt. Geben Sie die Taste frei, sobald die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Die Fahrgeschwindigkeit bei Freigabe der Taste wird als neue Sollgeschwindigkeit gespeichert.

Die eingestellte Geschwindigkeit kann auch schrittweise erhöht werden, indem man die **Plus**-Taste antippt. Jeder Tastendruck erhöht das Tempo um 2 km/h.

Alternativ kann man die Geschwindigkeit auch erhöhen, indem man normal Gas gibt. Wenn bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit die Taste **1** betätigt wird, nimmt das System die neue Sollgeschwindigkeit an.