



# Betrieb des Audiosystems

## HAUPTSCHALTER

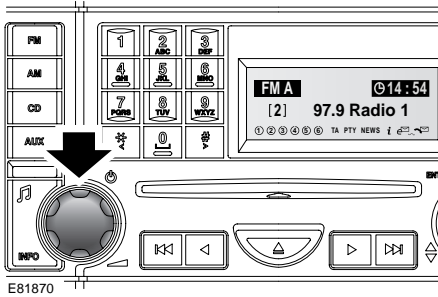

Zum Einschalten des Audiosystems drücken Sie auf den Lautstärkeregler. Durch nochmaligen Tastendruck wieder ausschalten.

## LAUTSTÄRKE

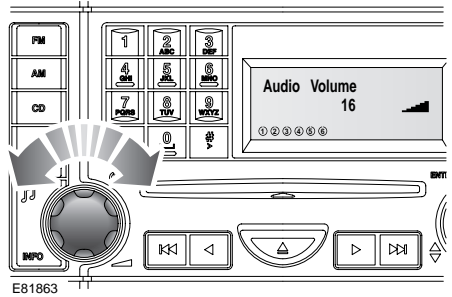

Zum Einstellen der Lautstärke drehen Sie bei laufendem Motor den Regler. Die Lautstärke kann zwischen **0** und **35** stufenweise geregelt werden. Das Audiosystem steht bei ausgeschaltetem Motor zur Verfügung, ist dann aber in seiner Lautstärke begrenzt.


Wenn das Audiosystem eingeschaltet wird, setzt es den Betrieb mit der zuletzt gewählten Lautstärke fort, solange dies unter den herrschenden Bedingungen angemessen ist. Wenn die zuletzt gewählte Lautstärke zu laut oder zu leise ist, nimmt das System eine automatische Anpassung vor.

Mit dem Lautstärkeregler werden außerdem die folgenden Funktionen gesteuert:

- Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)
- Lautstärkeeinstellung für Radiodurchsagen
- Lautstärkeeinstellung für Navigationshinweise
- Lautstärkeeinstellung für Telefon
- Lautstärkeeinstellung für Sprachausgabe
- Rücksetzen der Lautstärkeeinstellungen

# Betrieb des Audiosystems

## Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)

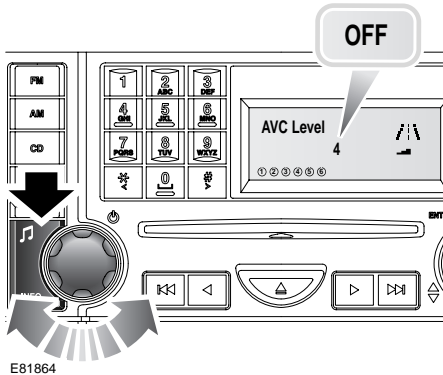

E81864

Die automatische Lautstärkeanpassung sorgt dafür, dass die bei höherem Tempo verstärkenden Fahrgeräusche dynamisch ausgeglichen werden.


**Hinweis:** Der AVC-Wert (0 - 9) bezieht sich auf die relative Lautstärkeanpassung, nicht die absolute Lautstärke.

Bei einer AVC-Einstellung auf Null findet keine Lautstärkeanpassung statt. Bei einem AVC-Wert von 1 wird die Lautstärke geringfügig erhöht. Bei einem AVC-Wert von 9 erhöht sich die Lautstärke beträchtlich.

Die Angemessenheit der AVC-Einstellung ist von der voraussichtlichen Fahrgeschwindigkeit und der Fahrbahnbeschaffenheit abhängig.

Um die Einstellungen für die **Automatische Lautstärkeregelung** aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste für etwa 5 Sekunden, bis die aktuelle Einstellung für **Automatische Lautstärkeregelung** angezeigt wird. Mit dem Drehregler können Sie diesen Wert herauf- oder heruntersetzen.

## Lautstärkeeinstellung für Radiodurchsagen

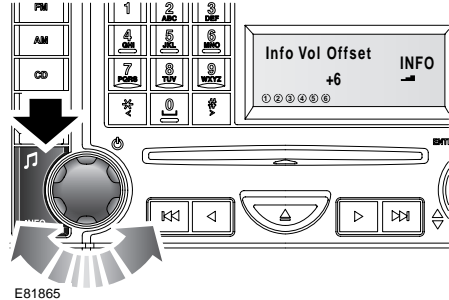

E81865

Für Nachrichten und Verkehrsmeldungen kann die Lautstärke gesondert eingestellt werden.

Der Einstellwert bezieht sich auf die relative Erhöhung der normalen Lautstärke. Wenn beispielsweise der Anpassungswert auf 6 gesetzt ist und die Systemlautstärke auf 14, entspricht der Pegel für Radiodurchsagen dem Wert 20.


Um die Einstellungen für die Lautstärke von Radiodurchsagen aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste für etwa 5 Sekunden, bis die Einstellung für **Automatische Lautstärkeregelung** angezeigt wird. Durch wiederholtes Antippen der Ton-Taste können Sie durch das Menü gehen, bis **Info-Lautstärke** angezeigt wird.

Die aktuelle Einstellung für Radiodurchsagen wird angezeigt. Mit dem Drehregler können Sie diesen Wert herauf- oder heruntersetzen.

**Hinweis:** Wenn während eines Telefongesprächs eine Radiodurchsage eingeht, wird das Gespräch beendet.

# Betrieb des Audiosystems

## Lautstärkeinstellung für Navigationshinweise

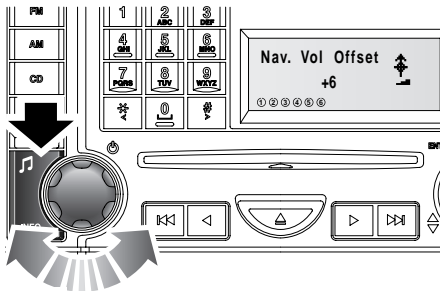


Für Navigationshinweise kann die Lautstärke gesondert eingestellt werden.

Um die Einstellungen für die Lautstärke von Navigationshinweisen aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste für etwa 5 Sekunden, bis die Einstellung für **Automatische Lautstärkeregelung** angezeigt wird. Durch wiederholtes Antippen der Ton-Taste können Sie durch das Menü gehen, bis **Nav-Lautstärke** angezeigt wird.

Die Lautstärkeinstellung für Navigationshinweise wird angezeigt. Mit dem Drehregler können Sie diesen Wert herauf- oder heruntersetzen.

## Lautstärkeinstellung für Telefon

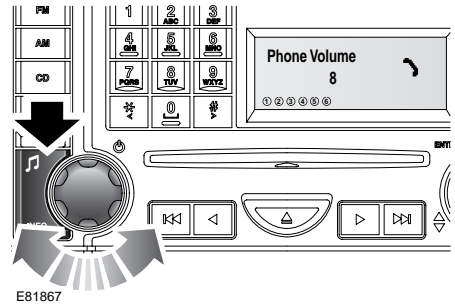


Für das Telefon kann die Lautstärke gesondert eingestellt werden.

Um die Lautstärkeinstellung für das Telefon aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste für etwa 5 Sekunden, bis die Einstellung für **Automatische Lautstärkeregelung** angezeigt wird. Durch wiederholtes Antippen der Ton-Taste können Sie durch das Menü gehen, bis **Telefonlautstärke** angezeigt wird.

Die aktuelle Lautstärkeinstellung für das Telefon wird angezeigt. Mit dem Drehregler können Sie diesen Wert herauf- oder heruntersetzen.

# Betrieb des Audiosystems

## Lautstärkeeinstellung für Sprachausgabe

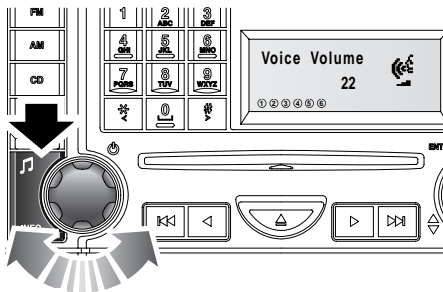



E81868

Für die Sprachausgabe des Systems kann die Lautstärke gesondert eingestellt werden.

Um die Lautstärkeeinstellung für die Sprachausgabe aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste für etwa 5 Sekunden, bis die Einstellung für **Automatische Lautstärkeregelung** angezeigt wird. Durch wiederholtes Antippen der Ton-Taste können Sie durch das Menü gehen, bis **Sprachlautstärke** angezeigt wird.

Die aktuelle Lautstärkeeinstellung für die Sprachausgabe wird angezeigt. Mit dem Drehregler können Sie diesen Wert herauf- oder heruntersetzen.

## Rücksetzen der Lautstärkeeinstellungen

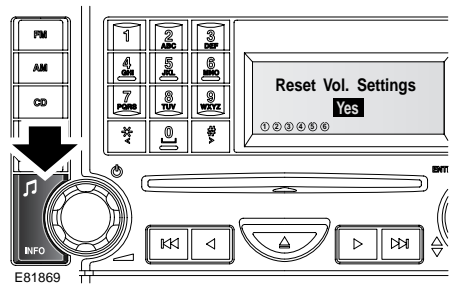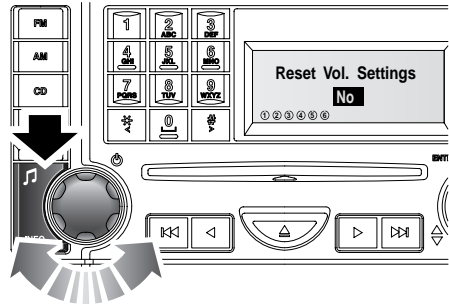

E81869


Alle Lautstärkeeinstellungen können auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden.

Um die Lautstärkeeinstellungen rückzusetzen, drücken Sie die Ton-Taste für etwa 5 Sekunden, bis die Einstellung für **Automatische Lautstärkeregelung** angezeigt wird. Durch wiederholtes Antippen der Ton-Taste können Sie durch das Menü gehen, bis **Lautstärke rücksetz.** angezeigt wird. Heben Sie mit dem Drehregler wunschgemäß **Ja** oder **Nein** hervor. Um die Wahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen, drücken Sie die Ton-Taste.

# Betrieb des Audiosystems

## REGELUNG DER HÖHEN- UND TIEFWIEDERGABE

### Regelung der Tiefenwiedergabe

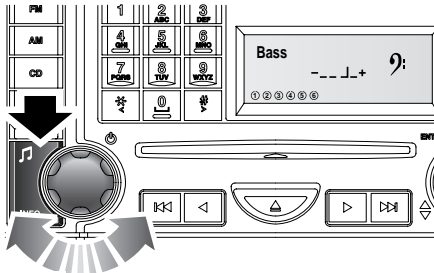


E81840

Tippen Sie die Ton-Taste an. Wenn die aktuelle Einstellung für **Bass** angezeigt wird, drehen Sie den Lautstärkereglер, um den Wert herauf- oder herunterzusetzen.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie nochmals auf die Ton-Taste.

### Regelung der Höhenwiedergabe

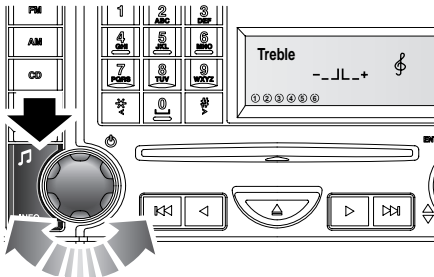


E81841

Um die Einstellung für die Höhenwiedergabe aufzurufen, drücken Sie so oft auf die Ton-Taste, bis die aktuelle Einstellung für **Höhen** angezeigt wird. Drehen Sie den Lautstärkereglер, um den Wert herauf- oder herunterzusetzen.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf die Ton-Taste.

### Subwoofer-Regelung

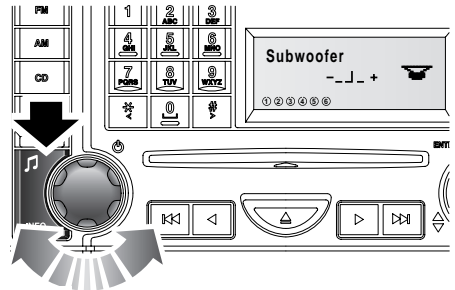


E81842

Drücken Sie so oft auf die Ton-Taste, bis die aktuelle Einstellung für **Subwoofer** angezeigt wird. Drehen Sie den Lautstärkereglер, um den Wert herauf- oder herunterzusetzen.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf die Ton-Taste.

# Betrieb des Audiosystems


## Logic 7-Regelung

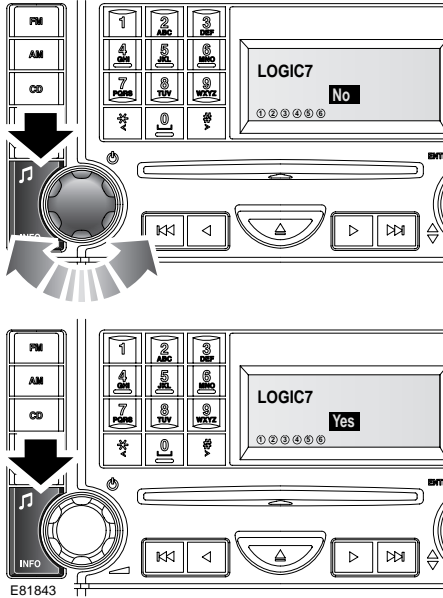

Drücken Sie so oft auf die Ton-Taste, bis die aktuelle Einstellung für **LOGIC7** angezeigt wird. Drehen Sie den Lautstärkereger, um **Ja** oder **Nein** hervorzuheben.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf die Ton-Taste.

## Klangmemory-Regelung

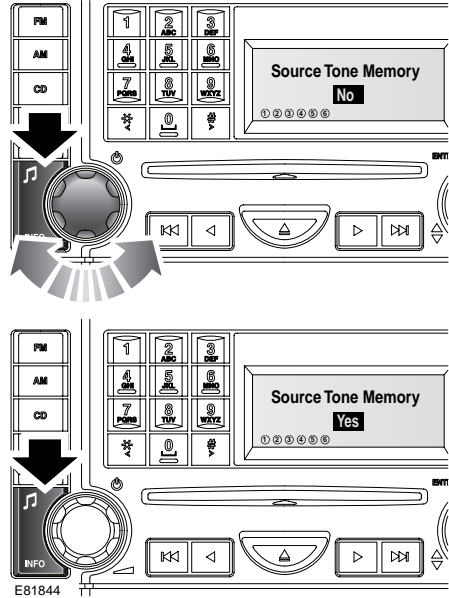


Drücken Sie so oft auf die Ton-Taste, bis die aktuelle Einstellung für **Quellenspeicher** angezeigt wird. Drehen Sie den Lautstärkereger, um **Ja** oder **Nein** hervorzuheben.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf die Ton-Taste.

# Betrieb des Audiosystems

## Rücksetzen der Klangregelung

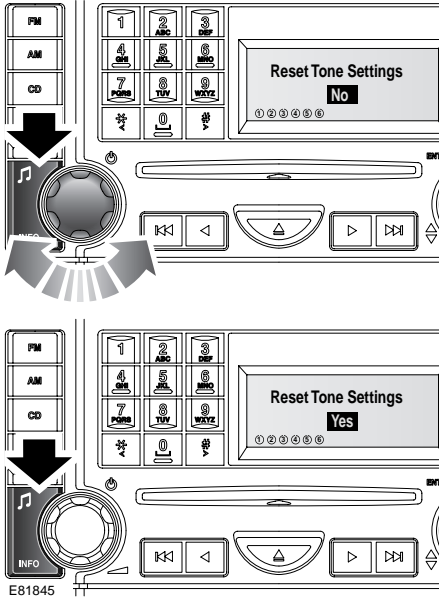

Um die Klangregelung auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen, drücken Sie so oft auf die Ton-Taste, bis **Klang rücksetz.** angezeigt wird. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um **Ja** oder **Nein** hervorzuheben.


**Premium-Audiosystem:** Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf die Ton-Taste.

**Standard-Audiosystem** Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie auf die **MENÜ/OK**-Taste.

Alle Einstellungen werden neutralisiert, d.h. auf den Mittelwert gesetzt.


## BALANCE/FADE-REGELUNG

### Balance-Regelung

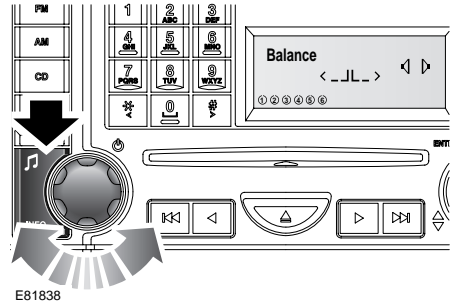

Drücken Sie so oft auf die Ton-Taste, bis die aktuelle Einstellung für **Balance** angezeigt wird. Mit dem Drehregler können Sie das Klangzentrum nach links oder rechts verschieben.


### Fader-Regelung

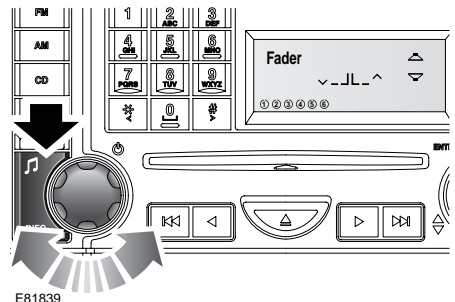

Drücken Sie so oft auf die Ton-Taste, bis die aktuelle Einstellung für **Fader** angezeigt wird. Mit dem Drehregler können Sie das Klangzentrum nach vorn oder hinten verschieben.

# Betrieb des Audiosystems

## STATIONSTASTEN

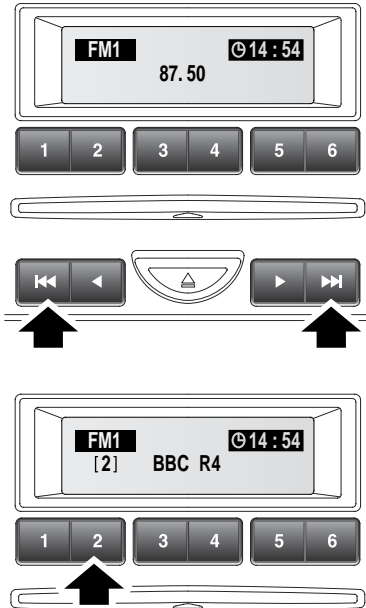

E81885


Um einen Sender zu wählen, drücken Sie eine der Suchtasten; daraufhin wird der Wellenbereich in die entsprechende Richtung abgesucht. Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, halten Sie die Stationstaste gedrückt, unter der Sie den Sender ablegen möchten.

**Hinweis:** Informationen über die Empfangsqualität finden Sie unter: Sie **RUNDFUNKEMPFANG** (unter 304).


Sobald die Taste gedrückt wird, schaltet sich das Audiosystem stumm. Wenn der Sender wieder zu hören ist, zeigt dies den Erfolg des Speichervorgangs an.

Die einprogrammierten Sender lassen sich durch Antippen der entsprechenden Stationstaste einschalten.

## WELLENBEREICHSTASTE

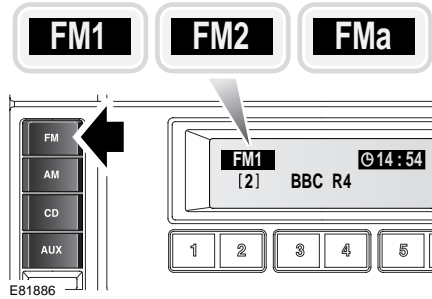

Um den Wellenbereich FM (UKW) zu wählen, tippen Sie die **FM**-Taste an. Wenn Sie die Taste erneut betätigen, schaltet das Gerät zwischen **FM1**, **FM2** und **FMa** um. Die aktuelle Einstellung wird links oben im Informationsfeld angezeigt.

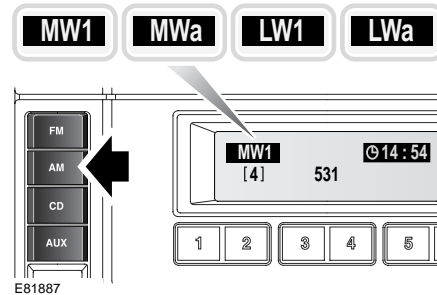


Um den Wellenbereich AM (MW und LW) zu wählen, tippen Sie die **AM**-Taste an. Wenn Sie die Taste erneut betätigen, schaltet das Gerät zwischen **MW1**, **MWa**, **LW1** und **LWa** um. Die aktuelle Einstellung wird links oben im Informationsfeld angezeigt.



# Betrieb des Audiosystems

## AUTOSTORE

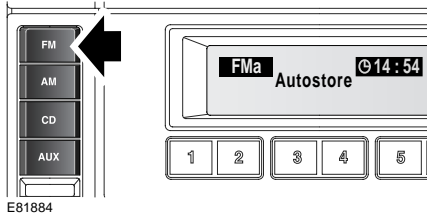

Um die Stationstasten automatisch mit UKW-Sendern zu belegen, halten Sie die **FM**-Taste gedrückt. **Autostore** erscheint im Informationsfeld, und Sender werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden werden, unter den Stationstasten abgelegt.

Die einprogrammierten Sender lassen sich durch Antippen der entsprechenden Stationstaste einschalten.







## RADIO-DATEN-SYSTEM (RDS)

Ihr Radio ist mit RDS (Radio-Daten-System) **RDSRDS (Radio-Daten-System)** -Technik ausgestattet; damit können Sie mehr als nur Rundfunksendungen empfangen.

Im FM-Bereich ermöglicht RDS den Empfang von Nachrichten und Verkehrsmeldungen. RDS gestattet auch die automatische Umschaltung auf Sender, die durch ein bestimmtes Netz miteinander verbunden sind.

**Hinweis:** *Nicht alle Sender haben RDS RDS. Wenn ein Sender ohne RDS RDS empfangen wird, RDS stehen deshalb diese Funktionen nicht zur Verfügung.*

## Empfang von RDS-Sendern

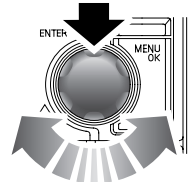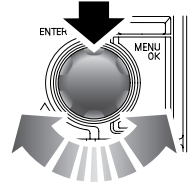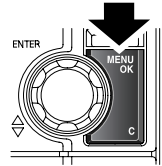

E82210






Um RDS ein- oder auszuschalten, drücken Sie die **MENÜ/OK**-Taste, so dass das Menü aufgerufen wird. Drehen Sie den Menüregler, bis **RDS** angezeigt wird. Zur Bestätigung dieser Wahl drücken Sie auf den Regler.

Daraufhin wird **EIN** oder **AUS** angezeigt. Drehen Sie den Menüregler, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen, und drücken Sie zur Bestätigung entweder auf den Menüregler oder die **MENÜ/OK**-Taste.

Im Informationsfeld wird kurz der RDS-Status angezeigt.

# Betrieb des Audiosystems

## VERKEHRSMELDUNGEN (TA)

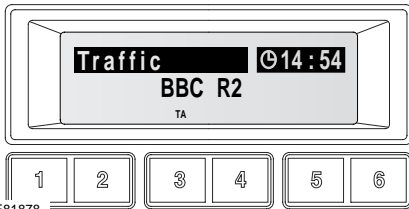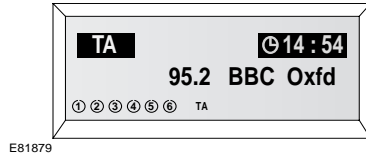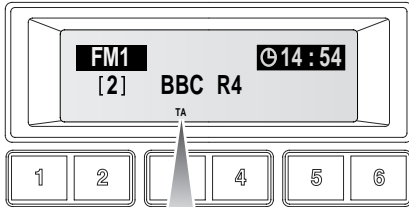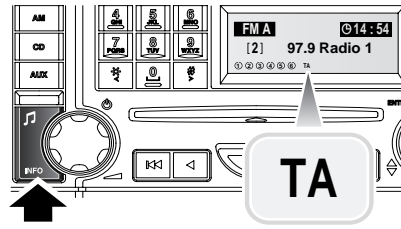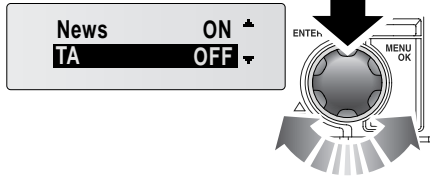

Drücken Sie die **MENÜ/OK**-Taste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie den Menüregler, bis **TA** angezeigt wird. Drücken Sie auf den Menüregler, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.

Sobald eine Verkehrsdurchsage eingeht, wird der normale Radioempfang oder die CD-Wiedergabe unterbrochen, und der Hinweis **Verkehr** erscheint kurz in der Hauptanzeige, gefolgt vom Namen des ausstrahlenden Senders.

Nach Beendigung der Durchsage wird der Radio- bzw. CD-Betrieb fortgesetzt.

Um Verkehrsmeldungen ein- oder auszuschalten, tippen Sie die **INFO**-Taste an.

Falls das Signal des Senders zu schwach ist (in entlegenen Gebieten etwa) oder der gewählte Sender keine Verkehrsdurchsagen anbietet, wenn die **Info**-Taste betätigt wird, erscheint der Hinweis **Kein TA/TP**.


Wenn kein Verkehrsfunksender zu finden ist, meldet die Anzeige **Kein Sender**. In diesem Fall kehrt das Radio zu dem ursprünglich gewählten Sender zurück.

Wenn das Signal des Verkehrsfunksenders schwächer wird, beginnt die **TP**-Anzeige links im Display zu blinken. Betätigen Sie in diesem Fall eine der beiden Suchtasten, um einen anderen Sender zu suchen. Sollte die Signalschwäche des Verkehrsfunksenders während der CD-Wiedergabe auftreten, versucht das Radio automatisch, sich auf einen stärkeren Verkehrsfunksender umzuschalten.

**Hinweis:** Wenn bei eingeschalteter TA-Funktion eine Stationstaste betätigt wird, die mit einem Sender ohne Verkehrsdurchsagen belegt ist, bleibt der Empfang bei dem gewählten Sender, sofern nicht die TA-Funktion aus- und wieder eingeschaltet wird.

# Betrieb des Audiosystems

## Einstellen von Nachrichten

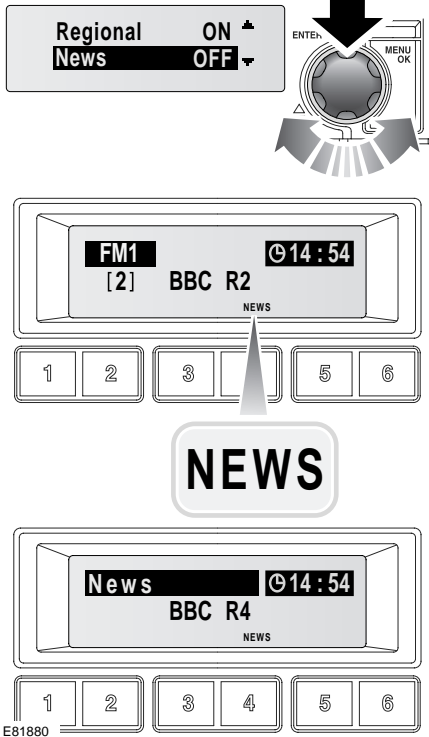

Drücken Sie die **MENÜ/OK**-Taste, um das Menü aufzurufen. Gehen Sie mit dem Drehregler auf **Nachrichten**. Drücken Sie die **MENÜ/OK**-Taste, um zwischen **EIN** oder **AUS** umzuschalten.


Sie können auch die **Info**-Taste gedrückt halten, um die Nachrichtenfunktion ein- oder auszuschalten.

Wenn eine Nachrichtensendung eingeht, wird der normale Radioempfang oder die CD-Wiedergabe unterbrochen, und der Hinweis **Nachrichten** erscheint abwechselnd mit dem Namen des ausstrahlenden Senders.

Der Name des Senders und der Hinweis **Nachrichten** lösen sich in der Anzeige ab. Nach Beendigung der Meldung wird der Radio- bzw. CD-Betrieb fortgesetzt.

**Hinweis:** Die Empfangsfunktionen *Verkehrsdurchsagen* und *Nachrichten* können beide gleichzeitig aktiv sein. *Verkehrsdurchsagen* haben allerdings immer Vorrang.

## Abstellen einer Meldung

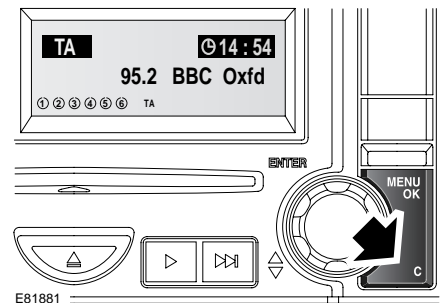

Um eine unerwünschte Meldung abzubrechen, tippen Sie die **C**-Taste an.

**Hinweis:** Obwohl der Empfang während der Ausstrahlung abgelehnt wird, gilt dies nicht als Verzicht auf spätere Meldungen.

# Betrieb des Audiosystems

## PROGRAMMTYPEN

Das RDS (Radio-Daten-System) gestattet die Kategorisierung von Rundfunksendungen (Rockmusik, Politik und Zeitgeschehen, Nachrichten usw.).

Dies wiederum ermöglicht Ihnen die Suche nach Sendern mit dem gewünschten Programminhalt.


### PTY-Suche

Für die Sendersuche nach Programmtyp muss RDS eingeschaltet sein. Drücken Sie die **MENÜ/OK**-Taste, um das Menü aufzurufen.

Gehen Sie mit dem Drehregler durch das PTY-Menü, bis der gewünschte Programmtyp hervorgehoben ist. Drücken Sie dann entweder auf den Drehregler oder auf die **MENÜ/OK**-Taste, um den Programmtyp zu wählen und die Suche einzuleiten.

Wenn ein entsprechender Sender gefunden worden ist, wird er eingeschaltet. Sie können nach einem anderen Sender weitersuchen, indem Sie innerhalb von 30 Sekunden die Taste für **Suche aufwärts** oder **Suche abwärts** drücken. Wenn Sie bei dem gefundenen Sender bleiben wollen, brauchen Sie nichts zu tun; diesen Sender können Sie auf Wunsch auch unter einer Stationstaste ablegen.

Um eine PTY-Suche abzubrechen, drücken Sie auf die **C**-Taste.

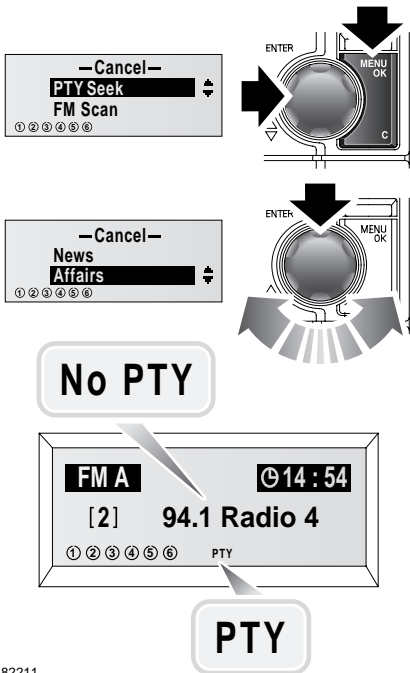

E82211

Gehen Sie mit dem Drehregler durch das Menü, bis **PTY Suche** hervorgehoben ist, und drücken Sie dann auf den Drehregler.

# Betrieb des Audiosystems

---

## PROGRAMMTYPEN

NEWS	Nachrichtendienste
AFFAIRS	Politik und Zeitgeschehen
INFO	Spezielle Wortprogramme
SPORT	Sport
EDUCATE	Lernen und Weiterbildung
DRAMA	Hörspiel und Literatur
CULTURE	Kultur, Kirche, Gesellschaft
SCIENCE	Wissenschaft
VARIED	Unterhaltendes Wort
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
EASY M	Unterhaltungsmusik
LIGHT M	Leichte klassische Musik
CLASSICS	Ernste klassische Musik
OTHER M	Sonstige Musik
WEATHER	Wetter
FINANCE	Finanzberichte
CHILDREN	Kinderprogramme
SOCIAL	Magazinsendungen
RELIGION	Religiöse Berichte/Musik
PHONE IN	Hörer-Telefon
TRAVEL	Reiseinformationen
LEISURE	Freizeitberichte
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Landestypische Musik
OLDIES	Oldies
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentationen