

# Schlösser

## VERRIEGELN UND ENTRIEGELN

Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, müssen Sie sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhalten.

**Hinweis:** Falls die Fernbedienung selbst in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs nicht funktionieren sollte, ist sie vielleicht nicht mit dem System synchronisiert. Entriegeln Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel. Sie **BENUTZUNG DES SCHLÜSSELS** (unter 45). Um die Fernbedienung neu zu synchronisieren, lassen Sie den Motor für 6 Minuten laufen.

**Hinweis:** Wenn ein Schlüssel im Zündschalter steckt, werden etwaige Fernbedienungssignale ignoriert.

**Hinweis:** Sollte eine Tür oder die Heckklappe innerhalb kurzer Zeit zu häufig entriegelt werden, wird das Schloss nach der zehnten Entriegelung für etwa 1 Minute deaktiviert.

## Doppelverriegeln

### WARNING

 Der Sicherheit halber sollten Sie das Fahrzeug auf keinen Fall doppelverriegeln, wenn Personen darin zurückbleiben - in einem Notfall könnten sie sich nämlich sonst nicht aus dem Fahrzeug befreien, oder Unfallhelfer könnten behindert werden. Außerdem würden die Bewegungen im Innenraum zur Auslösung des Raumschutzalarms führen.

Die Doppelverriegelung erfolgt bei einmaliger Betätigung der Verriegelungstaste an der Fernbedienung.

Nach der Doppelverriegelung können die Türen (von innen oder außen) nur mit dem korrekten Schlüssel oder der Fernbedienung geöffnet werden. Die Türgriffe innen werden außer Funktion gesetzt.

## Verriegeln mit der Fernbedienung

Den Zündschlüssel abziehen und alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe schließen.



Die vier Tasten an der Fernbedienung haben die folgenden Funktionen:

1. Schlüsseltaste
  - Zum Doppelverriegeln aller Türen und zur Schärfung des Rundumschutzes und des Raumschutzes sowie des Neigungssensors drücken.
2. Verriegelungstaste
  - Zweimal innerhalb von 3 Sekunden drücken, um alle Türen zu verriegeln und den Rundumschutz zu schärfen, nicht jedoch den Raumschutz oder Neigungssensor.
  - Die Warnblinkanlage blinkt dreimal.
3. Entriegelungstaste
  - Einmal betätigen, um die Alarmanlage zu entschärfen und die Fahrertür zu entriegeln. Nochmals betätigen, um auch die restlichen Türen zu entriegeln.
  - In beiden Fällen geht die Innenraumbeleuchtung an, und die Warnblinkanlage blinkt einmal.
4. 'Land Rover'-Taste. Sie **PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG** (unter 45).

# Schlösser


## Teilverriegelung

Wenn eine der Karosserieklappen (Türen, Motorhaube oder Heckklappe) beim Verriegeln mit der Fernbedienung nicht richtig geschlossen ist, tönt das Signalhorn. Die Alarmanlage wird nicht geschärft, aber alle geschlossenen Türen und Klappen werden verriegelt.

Sobald die betreffende Tür oder Klappe richtig geschlossen wird, schärft sich das System automatisch, und die Warnblinkanlage blinkt dreimal zur Bestätigung; der Raumschutz wird 30 Sekunden nach dem Schließen wirksam.

**Hinweis:** Das Fahrzeug wird nicht doppelverriegelt, wenn eine Tür oder Klappe (mit Ausnahme der Motorhaube) geöffnet ist.

## Hauptschalter für das Ver- und Entriegeln

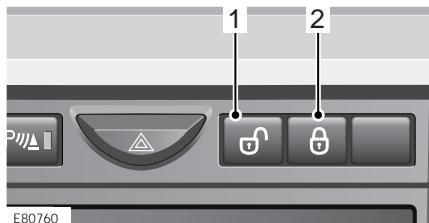

1. Bei Betätigung des Entriegelungsschalters werden alle Türen entriegelt.  
Wenn das Fahrzeug doppelverriegelt worden ist, kann es mit dem Schalter nicht entriegelt werden.
2. Bei Betätigung des Verriegelungsschalters werden alle Türen verriegelt.

## Tempoabhängiges Verriegeln

Diese Funktion verriegelt automatisch alle Türen, wenn die Fahrgeschwindigkeit 8 km/h überschreitet.

Die Funktion tempoabhängiges Verriegeln kann deaktiviert werden. Sie **BORDCOMPUTER** (unter 117).

**Hinweis:** Bei Betätigung des Hauptschalters für das Ver- oder Entriegeln wird die Funktion tempoabhängiges Verriegeln für die Dauer der Fahrt übersteuert.

## Automatisches Wiederverriegeln

Wenn nach dem Entriegeln des Fahrzeugs mit der Fernbedienung nicht innerhalb von 1 Minute eine Tür, die Heckklappe oder die Motorhaube geöffnet wird, verriegelt sich das Fahrzeug wieder, und die Alarmanlage wird wieder geschärft.


## Entriegelungsautomatik

Wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wird, bei dem das Airbagsystem in Aktion tritt, werden alle Türen automatisch entriegelt, und die Warnblinkanlage tritt in Betrieb. Außerdem schaltet sich die Innenraumbeleuchtung ein.

# Schlösser

## Innentürgriffe und Türverriegelungsknöpfe

E80762

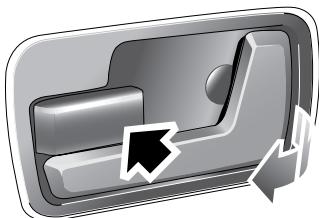


Alle Türen können von innen einzeln verriegelt werden, indem man den entsprechenden Türverriegelungsknopf eindrückt (siehe Pfeil in der Abbildung).

Die Türen lassen sich entriegeln und öffnen, indem man den Innentürgriff zieht.

Zum Öffnen einer Fondtür muss sie zunächst mit dem Türverriegelungsknopf entriegelt werden, bevor der Innentürgriff gezogen werden kann.

Wenn der Hauptschalter für die Ver- oder Entriegelung aktiviert ist, bewegen sich alle Türverriegelungsknöpfe automatisch.

## Öffnen der Heckklappe

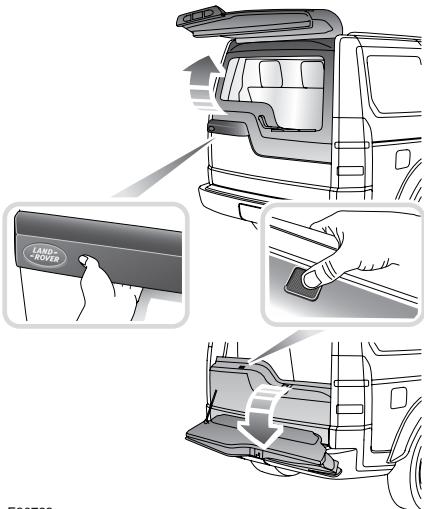

E80763

### Obere Heckklappe

Bei entriegelten Türen auf das Touchpad an der Unterseite des Außengriffs drücken und die Klappe aufziehen.

### Untere Heckklappe

Bei geöffneter oberer Heckklappe auf das Touchpad am unteren Heckklappengürtelprofil drücken.

### Warnleuchte 'Tür offen'



Leuchtet, wenn die Heckklappe oder eine der Türen geöffnet ist. Bei Fahrzeugen mit Meldefeld erscheint der Hinweis **FAHRERTÜR OFFEN**, wenn die Fahrertür nicht richtig geschlossen ist.