


Volant de direction

REGLAGE DU VOLANT

AVERTISSEMENTS

⚠ Ne réglez pas la position du volant pendant la marche du véhicule. Cela est extrêmement dangereux !

⚠ Veuillez à relever le levier au maximum. Le volant risque de se déplacer accidentellement si le levier n'est pas complètement verrouillé.

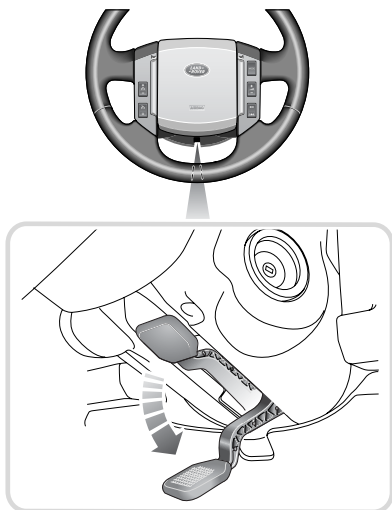

E92262


Vous pouvez régler la position du volant dans deux directions.

Abaissez au maximum le levier situé sous le volant (voir illustration).

Relevez ou abaissez le volant, repoussez-le ou tirez-le vers vous.

Relevez le levier au maximum pour verrouiller la position du volant.

AVERTISSEUR SONORE

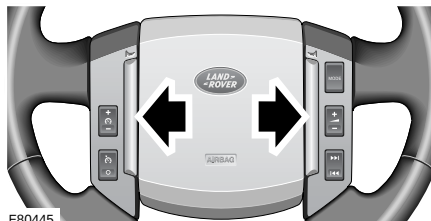


E80445

Pour actionner l'avertisseur sonore, appuyez sur l'un des deux commutateurs d'avertisseur sonore.

Volant de direction

COMMANDES AUDIO

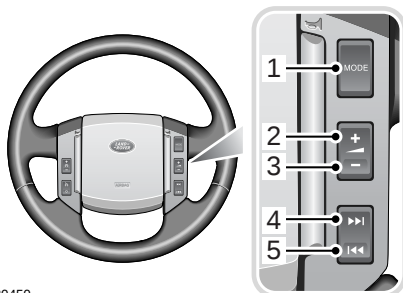


E80450

1. Sélection du mode.
2. Monter le volume.
3. Baisser le volume.
4. Sélection des canaux vers l'avant.
5. Sélection des canaux vers l'arrière.

COMMANDE VOCALE

Activation du système de commande vocale

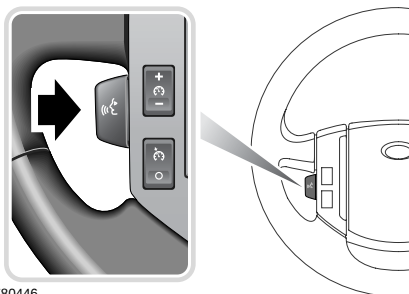

E80446


Pour activer la commande vocale :

- Tirez brièvement la commande vers vous. Un signal sonore retentit alors et **ECOUTE** apparaît sur l'afficheur de messages principal. Le système attend alors une commande vocale.

Informations générales sur la commande vocale See **UTILISATION DE LA COMMANDE VOCALE** (page 338).

REGULATEUR DE VITESSE

Le régulateur de vitesse est commandé via des commutateurs au volant. See **UTILISATION DU REGULATEUR DE VITESSE** (page 152).

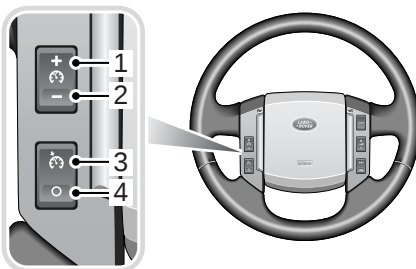

E80444

1. Programmation + : Permet de définir la vitesse ou de l'augmenter.
2. Programmation - : Permet de définir la vitesse ou de la réduire.
3. Reprendre : Permet de revenir à la vitesse mémorisée.
4. Annuler : Permet d'annuler sans effacer la vitesse mémorisée.