


Présentation de l'autoradio

PRESENTATION DE L'AUTORADIO

Commandes audio

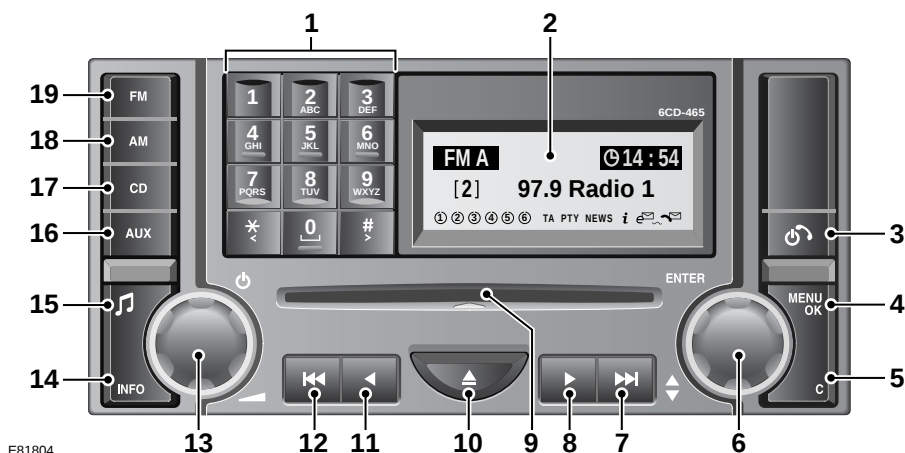

E81804

1. Clavier numérique
 - Fonction (fréquence, numéro de page, numéros de téléphone, texte, etc.)
2. Ecran d'affichage des informations
3. Bouton de mode téléphone
4. Bouton du menu audio :
 - Access (accès)
 - Save (sauvegarder)
 - Close (fermer)
5. Bouton du menu audio :
 - Back (retour)
 - Exit (quitter)
6. Bouton de commande du MENU audio :
 - Tournez-le pour faire défiler les options.
 - Appuyez sur celui-ci pour activer ou désactiver la fonction.
7. Bouton de recherche/réglage des chaînes automatique vers l'avant
 - Recherche automatique vers l'avant des stations de radio
8. Bouton de recherche manuelle des stations (vers l'avant)
 - Recherche manuelle vers l'avant des stations de radio
 - Recherche manuelle de CD (vers l'avant)
9. Fente pour CD
10. Bouton d'éjection du CD
11. Bouton de recherche manuelle des stations (vers l'arrière)
 - Recherche manuelle vers l'arrière des stations de radio
 - Recherche manuelle de CD (vers l'arrière)
12. Bouton de recherche/réglage des chaînes automatique vers l'arrière
 - Recherche automatique vers l'arrière des stations de radio
 - Recherche vers l'arrière du CD

Présentation de l'autoradio

- 13.** Bouton de marche/arrêt et de réglage du volume
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le système.
 - Tournez-le pour régler le volume.
- 14.** Bouton des informations routières (TA) ou des informations générales
 - Une pression brève vous permet d'écouter les bulletins d'informations routières
 - Une pression longue vous permet d'écouter les bulletins d'informations
- 15.** Bouton de réglages de la tonalité et du volume
 - Une pression brève vous permet d'accéder au menu des réglages de tonalité
 - Une pression longue vous permet d'accéder au menu des réglages du volume
- 16.** Bouton du mode d'entrée auxiliaire
- 17.** Bouton du mode de lecteur CD
- 18.** Bouton de la bande AM
- 19.** Bouton de la bande FM