


Fonctions de confort


PARE-SOLEIL

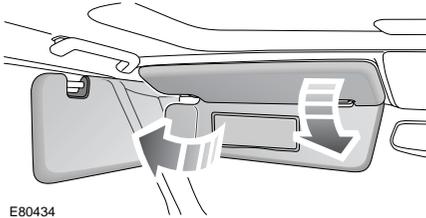

E80434

Au besoin, le pare-soleil peut être incliné vers le bas ou latéralement pour réduire l'éblouissement.

RIDEAUX PARE-SOLEIL

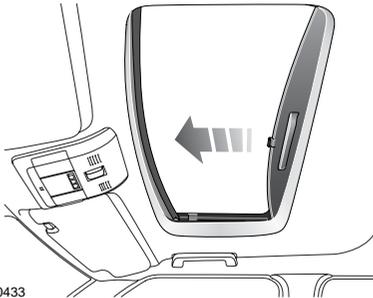


E80433

Tirez le store du toit ouvrant jusqu'au bout de sorte qu'il reste en place.

Pour l'ouvrir, poussez dans le sens vertical sur la partie textile de la poignée du store. Le store se rétracte alors dans le panneau entre les toits ouvrants.

REGLAGE DE L'INTENSITE D'ECLAIRAGE DU COMBINE DES INSTRUMENTS

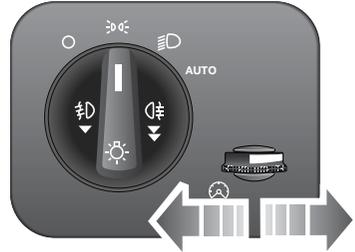








E92293

Tournez la commande du rhéostat pour faire varier le niveau d'éclairage du tableau de bord.

Fonctions de confort

MONTRE DE BORD

Réglage de l'heure

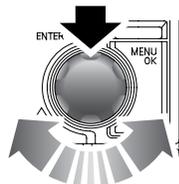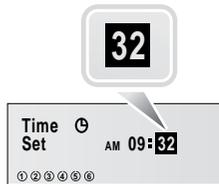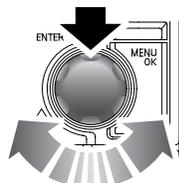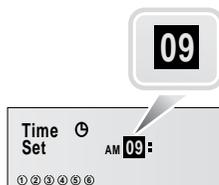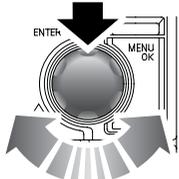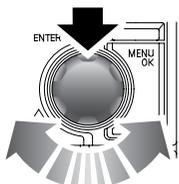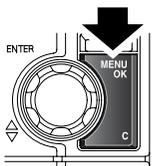

E80431

Tournez la commande pour régler l'heure. Appuyez sur la commande rotative pour valider votre sélection.


Réglez les minutes de la même façon que vous avez réglé l'heure. L'affichage retourne au menu principal.

E80430

Appuyez sur le bouton **MENU OK**. Utilisez la commande rotative pour mettre en surbrillance **Clock** (horloge) et appuyez à nouveau sur la commande pour valider. Faites tourner la commande pour alterner entre **12** et **24** et appuyez à nouveau sur la commande pour valider votre choix.

Fonctions de confort

ALLUME-CIGARES

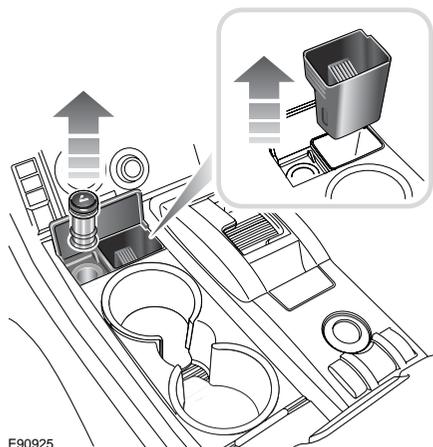

Appuyez au centre de l'allume-cigares pour l'extraire de son logement.

Mettez le contact et enfoncez l'allume-cigares dans son logement pour qu'il chauffe. Une fois que l'allume-cigares a atteint une température correcte, il est partiellement éjecté de son logement.

- Tenez toujours l'allume-cigares par la tête.
- Ne branchez aucun accessoire dans la prise de l'allume-cigares. Utilisez les prises d'alimentation auxiliaires pour brancher des accessoires.

Cendrier

AVERTISSEMENT

 Ne placez ni papiers ni éléments combustibles dans les cendriers.

Pour vider un cendrier, ouvrez complètement le couvercle et tirez le cendrier vers le haut.

PRISES D'ALIMENTATION AUXILIAIRES


MISES EN GARDE

- ! Ne branchez jamais d'accessoires non homologués dans une prise électrique – vous pourriez endommager les systèmes électriques du véhicule.
- ! Faites toujours tourner le moteur pendant l'utilisation prolongée d'accessoires électriques pour éviter de décharger la batterie.

Note : Les prises électriques peuvent être utilisées pour alimenter des accessoires homologués par Land Rover qui utilisent un maximum de 180 W.


Fonctions de confort

Prises d'alimentation auxiliaires arrière

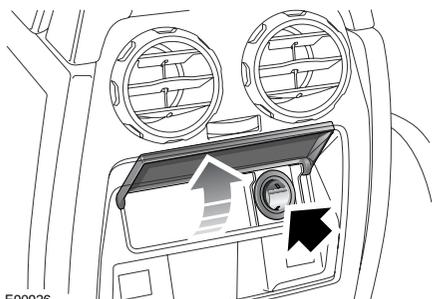

E90926

Soulevez le cache pour accéder à la prise d'alimentation auxiliaire.

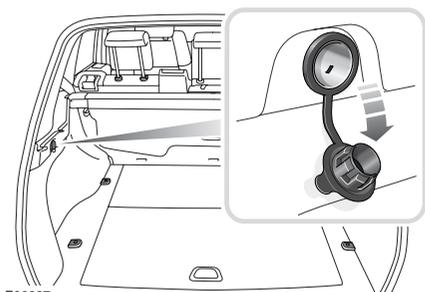


E90927

Une seconde prise électrique est située dans la garniture de l'espace de chargement côté gauche.

Fonctions de confort

PORTE-GOBELETS

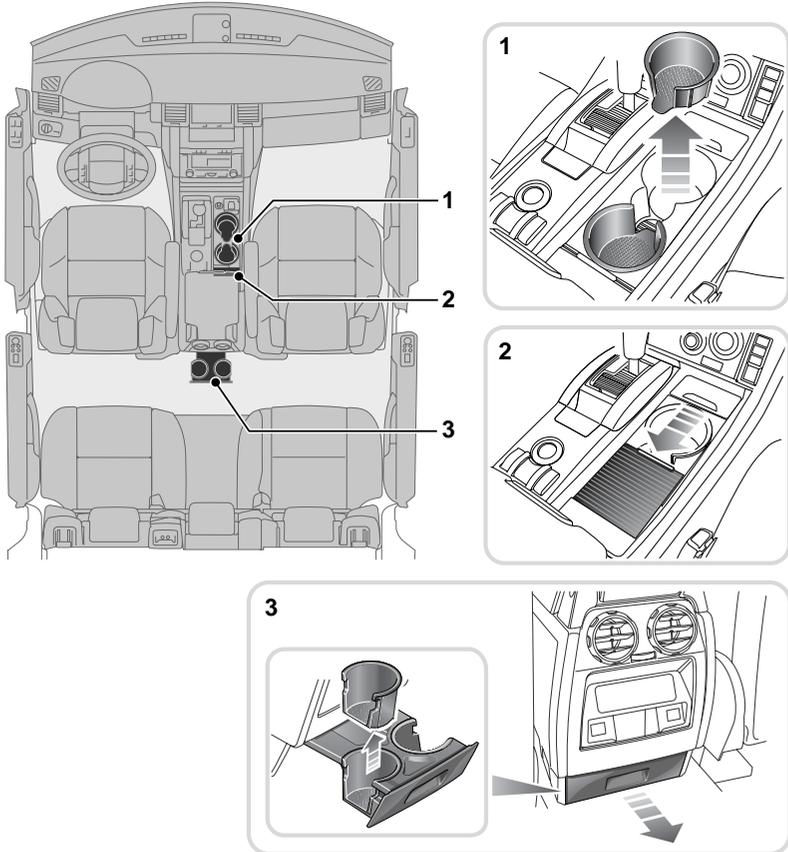

E90928

- 1 & 2. Porte-gobelets des sièges avant
- 3. Porte-gobelets des sièges arrière

Note : Vous pouvez retirer la partie intérieure des porte-gobelets pour la nettoyer ou pour placer un récipient plus large.


AVERTISSEMENT



Ne placez aucun récipient sans couvercle dans les porte-gobelets lorsque le véhicule roule ; une boisson très chaude renversée peut entraîner des brûlures graves.


Fonctions de confort

CONSOLE CENTRALE

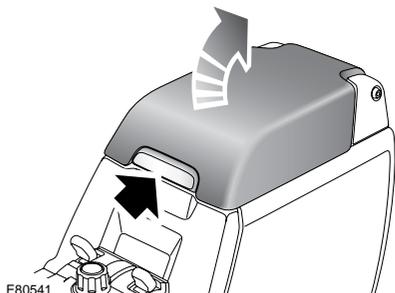

Levez le loquet à l'avant du couvercle pour accéder à l'espace de rangement.

Porte-carte

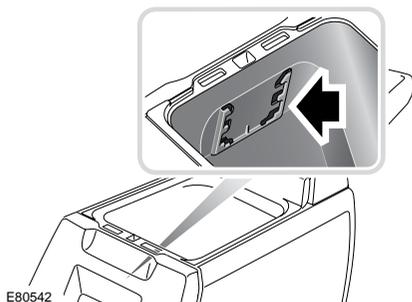

Un accessoire pour porter une carte de crédit/de péage se trouve sur la face avant intérieure de la console centrale.

Rangement CD


Le tapis en caoutchouc disposé au fond de la console centrale sert à maintenir les boîtiers de CD.

BOITE A GANTS REFRIGEREE

MISE EN GARDE

⚠ Le compartiment réfrigérant doit être éteint lorsqu'il ne sert pas pour préserver la batterie du véhicule.

Si votre véhicule en est doté, le compartiment réfrigérant remplace l'espace de rangement de la console centrale.

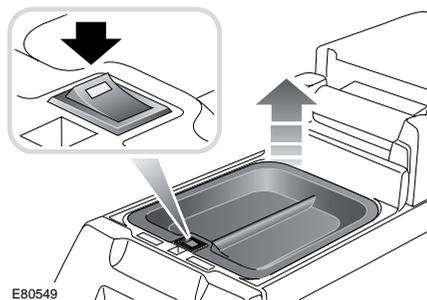

Pour allumer/éteindre le compartiment réfrigérant, utilisez le commutateur qui se trouve sur la lèvre avant à l'intérieur du compartiment réfrigérant. L'éclairage du témoin tarde un peu à réagir à l'actionnement du commutateur.



Le témoin ne s'allume pas si la tension de la batterie est insuffisante pour faire fonctionner le compartiment réfrigérant avec le moteur éteint.

Pour un refroidissement optimal, utilisez le plateau de refroidissement. Lorsqu'il ne sert pas, le plateau peut être enclenché à l'intérieur du couvercle principal.

Note : Le compartiment réfrigérant continue à fonctionner un court instant après avoir mis le commutateur d'allumage en position **0**.

Fonctions de confort

CASIERS DE RANGEMENT

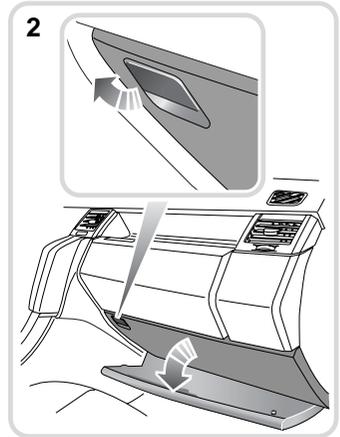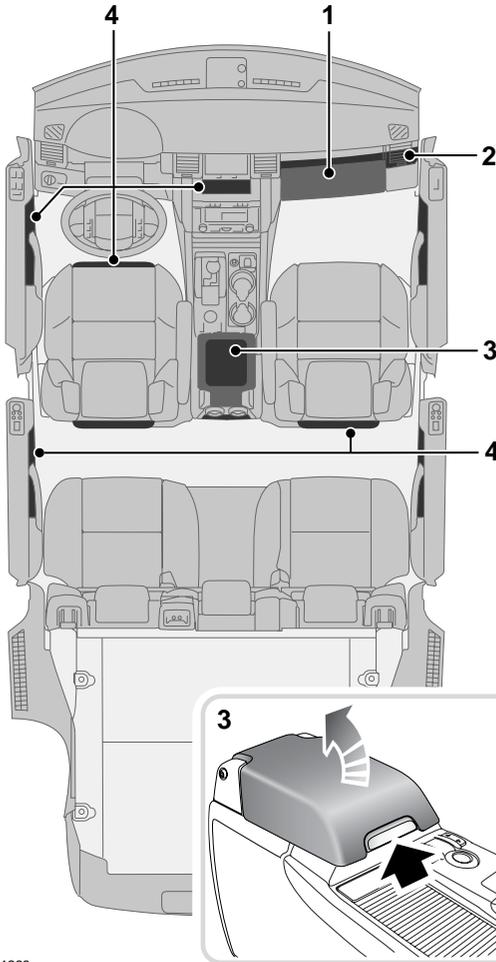

E91268

1. Boîte à gants
2. Boîte à gants inférieure
3. Console centrale
4. Vide-poches arrière

AVERTISSEMENT

 Ne laissez pas les couvercles des vide-poches arrière ouverts car ils pourraient entraver le déploiement des airbags arrière.


Fonctions de confort

FONCTION DE MEMORISATION

AVERTISSEMENT



Avant d'activer la mémoire du siège, vérifiez que la zone entourant immédiatement le siège est exempte de toute obstruction et que tous les occupants sont à bonne distance des parties mobiles.

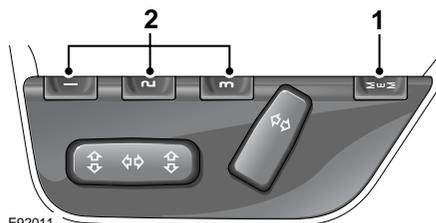

1. Bouton de mémorisation
2. Boutons de positions mémorisées

Vous pouvez mémoriser jusqu'à trois positions de siège conducteur et de rétroviseur extérieur, une pour chacune des trois télécommandes. Vous pouvez également mémoriser la fonction d'inclinaison des rétroviseurs en marche arrière. Voir **RETROVISEURS EXTERIEURS** (page 104).

Mémorisation des positions

1. Insérez la clé de contact et tournez-la en position I ou II.
2. Réglez le siège et les rétroviseurs extérieurs.
3. Appuyez sur le bouton de mémorisation **1** pour activer la fonction de mémoire.
4. Dans les cinq secondes, appuyez sur le bouton de présélection **2**.
5. **Mémoire sauvegardée** apparaîtra sur l'afficheur de messages et un signal sonore unique retentira pour confirmer la mémorisation.

Rappel d'une position de siège mémorisée

Appuyez sur le bouton correspondant à la position de conduite mémorisée voulue. Le siège et les rétroviseurs adopteront la position mémorisée pour ce bouton.

Lorsque le réglage est terminé, un message de confirmation apparaît sur l'afficheur et un double signal sonore retentit.

Note : Pour interrompre le mouvement du siège à tout moment, appuyez sur n'importe quelle commande de réglage de siège.

Entrée facile

Lorsque cette fonction est activée, le véhicule mémorise les positions de siège et de rétroviseur pour chaque télécommande du véhicule. La prochaine fois que vous déverrouillerez le véhicule à l'aide de la télécommande, les sièges et les rétroviseurs reprendront la dernière position utilisée.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans les options de **réglages de l'ordinateur de bord**. Voir **ORDINATEUR DE BORD** (page 109).