

Essuie-glaces/lave-glaces


ESSUIE-GLACES DE PARE-BRISE

Les essuie-glaces et les lave-glaces ne fonctionnent que si le commutateur d'allumage est en position **I** ou **II**.

MISES EN GARDE

- ❗ Activer les essuie-glaces sur un pare-brise sec peut entraîner des dommages.
- ❗ Par temps très froid ou très chaud, actionner des essuie-glaces collés au pare-brise peut entraîner des dommages.
- ❗ Retirez la neige, la glace ou la gelée accumulée sur le pare-brise autour des bras et balais d'essuie-glaces ainsi que l'auvent du pare-brise avant d'actionner les essuie-glaces. La neige ou la glace peut endommager le mécanisme des essuie-glaces.


Note : Si malgré tout, les balais d'essuie-glaces se collent ou se bloquent, un coupe-circuit électronique arrête temporairement le fonctionnement des essuie-glaces. Dans ce cas, arrêtez les essuie-glaces et coupez le contact. Retirez toute obstruction et dégagez les balais d'essuie-glaces avant de remettre le contact.

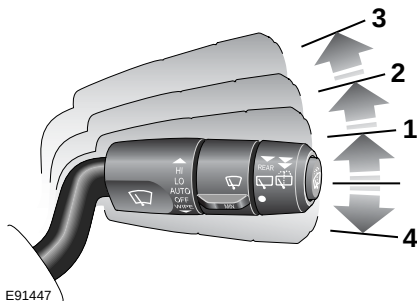

1. Temporisation variable du détecteur de pluie ou balayage intermittent
2. Balayage normal

3. Abaissez la manette puis relâchez-la pour un balayage unique.
4. Abaissez et maintenez la manette pour actionner le balayage rapide puis relâchez-la.

Temporisation variable du balayage intermittent

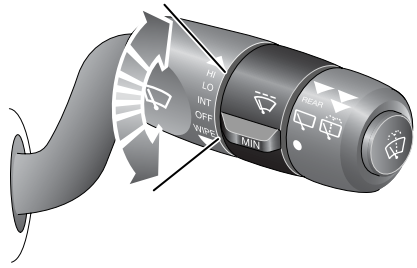

E91448

Quand la manette est en position **1**, tournez le collier dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le laps de temps entre chaque balayage. Tournez le collier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour prolonger le laps de temps entre chaque balayage.

Mode asservi à la vitesse

Lorsque le mode asservi à la vitesse est sélectionné, tous les modes de balayage seront affectés par la vitesse du véhicule.

Si la vitesse du véhicule passe en-dessous de 8 km/h (5 mi/h) alors que les essuie-glaces fonctionnent, ceux-ci passeront à une vitesse de balayage inférieure. Si la vitesse du véhicule dépasse 8 km/h (5 mi/h), la vitesse de balayage d'origine reprend.



Cette fonction peut être activée ou désactivée par un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

Essuie-glaces/lave-glaces

Mode intermittent asservi à la vitesse

La fréquence de temporisation variable du balayage intermittent s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse des véhicules non équipés d'un détecteur de pluie. L'intermittence peut être réglée pour chaque mode asservi à la vitesse en tournant le collier dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.




Cette fonction peut être activée ou désactivée par un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

DETECTEUR DE PLUIE

Temporisation variable du détecteur de pluie

MISE EN GARDE

⚠ Avant d'entrer dans une station de lavage automatique, vérifiez que les essuie-glaces sont bien éteints car ils pourraient s'actionner pendant le programme de lavage et être endommagés.

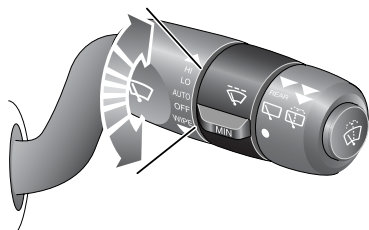

E91449

Quand le commutateur d'essuie-glaces est en position 1, le fonctionnement des essuie-glaces s'ajuste selon les informations envoyées par le détecteur de pluie.

Faites tourner le collier dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensibilité du détecteur de pluie ou dans le sens inverse pour la diminuer, ce qui affectera alors le fonctionnement des essuie-glaces.

LAVE-GLACES DE PARE-BRISE

AVERTISSEMENT

⚠ Si le véhicule fonctionne à des températures inférieures à 5 °C (41 °F), utilisez du liquide de lave-glace avec une protection antigel. Par temps froid, l'utilisation de liquide de lave-glace sans protection antigel risque de réduire la visibilité et d'augmenter les risques d'accident.



E91450


Appuyez sur le bouton (indiqué par une flèche) pour actionner le lave-glace du pare-brise. Si vous appuyez plus d'une demi seconde sur le bouton, les essuie-glaces avant seront activés. Lorsque vous relâchez le bouton, les essuie-glaces réalisent deux balayages supplémentaires et retournent automatiquement en position de repos.

Si vous appuyez moins d'une demi seconde sur ce bouton, alors seul le lave-glace fonctionnera.

Note : Une réglementation nationale ou locale peut restreindre l'utilisation de Composés Organiques Volatils (COV) généralement utilisés comme agents antigel dans les liquides de lave-glace. Il est donc recommandé d'utiliser un liquide de lave-glace à faible teneur en COV à condition qu'il offre une protection antigel adéquate à tous les climats dans lesquels le véhicule sera utilisé.

Essuie-glaces/lave-glaces

ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES DE LUNETTE ARRIERE

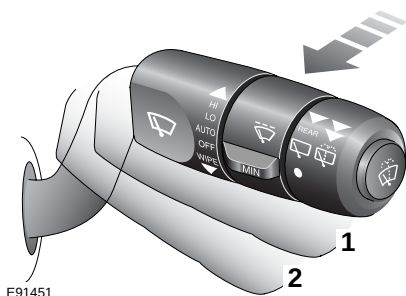

Essuie-glace – balayage intermittent

Levez la manette en position **1**. La temporisation du balayage intermittent varie selon le réglage du commutateur de temporisation.

Essuie-glace – balayage continu

L'essuie-glace arrière peut être réglé pour fonctionner en continu.



Ce réglage peut être exécuté par un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé.

Lave-glace

Levez la manette en position **2** et maintenez-la en place. L'essuie-glace et le lave-glace fonctionnent tant que la manette est maintenue dans cette position. Lorsque vous la relâchez, le lave-glace s'arrête et l'essuie-glace fait deux autres cycles de balayage avant de reprendre un balayage intermittent.

Marche arrière

Si la marche arrière est enclenchée alors que les essuie-glaces fonctionnent, l'essuie-glace arrière se met automatiquement en marche.

Désactivation par l'ouverture du hayon

Si vous ouvrez le hayon alors que l'essuie-glace arrière fonctionne :

- L'essuie-glace s'arrête immédiatement.
- L'essuie-glace ne démarre pas s'il est déjà à l'arrêt.


L'essuie-glace démarre trois secondes après avoir refermé le hayon.

L'essuie-glace recommencera à fonctionner normalement si le hayon est ouvert et que la vitesse du véhicule dépasse les 3 km/h (2 mi/h).

Essuie-glaces/lave-glaces


REGLAGE DES GICLEURS DE LAVE-GLACES DE PARE-BRISE

Avant

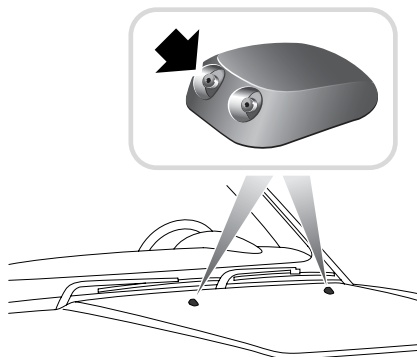

E80473

Arrière

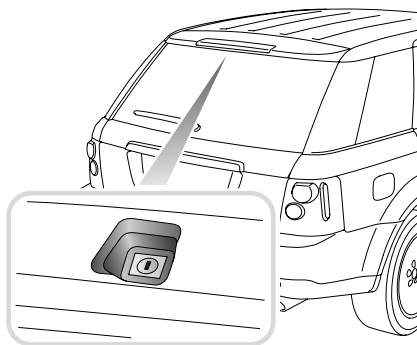

E90904

Si l'ajustement de la trajectoire des gicleurs de lave-glace est nécessaire, insérez une aiguille à l'intérieur de chaque gicleur et redirigez le jet avec précaution. Le jet des gicleurs doit atteindre le centre du pare-brise.

Si un gicleur se bouche, insérez une aiguille à l'intérieur pour le déboucher.

LAVE-PHARES


Si les phares sont allumés, lorsque vous activez le lave-glace du pare-brise, les lave-phares sont également activés.

Note : Si le capteur de niveau de liquide détecte que le niveau est bas, les lave-phares ne fonctionnent pas.

CONTROLE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACES

MISE EN GARDE

! Utilisez uniquement des produits d'entretien automobile approuvés pour utilisation sur vitres et caoutchouc. Tout produit inapproprié pourrait entraîner des dommages.

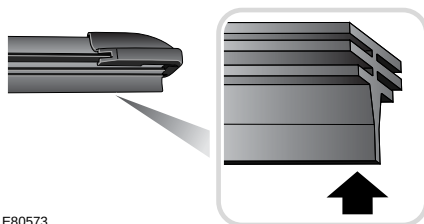

E80573

Nettoyez régulièrement la lame des balais d'essuiе-glaces. Nettoyez la lame du balai à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge imbibée d'eau chaude savonneuse.

Vérifiez également que le caoutchouc de la lame ne présente pas de traces de craquelure, fissure ou rugosité. En cas de dommages détectés, remplacez immédiatement la lame pour éviter d'endommager la vitre.


Essuie-glaces/lave-glaces

REPLACEMENT DES BALAIS D'ESSUIE-GLACES

Ne montez que des balais d'essuie-glaces identiques à ceux de première monte.


Avant

1. Soulevez le bras d'essuie-glace pour le décoller du pare-brise et faites pivoter le balai hors du bras.

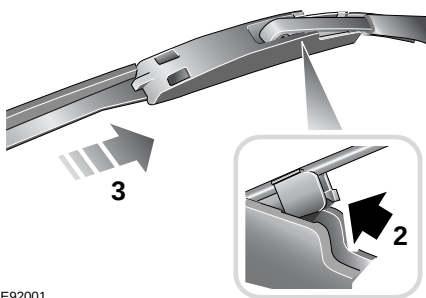

E92001

2. Appuyez sur la languette pour libérer le balai d'essuie-glace.
3. Retirez le balai en le faisant glisser jusqu'à l'extrémité du bras d'essuie-glace.
4. Ramenez avec précaution le bras en position de repos.

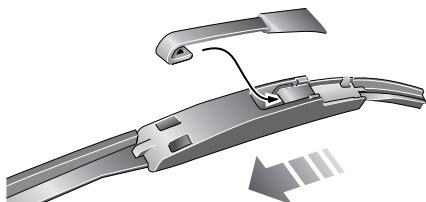


E88778

5. Pour reposer le balai, placez le bras d'essuie-glace dans l'ouverture prévue au centre du balai et poussez fermement jusqu'à ce que le balai s'enclenche en position.

Arrière

1. Soulevez le bras d'essuie-glace pour le décoller de la lunette arrière.

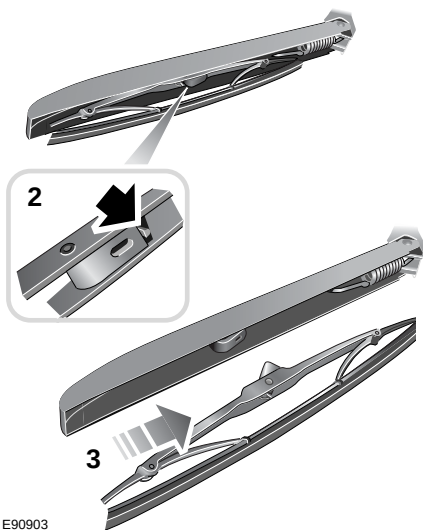

E90903

2. Appuyez sur la languette pour libérer le balai d'essuie-glace.
3. Retirez le balai en le faisant glisser jusqu'à l'extrémité du bras d'essuie-glace.
4. Ramenez avec précaution le bras en position de repos.



E88780

5. Pour reposer le balai, placez le bras d'essuie-glace dans l'ouverture prévue au centre du balai et poussez fermement jusqu'à ce que le balai s'enclenche en position.