

Affichages d'informations

ORDINATEUR DE BORD

Note : Le réglage de l'heure se fait via le système audio. Voir **MONTRE DE BORD** (page 122).



E90923

Suite au démarrage du moteur et à la fin du contrôle du système, la température extérieure s'affiche à l'écran. Si le véhicule roule, la distance de déplacement s'affiche en temps réel.

Note : Le conducteur peut sélectionner les modules qu'il désire utiliser. Voir **REGLAGES PERSONNALISES** (page 110).

RANGE **387** km

AV.
FUEL **4.3** l/100km

AV.
SPEED **57** km/h

OVERSPEED WARNING
120 Km/h



E90924

Si vous appuyez brièvement sur le bouton **i** (moins de deux secondes), les statistiques suivantes s'affichent :


- Autonomie (avec le contenu actuel du réservoir de carburant)
- Consommation moyenne de carburant
- Vitesse moyenne
- Fonction d'avertissement de dépassement de la vitesse (appuyez de façon prolongée pour activer ou désactiver cette fonction.)
- Passage en revue des messages d'avertissement actifs
- Température extérieure
- Distance de déplacement (une pression longue met le totalisateur à zéro pour enregistrer la distance à partir de ce point.)

Affichages d'informations

REGLAGES PERSONNALISES

Vous pouvez effectuer plusieurs réglages sur l'ordinateur de bord selon vos exigences personnelles. L'ensemble de vos réglages concernent la télécommande que vous avez utilisée pendant le processus. Ces réglages sont rappelés lorsque vous déverrouillez le véhicule exclusivement à l'aide de cette télécommande. Voir **FONCTION DE MEMORISATION** (page 128).

Lorsque la clé de contact se trouve dans le commutateur d'allumage, que le véhicule est à l'arrêt et que l'écran est vierge, appuyez brièvement (moins de 2 secondes) sur le bouton **i** pour faire apparaître l'écran **PARAMETRES**.

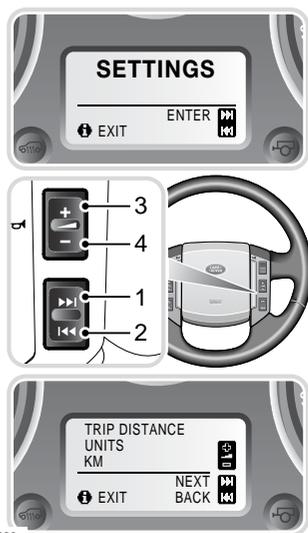

E81030

Appuyez sur **1** pour accéder aux réglages que vous désirez personnaliser.

Appuyez sur **1** ou **2** pour parcourir le menu.

Appuyez sur **3** ou **4** pour effectuer vos sélections.

Une fois vos sélections effectuées, appuyez brièvement sur le bouton **i** pour sauvegarder les modifications et revenir à l'écran de l'ordinateur de bord.

Note : Vous ne pouvez pas modifier les réglages pendant que le véhicule roule.

REGLAGES DE L'ORDINATEUR DE BORD	SELECTION
DISTANCE TRAJET UNITES (totalisateur kilométrique)	MILES/KM
CONSO. CARBURANT UNITES	MI/GAL L/100 km km/l
TEMPERATURE EXTERIEURE	°C ou °F
AVERTISS. DEPAS. VITESSE	Désactivé 20 à 250 km/h ou 15 à 140 mi/h en incréments de 5 unités
DELAI PHARE ETEINT	30/60/120/240 secondes
VERR AUTO PORTES (verrouillage sensible à la vitesse)	ACT/DEACTIVE
INCLIN. RETRO MARCHE AR†	ACT/DEACTIVE
ENTREE FACILE†	ACT/DEACTIVE
RETABLIR REGLAGES PAR DEFAUT	OUI/NON

† Prévoir renvoi ici une fois en Spec. produit.

Affichages d'informations

MESSAGES D'INFORMATION



Les avertissements et les messages d'information destinés au conducteur apparaissent sur l'afficheur de messages lorsqu'un défaut est détecté et lorsque le contact est coupé.

Les messages apparaissent par ordre d'importance, la plus grande priorité étant donnée aux messages d'avertissement importants. Les messages sont regroupés dans les catégories suivantes :

Messages d'avertissement importants

Les messages d'avertissement importants sont accompagnés d'un signal sonore. Un symbole apparaît parfois à côté des messages.

AVERTISSEMENT



N'ignorez PAS ces messages. Prenez immédiatement des mesures correctives.

Messages d'avertissement

Ces messages d'avertissement ne sont pas de la plus haute importance, mais doivent être traités rapidement. Ils peuvent également être accompagnés d'un signal sonore.

MISE EN GARDE



N'ignorez pas ces messages. Prenez les mesures qui s'imposent dès que possible.



Tous les messages d'avertissement s'affichent pendant 4 secondes environ ; ensuite, ce symbole apparaît sur l'afficheur de messages principal pour indiquer que des messages doivent être visualisés. Pour visualiser les messages, appuyez sur le bouton **i** de la manette des indicateurs de direction jusqu'à ce que la liste des messages s'affiche.

L'afficheur fait défiler les messages jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton **i**.

Messages d'information

Les messages d'information s'affichent lorsque vous mettez ou coupez le contact. Si le message requiert une action, prenez les mesures qui s'imposent dès que possible.

Langues

La langue utilisée par l'afficheur de messages principal est définie par le concessionnaire.

Si un système de navigation a été monté, la langue définie pour ce système s'affichera. Si l'afficheur de messages principal ne prend pas en charge la langue définie pour le système de navigation, c'est l'anglais qui s'affichera.

Affichages d'informations

Témoin de périodicité d'entretien



Si vous tournez le commutateur d'allumage en position **II** et qu'une distance ou durée prédéterminée avant une révision est atteinte, le compte à rebours de distance jusqu'à la prochaine révision s'affichera. Le signe moins précédant la distance indique que le moment de la révision a été dépassé par la distance affichée.

Après environ cinq secondes, l'affichage retourne à la distance totale parcourue.

Note : Pendant l'entretien, le réparateur remet le kilométrage à zéro pour que le compte à rebours commence jusqu'à la prochaine révision.

Affichage du sélecteur de vitesse



L'affichage indique la position actuelle du sélecteur de vitesse et le moment où le mode **SPORT** est sélectionné.

Ecran du totalisateur kilométrique

Lorsque le commutateur d'allumage est en position **II**, l'affichage indique la distance totale parcourue par le véhicule, ainsi que la distance du trajet individuel le plus récent. Appuyez sur ce bouton pour remettre le totaliseur journalier à zéro (voir illustration).