
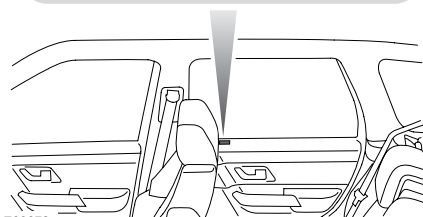


Commandes arrière

COMMANDES DES SIÈGES ARRIERE

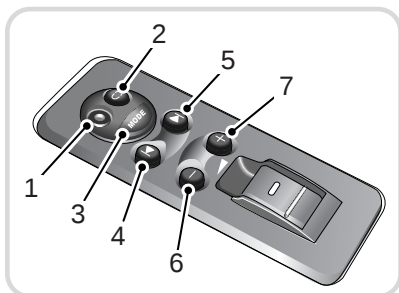

E90978

1. Prise casque de 3,5 mm

2. Sélection des stations prééglées/CD

- Lorsque vous écoutez la radio, il vous suffit d'appuyer brièvement sur ce bouton pour sélectionner la prochaine station prééglée.
- Lorsqu'un CD est en cours de lecture, il vous suffit d'appuyer brièvement sur ce bouton pour sélectionner le CD suivant.

3. Bouton de mode

- Appuyez de façon prolongée sur ce bouton pour sélectionner **AUX**.
- Lorsque le mode **AUX** est sélectionné, appuyez à nouveau pour retourner au mode précédent.
- Lorsque le mode multimédia est sélectionné, tous les réglages sont effectués à l'aide de la télécommande.

4. Recherche vers l'arrière

- Lorsque la radio est allumée, appuyez sur ce bouton pour retourner en arrière sur la bande de fréquence et rechercher la première station bénéficiant d'un signal fort.
- Lorsqu'un CD est en cours de lecture, il vous suffit d'appuyer brièvement sur ce bouton pour retourner au début de la plage en cours de lecture. Appuyez une seconde fois sur celui-ci pour passer à la plage précédente.
- Lorsqu'un CD est en cours de lecture, appuyez de façon prolongée sur ce bouton pour effectuer une recherche vers l'arrière dans la plage sélectionnée ; la recherche s'interrompt lorsque vous relâchez le bouton.

5. Recherche vers l'avant

- Lorsque la radio est allumée, appuyez sur ce bouton pour avancer sur la bande de fréquence et rechercher la première station bénéficiant d'un signal fort.
- Lorsqu'un CD est en cours de lecture, il vous suffit d'appuyer brièvement sur ce bouton pour sélectionner la plage suivante.
- Lorsqu'un CD est en cours de lecture, appuyez de façon prolongée sur ce bouton pour effectuer une recherche vers l'avant dans la plage sélectionnée ; la recherche s'interrompt lorsque vous relâchez le bouton.

6. Diminution du volume

- Appuyez sur ce bouton pour réduire le volume du casque.

7. Augmentation du volume

- Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume du casque.

Commandes arrière

Lorsque le commutateur d'allumage est en position **I** ou **II**, les commandes du système multimédia arrière fonctionnent que le système audio soit allumé ou non. Cependant, seuls les casques peuvent être utilisés pour l'écoute.

Si les passagers arrière et avant écoutent la même source, seul le volume peut être ajusté à partir des commandes du système multimédia arrière.

Par exemple, si un CD audio est en cours de lecture, les passagers arrière peuvent également écouter cette source et régler le volume à leur gré. Aucune autre fonction n'est cependant disponible.

Par contre, si une autre source est sélectionnée sur le système audio, toutes les commandes CD du système multimédia arrière sont disponibles. Si la source audio repasse ensuite en lecture de CD, les commandes du système multimédia arrière sont à nouveau limitées au contrôle du volume.

Il en va de même pour les fonctions de la radio.

Vous pouvez effectuer des réglages pour d'autres fonctions du système audio.

Par exemple, si un CD audio est en cours de lecture, les passagers arrière peuvent sélectionner et contrôler la radio à l'aide des commandes du système multimédia arrière. Toutes les commandes radio sont alors disponibles sur le système multimédia arrière.

CASQUES

Pour ce type de casques, le volume maximum disponible est limité au volume réglé sur les commandes du système multimédia arrière.

Note : *Seuls les casques compatibles avec une prise pour casque de 3,5 mm peuvent être utilisés. Pour obtenir une qualité sonore optimale, utilisez un casque de 32 ohms d'impédance.*

Note : *Tant que le casque n'est pas connecté, les commandes du système multimédia arrière restent actives. Le mode CD est disponible à l'arrière lorsque l'autoradio est en cours d'utilisation sur l'unité principale. Tant que le bouton de mode n'est pas actionné, le mode CD reste disponible.*

Note : *Le mode utilisé au moment du retrait de la clé de contact est rétabli lorsque le contact est à nouveau établi (position **I** ou **II**) dans les 2 minutes qui suivent. Si le contact est coupé pendant plus de 2 minutes, c'est le mode **AUX** qui est sélectionné une fois que le contact est à nouveau établi. Par exemple, si un CD était en cours de lecture au moment du retrait de la clé, la lecture du CD reprend lorsque le commutateur d'allumage est remis en position **I** ou que le moteur est démarré, et ce, que les casques soient utilisés ou non.*

Note : *Le réglage du volume sur l'autoradio ne modifie pas le volume du casque. Le volume de chaque module de commande peut être réglé indépendamment.*