

Limpia y lavaparabrisas


LIMPIAPARABRISAS

El limpia y lavaparabrisas sólo funciona con el interruptor de encendido en posición I o II.

AVISOS

- ⚠ No haga funcionar el limpiaparabrisas cuando el cristal está seco. La resistencia impuesta sobre el mecanismo del limpiaparabrisas puede causar daño.
- ⚠ En condiciones heladas o muy calurosas, antes de accionar el limpiaparabrisas asegúrese de que las escobillas no estén pegadas al cristal. La resistencia impuesta sobre el mecanismo del limpiaparabrisas puede causar daño.
- ⚠ Antes de poner a funcionar el limpiaparabrisas quite la nieve, hielo o escarcha que pueda haber sobre el parabrisas, alrededor de los brazos y escobillas del limpiaparabrisas, y pie del parabrisas. Si no se despeja la nieve y el hielo, pueden dañar el mecanismo del limpiaparabrisas.

Note: Si las escobillas del limpiaparabrisas quedan atascadas o inmovilizadas, un disyuntor electrónico suspende temporalmente el funcionamiento del limpiaparabrisas. En este caso, apague el limpiaparabrisas y el encendido. Quite las obstrucciones y libere las escobillas antes de conectar el encendido

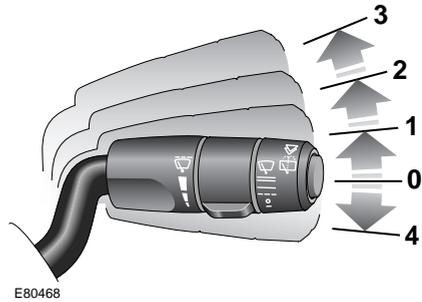

E80468


1. Retardo variable de barrido intermitente o sensor de lluvia
2. Barrido a velocidad normal
3. Barrido a velocidad rápida

Barrido único

Tire de la palanca hacia abajo a la posición 4, y suéltela inmediatamente.

Note: Con la palanca accionada hacia abajo, el limpiaparabrisas funciona a alta velocidad hasta que se suelte la misma.

Retardo variable intermitente

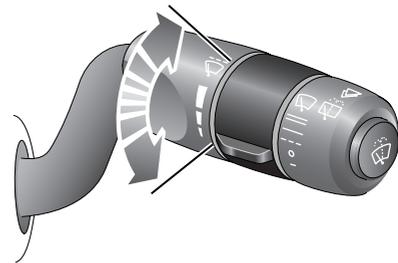

E80469

Con la palanca en posición 1, gire el collarín en sentido horario para reducir el retardo entre barridos. Gire el collarín en sentido antihorario para extender el intervalo entre barridos.

Limpia y lavaparabrisas

Modo relacionado con la velocidad

Al configurarse el modo relacionado con la velocidad, todos los modos de barrido son afectados por la velocidad del vehículo.

Si la velocidad del vehículo baja de 8 km/h con el limpiaparabrisas en funcionamiento, la frecuencia de barrido disminuye automáticamente. El limpiaparabrisas cambia a la frecuencia de barrido próxima inferior. Cuando la velocidad del vehículo excede de 8 km/h, el limpiaparabrisas vuelve a funcionar a la frecuencia de barrido original.



Esta función puede ser activada o desactivada por un Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover.

Modo intermitente dependiente de la velocidad

En vehículos desprovistos del sensor de lluvia, el retardo variable intermitente se ajusta automáticamente según la velocidad de marcha.

El plazo de intermitencia puede ajustarse girando en sentido horario o antihorario el interruptor de retardo en cada uno de los modos relacionados con la velocidad.




Esta función puede ser activada o desactivada por un Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover.

SENSOR DE LLUVIA

Retardo variable del sensor de lluvia

AVISO

 ANTES de entrar en un lavacoches automático asegúrese de que el limpiaparabrisas esté apagado, porque podría funcionar durante el programa de lavacoches y sufrir daños.

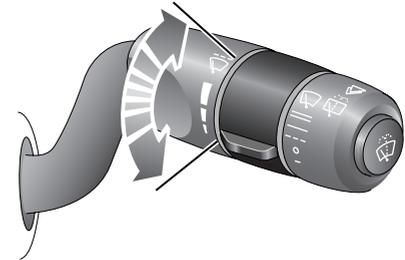

E80469

Con el mando del limpiaparabrisas en posición **1**, el funcionamiento del limpiaparabrisas se ajusta automáticamente según la información provista por el sensor de lluvia.

Gire el collarín en sentido horario para aumentar (se producirá un barrido inmediatamente) o en sentido antihorario para reducir la sensibilidad del sensor de lluvia, y por consiguiente la frecuencia del barrido.

Limpia y lavaparabrisas

LAVAPARABRISAS

AVISO



Si el vehículo trabaja en temperaturas bajo 41F (5hC), use líquido lavacrystales con protección anticongelante. Si se omite usar líquido lavacrystales con protección anticongelante en tiempo frío, el parabrisas puede empañarse y aumentar la posibilidad de accidente.




E80471

Para hacer funcionar el lavaparabrisas, pulse el botón. El limpiaparabrisas funciona si se pulsa el botón durante más de medio segundo. Al soltar el botón, el limpiaparabrisas termina el barrido actual, ejecuta dos barridos adicionales y se aloja automáticamente.

Si pulsa el botón durante menos de medio segundo, sólo funciona el lavaparabrisas.

Note: La normativa nacional o local puede limitar el uso de compuestos orgánicos volátiles (VOC), usados comunmente como agentes anticongelantes en líquidos lavacrystales. Use un líquido lavacrystales con limitación de VOC, sólo si presenta una resistencia anticongelante adecuada en todos los climas en que el vehículo va a trabajar.

LIMPIA Y LAVALUNETA

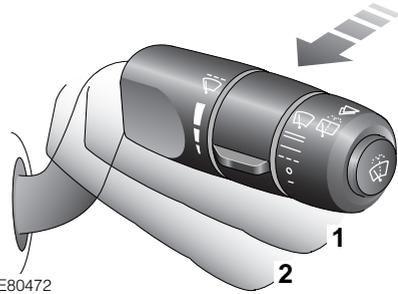

E80472

Limpialuneta: funcionamiento intermitente

Tire de la palanca a la posición **1**. El plazo de retardo intermitente varía según el ajuste del interruptor de retardo.

Limpialuneta: funcionamiento continuo

El limpialuneta también puede configurarse para que funcione continuamente.



Este ajuste puede ser configurado por un Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover.

Lavaluneta

Tire de la palanca a la posición **2** y sosténgala. Funcionarán tanto el limpialuneta como el lavaluneta. Al soltar la palanca el lavaluneta se para, ejecuta dos ciclos de barrido más y reanuda el funcionamiento intermitente.

Entrada de marcha atrás

Si selecciona marcha atrás mientras funciona el limpiaparabrisas, el limpialuneta funcionará automáticamente.

Limpia y lavaparabrisas

Desactivación por apertura del portón trasero

Si se abre el portón trasero mientras funciona el limpiacristales, éste se:


- para inmediatamente.
- No se mueve si está parado.

Si se cierra el portón trasero posteriormente, el limpiacristales sigue funcionando después de tres segundos.

Si el portón trasero está abierto y la velocidad del vehículo supera 3 km/h, el limpiacristales funciona como si el portón trasero estuviera cerrado.

AJUSTE DE LOS DIFUSORES DEL LAVAPARABRISAS


Parabrisas

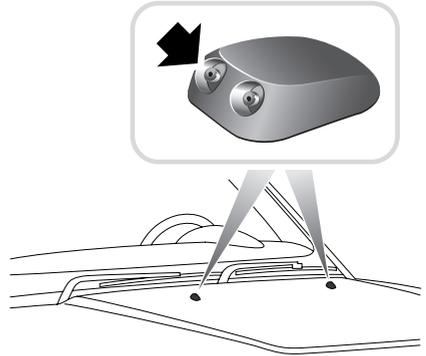

E80473

Los difusores del lavacristales se regulan en la fábrica, y no requieren ajuste. No obstante, si alguna vez hubiera que ajustarlos introduzca una aguja en el orificio del difusor, y haga palanca con cuidado hasta orientar cada difusor de modo que el chorro se dirija hacia el centro del parabrisas.

Luneta

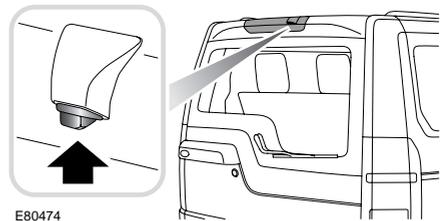

E80474

Si uno de los difusores estuviera tapado, introduzca una aguja o un alambre delgado en el orificio para despejarlo.

Limpia y lavaparabrisas

LAVAFAROS

Si los faros están encendidos, la activación del lavaparabrisas también activa el lavafaros.

Note: Si el sensor de nivel de líquido detecta un bajo nivel, el lavafaros queda inhibido.

COMPROBACION DE LAS ESCOBILLAS DE BARRIDO

AVISO

! Use solamente productos de limpieza homologados para limpiar cristales y goma de automóviles. Los productos inapropiados pueden surtir efectos inesperados.



E80573



Hay que comprobar y limpiar la arista de contacto de las escobillas periódicamente. Examine la goma de las escobillas en busca de grietas, roturas y aspereza. Si descubre algún daño, desgaste o aspereza, cambie la escobilla inmediatamente para evitar que dañe el cristal.

Limpie la arista de la escobilla con un paño blando o esponja y agua jabonosa tibia.

CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

Monte sólo escobillas limpiaparabrisas de especificaciones idénticas a las originales.

Parabrisas

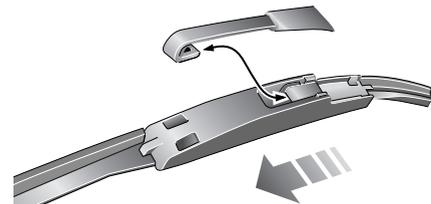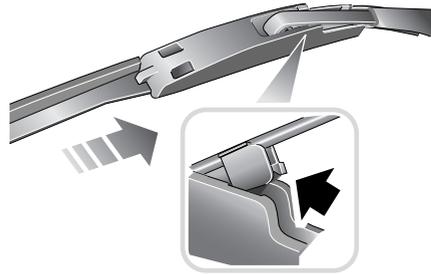


E80475

1. Retire el brazo de limpiaparabrisas del parabrisas, y vuelque el conjunto de escobilla en dirección opuesta al brazo.
2. Pulse el fiador (señalado por una flecha en el recuadro) para soltar el conjunto de escobilla
3. Retire el conjunto de escobilla por el extremo del brazo de limpiaparabrisas.
4. Devuelva el brazo cuidadosamente a su posición de alojamiento.

Para montar la escobilla, introduzca el brazo en la abertura central del conjunto de escobilla, y empuje firmemente hasta enganchar la escobilla en su sitio.

Limpia y lavaparabrisas

Luneta

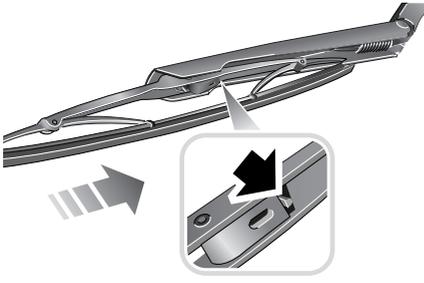

E80476

1. Levante el brazo, separándolo de la luneta.
2. Pulse el fiador (señalado por una flecha en el recuadro) para soltar el conjunto de escobilla
3. Retire el conjunto de escobilla por el extremo del brazo de limpiaventana.
4. Devuelva el brazo cuidadosamente a su posición de alojamiento.

Para montar el conjunto de escobilla, posícionelo del lado interior del brazo de limpiaventana, y empújelo firmemente hasta enganchar la escobilla en su sitio.