

# Cerraduras

## BLOQUEO Y DESBLOQUEO

Para que funcione, el mando a distancia debe estar al alcance del vehículo cuando se pulse un botón.

**Note:** Si el mando a distancia no funciona cuando está próximo al vehículo, tal vez no está sincronizado con el sistema. Para sincronizar, ponga el motor en marcha y hágalo funcionar durante seis minutos. Si el mando a distancia no funciona, desbloquee el vehículo manualmente. Vea **USO DE LA LLAVE** (pagina 47).

**Note:** Mientras haya una llave de contacto en el interruptor de encendido, el vehículo no responde a las señales del mando a distancia.

**Note:** Si se desbloquea una de las puertas o el portón trasero 10 veces en corto tiempo, la cerradura se desactiva durante un minuto, aproximadamente.

## Supercierre

### AVISO




Por motivos de seguridad, nunca use el Supercierre cuando deje pasajeros en el interior del vehículo. En caso de emergencia no podrían escapar, ni ser liberados por servicios de emergencia. Además, cualquier movimiento en el interior del vehículo activará la alarma de protección del espacio interior.

El supercierre se activa pulsando una vez el botón de bloqueo del mando a distancia.

Estando el vehículo supercerrado, las puertas sólo pueden desbloquearse (desde el interior o exterior del vehículo) con la llave o mando a distancia que corresponda. Se inmovilizan las manillas interiores de las puertas.

## Bloqueo con el mando a distancia

Saque la llave del interruptor de encendido y cierre todas las puertas, el capó y el portón trasero.

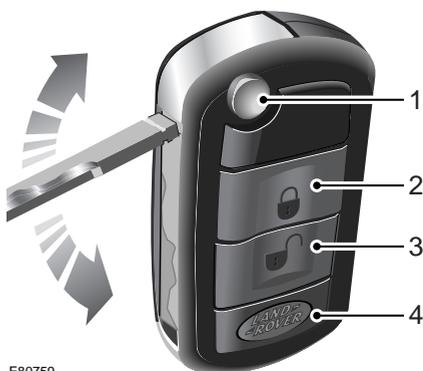

E80759

Los cuatro botones del mando a distancia cumplen las siguientes funciones:

1. Botón de suelta de la llave
2. Botón de bloqueo
  - Pulse para supercerrar todas las puertas y activar la alarma perimétrica, la protección del espacio interior y el sensor de inclinación.
  - Pulse dos veces en tres segundos para bloquear todas las puertas y activar la alarma perimétrica, pero no para activar la protección del espacio interior o el sensor de inclinación.
  - Las luces intermitentes de dirección destellarán tres veces.
3. Botón de desbloqueo
  - Pulse una vez para desarmar la alarma y desbloquear la puerta del conductor. Pulse de nuevo para desbloquear las puertas restantes.
  - En cualquiera de los dos casos, las luces interiores se encienden y las intermitentes de dirección destellan una vez.
4. Botón Land Rover. Vea **PROGRAMACION DEL MANDO A DISTANCIA** (pagina 47).

# Cerraduras


## Bloqueo parcial

Si una de las aberturas (puerta, capó, portón trasero) no está bien cerrada al pulsar el botón de bloqueo del mando a distancia, la bocina suena brevemente para indicar que la abertura está todavía abierta. La alarma permanece desarmada, pero todas las aberturas cerradas son bloqueadas.

Al cerrarse la abertura el sistema se arma automáticamente, las luces de emergencia emiten tres destellos y la protección del espacio interior se activa 30 segundos más tarde.

**Note:** El vehículo no se supercierra mientras quede abierta una abertura (aparte del capó).

## Interruptores principales de bloqueo y desbloqueo

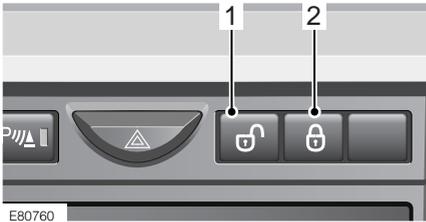

1. Pulse el interruptor de desbloqueo para desbloquear todas las puertas.  
Si se supercierra el vehículo, el interruptor queda inhibido.
2. Pulse el interruptor de bloqueo para bloquear todas las puertas.

## Bloqueo relacionado con la velocidad

Esta función de seguridad bloquea todas las puertas automáticamente cuando la velocidad del vehículo supera 8 km/h.

El bloqueo relacionado con la velocidad puede ser desactivado. Vea **ORDENADOR DE A BORDO** (pagina 123).

**Note:** Al pulsar el interruptor principal de bloqueo o desbloqueo, queda revocada la función de bloqueo relacionado con la velocidad durante el resto del viaje.

## Bloqueo automático de puertas


Si se desbloquea el vehículo con el mando a distancia y no se abre una puerta, el portón trasero o el capó antes de transcurrir un minuto, el vehículo se rebloquea y la alarma se rearma.

## Desbloqueo automático

Si el vehículo choca con la fuerza necesaria para desplegar el dispositivo de retención, se desbloquean automáticamente las cerraduras de todas las puertas, se ponen a destellar las luces de emergencia y se encienden las luces interiores.

# Cerraduras

## Manillas interiores de puertas y palancas de seguro de puertas

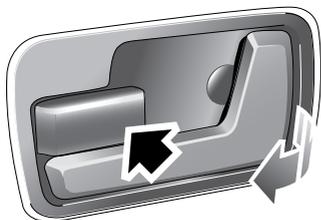

E80762


Desde el interior del vehículo cada puerta puede bloquearse individualmente, pulsando la palanca pertinente (señalada por una flecha).

Para abrir y desbloquear una puerta delantera, tire de su manilla.

Para abrir una puerta trasera, primero devuelva la palanca de bloqueo a la posición de desbloqueo, luego tire de la manilla de la puerta.

Al accionar el interruptor de bloqueo o desbloqueo principal, o al activar el bloqueo relacionado con la velocidad, las palancas de bloqueo de todas las puertas son activadas automáticamente.

## Apertura del portón trasero

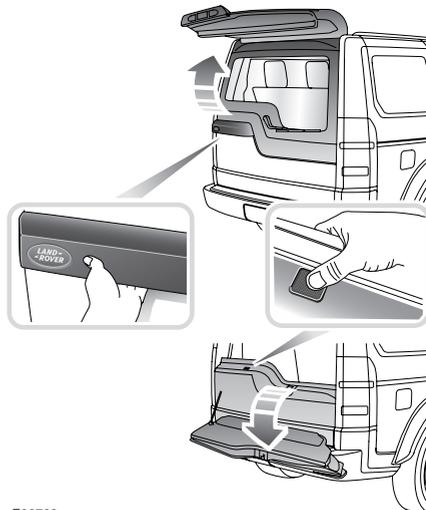

E80763

### Portón trasero superior

Desbloquee el vehículo y accione el pulsador táctil en la parte inferior de la manilla exterior. Tire para abrir.

### Baje el portón trasero inferior

Con el portón trasero superior abierto, pulse el mando táctil en la moldura central del portón trasero inferior.

### Luz de aviso de puerta abierta



Se ilumina al abrirse el portón trasero o una de las puertas del vehículo. En vehículos con centro de mensajes, éste visualiza **PUERTA CONDUCTOR ABIERTA** cuando la puerta del conductor está abierta o mal cerrada.