


Alarma

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

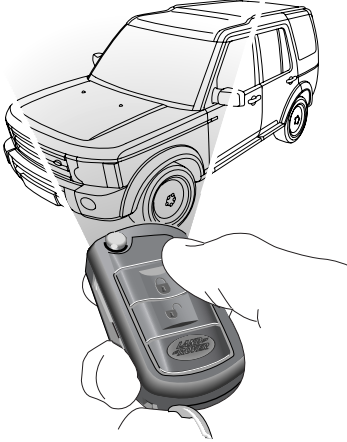

E81206

Su vehículo equipa un sofisticado sistema electrónico de alarma antirrobo. Hay también una serie de funciones de seguridad adicionales, algunas de las cuales son opciones seleccionables y otras funciones de serie del vehículo.

A fin de lograr la máxima seguridad y conveniencia de manejo, se recomienda llegar a entender perfectamente las funciones y alternativas disponibles, leyendo para ello detalladamente esta sección del manual.

Seguridad del vehículo

El sistema de seguridad instalado en su vehículo fue homologado por Thatcham en categoría uno; satisface la norma europea 97 y la directiva 95/56/EC.

Sirena autoalimentada

En ciertos mercados se monta una sirena independiente, alimentada por una pila. Dicho dispositivo suena si se dispara la alarma o se desconecta la sirena o la batería del vehículo.

ARMADO DE LA ALARMA

Alarma perimétrica

Esta función se activa automáticamente cada vez que se desbloquea el vehículo con el mando a distancia, y protege las puertas, el capó y el portón trasero.

La alarma es disparada si se abre una de estas aberturas, o si se introduce en el interruptor de encendido una llave desconocida.

Al activarse la alarma perimétrica las luces intermitentes de dirección destellan tres veces, y destella la luz de aviso de la alarma antirrobo.

Armado parcial

Si una de las aberturas (puerta, capó, portón trasero) no está bien cerrada al pulsar el botón de bloqueo del mando a distancia, la bocina suena brevemente para indicar que la abertura está todavía abierta. La alarma permanece desarmada, pero todas las aberturas cerradas son bloqueadas.

Al cerrarse la abertura del todo el sistema se arma automáticamente, las luces de emergencia emiten tres destellos y la protección del espacio interior se activa 30 segundos más tarde.

Note: *El vehículo no se supercierra mientras quede abierta una abertura (aparte del capó).*

Alarma

Protección del espacio interior

La protección del espacio interior se activa cada vez que se supercierra el vehículo.



E80559


Cuatro sensores montados en el techo vigilan el habitáculo, y activan la alarma si detectan algún movimiento de aire en él.

Note: La protección del espacio interior no se puede activar mientras se encuentre abierta una abertura (aparte del capó).

Desactivación de la protección del espacio interior

Para desactivar la protección del espacio interior, pulse el botón de bloqueo dos veces en tres segundos.

Indicador de alarma antirrobo

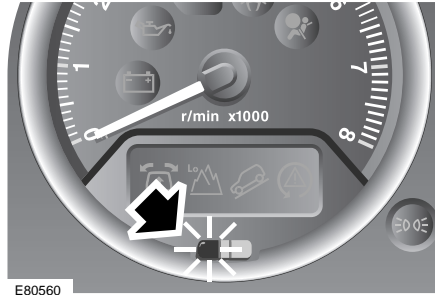

E80560

La luz de aviso suministra información sobre el estado de los sistemas de alarma e inmovilizador, a saber:

Estado de alarma	Luz de aviso
Armada con protección del espacio	Destello triple durante 10 segundos, luego un solo destello
Armada sin protección del espacio	Doble destello durante 10 segundos, luego un solo destello
Desarmada, motor inmovilizado	Un solo destello
Desarmada, motor movilizado	Destello de un segundo

Alarma

APAGADO DE LA ALARMA

Al dispararse la alarma, ésta suena y las luces de emergencia destellan durante 30 segundos, entonces se restaura y vuelve al estado de protección que existía antes del disparo de alarma.

Para silenciar la alarma, pulse el botón de bloqueo o desbloqueo del mando a distancia, o introduzca la llave en el interruptor de encendido. La pulsación del botón de bloqueo mantiene la alarma armada.

Si la alarma ha sido activada desde la última vez que se armó, las luces de emergencia destellan rápidamente durante ocho segundos al desarmarse la alarma.

SENSOR DE INCLINACION

Su vehículo está provisto de un sensor de inclinación que activa la alarma si, estando el vehículo superbloqueado, se inclina hacia adelante o hacia atrás, o de un lado a otro.

La alarma suena si se intenta subir el vehículo a otro vehículo, o si se eleva un costado para intentar desmontar sus ruedas.

Si desea bloquear las puertas y dejar el sensor de inclinación desactivado (por ejemplo cuando el vehículo está a bordo de un ferry o cuando es transportado por un camión de recuperación), pulse el botón de bloqueo dos veces en tres segundos.

ALARMA DE EMERGENCIA

El botón Land Rover en el mando a distancia puede programarse para que active la alarma de emergencia. Vea **PROGRAMACION DEL MANDO A DISTANCIA** (pagina 47).

Al pulsar el botón suena la alarma y destellan las luces de emergencia.

Para apagar la alarma, pulse los botones de bloqueo o desbloqueo, o introduzca la llave en el interruptor de encendido.