


Vista de conjunto de la unidad de audio

VISTA DE CONJUNTO DE LA UNIDAD DE AUDIO

Unidad de audio de serie

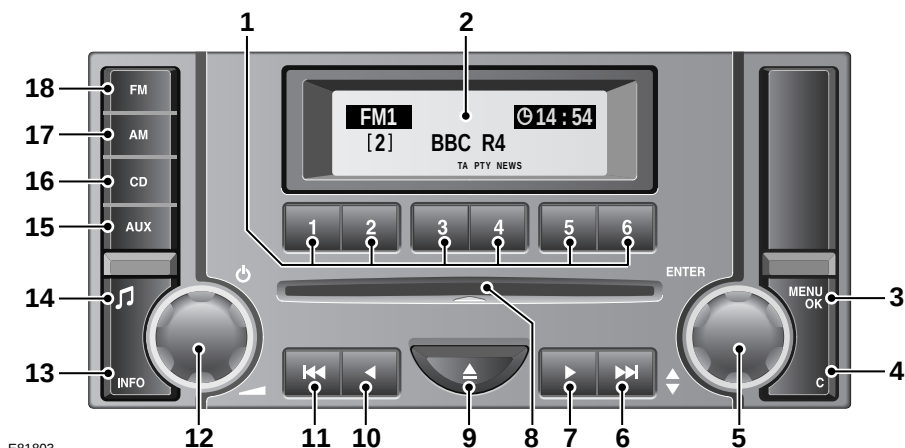

EB1803


1. Botones de memorización de emisoras de radio
2. Pantalla para visualizar información
3. Botón del menú de audio:
 - Acceso
 - Memorizar
 - Cierre
4. Botón del menú de audio:
 - Retroceder
 - Salir
5. Mando del menú de audio
 - Gírelo para desfilas por las opciones
 - Pulse para activar o desactivar la función
6. Botón de sintonización/búsqueda automática hacia adelante
 - Búsqueda automática hacia adelante de emisoras de radio
 - Búsqueda hacia adelante de discos compactos
7. Botón de sintonización/exploración ascendente manual
 - Búsqueda manual hacia adelante de emisoras de radio
 - Exploración ascendente del disco compacto
8. Ranura para discos compactos
9. Botón de expulsión de discos compactos

Vista de conjunto de la unidad de audio

10. Botón de sintonización/exploración descendente manual
 - Búsqueda atrás manual de emisoras de radio
 - Exploración descendente del disco compacto
11. Botón de sintonización/búsqueda automática hacia atrás
 - Búsqueda automática hacia atrás de emisoras de radio
 - Búsqueda hacia atrás de discos compactos
12. Encendido/apagado y control del volumen
 - Pulse para activar/desactivar
 - Gire para cambiar el volumen
13. Botón de información de tráfico (TA) o noticias
 - Pulsación corta para avisos de tráfico
 - Pulsación larga para avisos de noticias
14. Botón de configuración de tono y volumen
 - Pulsación breve para menú de configuración de tono
 - Pulsación larga para menú de configuración de volumen
15. Botón de modo de entrada auxiliar
16. Botón de modos del lector de discos compactos
17. Botón de la banda de AM
18. Botón de la banda de FM

Vista de conjunto de la unidad de audio

Unidad de audio de altas prestaciones

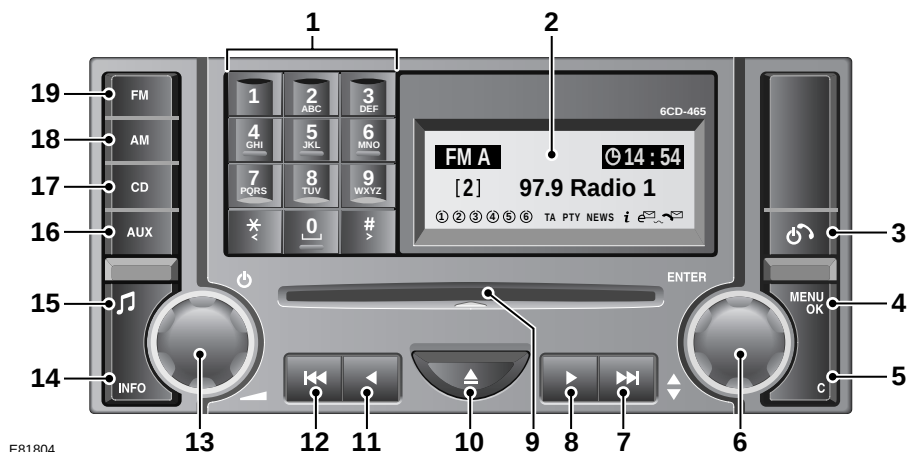

EB1804

1. Teclado de entrada
 - Función (frecuencia, número de pista, números de teléfono, tecto, etc.)
2. Pantalla para visualizar información
3. Botón del modo de teléfono
4. Botón del menú de audio:
 - Acceso
 - Memorizar
 - Cerrar
5. Botón del menú de audio:
 - Retroceder
 - Salir
6. Mando del menú de audio
 - Gírelo para desfilar por las opciones
 - Pulse para activar o desactivar la función
7. Botón de sintonización/búsqueda automática adelante
 - Búsqueda automática adelante de emisoras de radio
 - Búsqueda adelante de discos compactos
8. Botón de sintonización/exploración ascendente manual
 - Búsqueda adelante manual de emisoras de radio
 - Exploración ascendente del disco compacto
9. Ranura para discos compactos
10. Botón de expulsión de discos compactos

Vista de conjunto de la unidad de audio

11. Botón de sintonización/exploración descendente manual
 - Búsqueda atrás manual de emisoras de radio
 - Exploración descendente del disco compacto
12. Botón de sintonización/búsqueda automática hacia atrás
 - Búsqueda automática hacia atrás de emisoras de radio
 - Búsqueda hacia atrás de discos compactos
13. Encendido/apagado y control del volumen
 - Pulse para activar/desactivar
 - Gire para cambiar el volumen
14. Botón de información de tráfico (TA) o noticias
 - Pulsación corta para avisos de tráfico
 - Pulsación larga para avisos de noticias
15. Botón de configuración de tono y volumen
 - Pulsación breve para menú de configuración de tono
 - Pulsación larga para menú de configuración de volumen
16. Botón de modo de entrada auxiliar
17. Botón de modos del lector de discos compactos
18. Botón de la banda de AM
19. Botón de la banda de FM