
### VISTA DE CONJUNTO DE LA UNIDAD DE AUDIO

#### Unidad de audio de serie

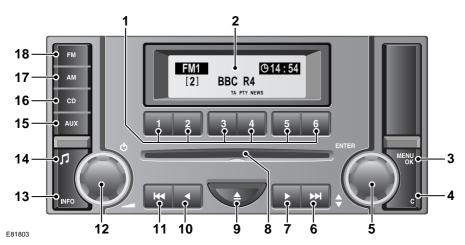


- Botones de memorización de emisoras de radio
- 2. Pantalla para visualizar información
- 3. Botón del menú de audio:
  - Acceso
  - Memorizar
  - Cierre
- 4. Botón del menú de audio:
  - Retroceder
  - Salir
- 5. Mando del menú de audio
  - Gírelo para desfilar por las opciones
  - Pulse para activar o desactivar la función

- **6.** Botón de sintonización/búsqueda automática hacia adelante
  - Búsqueda automática hacia adelante de emisoras de radio
  - Búsqueda hacia adelante de discos compactos
- 7. Botón de sintonización/exploración ascendente manual
  - Búsqueda manual hacia adelante de emisoras de radio
  - Exploración ascendente del disco compacto
- 8. Ranura para discos compactos
- 9. Botón de expulsión de discos compactos

- **10.** Botón de sintonización/exploración descendente manual
  - Búsqueda atrás manual de emisoras de radio
  - Exploración descendente del disco compacto
- **11.** Botón de sintonización/búsqueda automática hacia atrás
  - Búsqueda automática hacia atrás de emisoras de radio
  - Búsqueda hacia atrás de discos compactos
- 12. Encendido/apagado y control del volumen
  - Pulse para activar/desactivar
  - · Gire para cambiar el volumen
- Botón de información de tráfico (TA) o noticias
  - Pulsación corta para avisos de tráfico
  - Pulsación larga para avisos de noticias
- 14. Botón de configuración de tono y volumen
  - Pulsación breve para menú de configuración de tono
  - Pulsación larga para menú de configuración de volumen
- 15. Botón de modo de entrada auxiliar
- **16.** Botón de modos del lector de discos compactos
- 17. Botón de la banda de AM
- 18. Botón de la banda de FM

### Unidad de audio de altas prestaciones

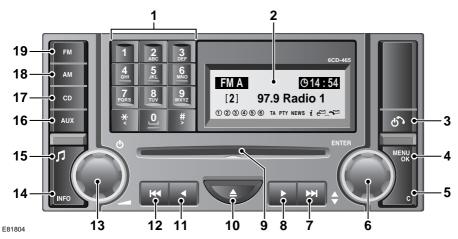

- Teclado de entrada
  - Función (frecuencia, número de pista, números de teléfono, tecto, etc.)
- 2. Pantalla para visualizar información
- 3. Botón del modo de teléfono
- 4. Botón del menú de audio:
  - Acceso
  - Memorizar
  - Cerrar
- 5. Botón del menú de audio:
  - Retroceder
  - Salir
- 6. Mando del menú de audio
  - Gírelo para desfilar por las opciones
  - Pulse para activar o desactivar la función

- 7. Botón de sintonización/búsqueda automática adelante
  - Búsqueda automática adelante de emisoras de radio
  - Búsqueda adelante de discos compactos
- **8.** Botón de sintonización/exploración ascendente manual
  - Búsqueda adelante manual de emisoras de radio
  - Exploración ascendente del disco compacto
- **9.** Ranura para discos compactos
- **10.** Botón de expulsión de discos compactos

- **11.** Botón de sintonización/exploración descendente manual
  - Búsqueda atrás manual de emisoras de radio
  - Exploración descendente del disco compacto
- **12.** Botón de sintonización/búsqueda automática hacia atrás
  - Búsqueda automática hacia atrás de emisoras de radio
  - Búsqueda hacia atrás de discos compactos
- 13. Encendido/apagado y control del volumen
  - Pulse para activar/desactivar
  - · Gire para cambiar el volumen
- Botón de información de tráfico (TA) o noticias
  - Pulsación corta para avisos de tráfico
  - Pulsación larga para avisos de noticias
- 15. Botón de configuración de tono y volumen
  - Pulsación breve para menú de configuración de tono
  - Pulsación larga para menú de configuración de volumen
- 16. Botón de modo de entrada auxiliar
- **17.** Botón de modos del lector de discos compactos
- 18. Botón de la banda de AM
- 19. Botón de la banda de FM