


AUDIOBEDIENELEMENTE (STANDARD AUSFÜHRUNG)

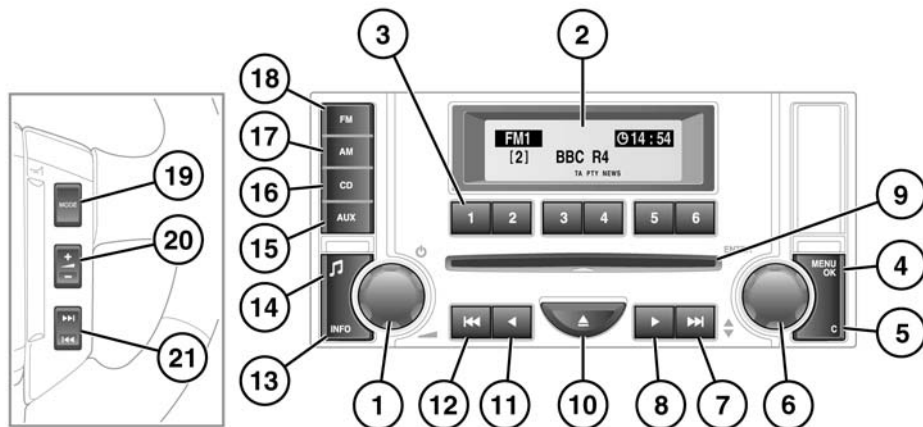


1. Ein-/Aus-Taste und Lautstärkeregler
 - Zum Ein- oder Ausschalten drücken.
 - Zur Einstellung der Lautstärke drehen.
2. Informationsanzeige
3. Radio-Speichertasten bzw. CD-Auswahl
4. Audiomenu-/OK-Taste (MENU/OK)
 - Aufrufen
 - Speichern
 - Schließen
5. Beenden- bzw. Abbrechen-Taste
6. Audiomenu-/Regler
 - Zum Blättern durch die Optionen drehen.
 - Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion drücken.
7. Taste für Vorwärtssuche oder nächsten Titel
 - Automatische Vorwärtssuche nach Radiosendern
 - CD-Vorwärtssuche
8. Taste zur manuellen Sendersuche bzw. Vorwärtssuchlauf im Titel
 - Manuelle Vorwärtssuche nach Radiosendern
 - CD-Vorwärtssuche (Vorwärtssuchlauf im Titel)
9. CD-Fach
10. CD-Auswurf-taste
11. Taste zur manuellen Sendersuche bzw. Rückwärtssuchlauf im Titel
 - Manuelle Rückwärtssuche nach Radiosendern
 - CD-Rückwärtssuche (Rückwärtssuchlauf im Titel)
12. Taste für Rückwärtssuche oder vorherigen Titel
 - Automatische Rückwärtssuche nach Radiosendern
 - Vorheriger CD-Titel oder Anfang des Titels
13. INFO-Taste
 - Für Verkehrsmeldungen drücken und loslassen.
 - Für Nachrichtenmeldungen gedrückt halten.
14. Klang- und Lautstärkeeinstellungsregler
 - Zum Aufrufen des Klangeinstellungs-menüs drücken und loslassen.
 - Zum Aufrufen des Lautstärkeeinstellungs-menüs gedrückt halten.
15. Zusatzgerätmodustaste

- 16. CD-Player-Modustaste
- 17. Frequenzband-Wahltaste AM
- 18. Frequenzband-Wahltaste FM
- 19. Modustaste: Drücken, um die Audioquelle zu wechseln.
- 20. Lautstärke verringern/erhöhen
- 21. Zum Wechseln zwischen gespeicherten Radiosendern oder CD-Titeln drücken und loslassen. Gedrückt halten, um zum nächsten oder vorherigen Sender oder Titel zu gehen.



Hohe Schallpegel über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

AUDIOBEDIENELEMENTE (LUXUSAUSFÜHRUNG)

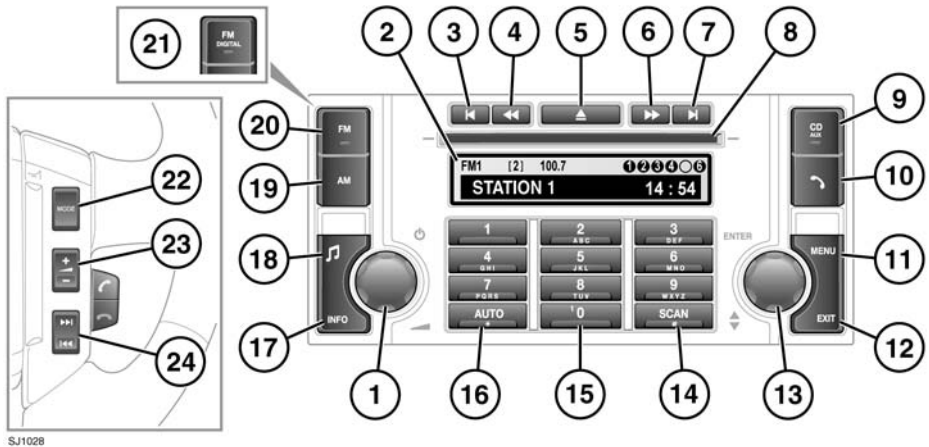

1. Ein-/Aus-Taste und Lautstärkeregler
 - Zum Ein- oder Ausschalten drücken.
 - Zur Einstellung der Lautstärke drehen.
2. Informationsanzeige
3. Taste für Rückwärtssuche oder vorherigen Titel
 - Automatische Rückwärtssuche nach Radiosendern
 - Vorheriger CD-Titel oder Anfang des Titels
4. Taste zur manuellen Sendersuche bzw. Rückwärtssuchlauf im Titel
 - Manuelle Rückwärtssuche nach Radiosendern
 - CD-Rückwärtssuche (Rückwärtssuchlauf im Titel)
5. CD-Auswurfaste
6. Taste zur manuellen Sendersuche bzw. Vorwärtssuchlauf im Titel
 - Manuelle Vorwärtssuche nach Radiosendern
 - CD-Vorwärtssuche (Vorwärtssuchlauf im Titel)
7. Taste für Vorwärtssuche oder nächsten Titel
 - Automatische Vorwärtssuche nach Radiosendern
 - Nächster Titel auf der CD
8. CD-Fach
9. CD-Player- oder AUX-Modustaste (Zusatzgerät)
10. Telefonmodustaste
11. Audiomenu-Taste (MENU)
 - FM settings (FM-Einstellungen)
 - Clock (Uhr)
 - CD settings (CD-Einstellungen)
 - Random (Zufallswiedergabe)
 - AUX settings (Zusatzgeräteeinstellungen)
12. EXIT-Taste (Beenden)
13. Audiomenu-Regler
 - Zum Blättern durch die Optionen drehen.
 - Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion drücken.
14. SCAN-Taste (Suche)
 - Während des Abspielens einer CD drücken, um die ersten zehn Sekunden jedes Titels anzuhören.

- 15. Eingabetastatur
- 16. AUTO-Taste
 - Zum automatischen Speichern der Radiosender drücken.
- 17. INFO-Taste
 - Für Verkehrsmeldungen drücken und loslassen.
 - Für Nachrichtenmeldungen gedrückt halten.
- 18. Klang- und Lautstärkeeinstellungsregler
 - Zum Aufrufen des Klangeinstellungsmenüs drücken und loslassen.
 - Zum Aufrufen des Lautstärkeeinstellungsmenüs gedrückt halten.
- 19. Frequenzband-Wahltaste AM
- 20. Frequenzband-Wahltaste FM
- 21. FM/DAB-Taste
 - Zum Umschalten zwischen FM und DAB drücken und loslassen.
- 22. Modustaste: Drücken, um die Audioquelle zu wechseln.
- 23. Lautstärke verringern/erhöhen
- 24. Zum Wechseln zwischen gespeicherten Radiosendern oder CD-Titeln drücken und loslassen. Gedrückt halten, um zum nächsten oder vorherigen Sender oder Titel zu gehen.

LAUTSTÄRKEREGLER

Den Lautstärkeregler zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des Audiosystems drehen.

Beim Einschalten des Audiosystems wird der zuvor eingestellte Lautstärkepegel abgerufen.



Hohe Schallpegel über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

Hinweis: Das Audiosystem in Standardausführung kann bei ausgeschaltetem Motor benutzt werden. Die maximale Lautstärke ist jedoch begrenzt.

AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion stellt die Lautstärke so ein, dass Lautstärkeänderungen des Fahrgeräuschs bei steigender bzw. abnehmender Fahrzeuggeschwindigkeit berücksichtigt werden.

Hinweis: Die AVC-Einstellung regelt die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.

Die erforderliche AVC-Einstellung hängt von der erwarteten Geschwindigkeit und den erwarteten Fahrtbedingungen ab.

Das folgende Verfahren zur Einstellung des AVC-Pegels verwenden.

1. Die Klangeinstellungstaste gedrückt halten, um das Lautstärkeeinstellungsmenü aufzurufen.
2. Die Klangeinstellungstaste wiederholt drücken, bis **AVC Level** (AVC-Pegel) angezeigt wird.
3. Den Lautstärkeregler drehen, um die gewünschte AVC-Einstellung auszuwählen.

ZURÜCKSETZEN DER LAUTSTÄRKEEINSTELLUNGEN

Das folgende Verfahren stellt alle Lautstärkeeinstellungen auf die ursprüngliche Werkeinstellung zurück:

1. Die Klangeinstellungstaste gedrückt halten, um das Lautstärkeeinstellungsmenü aufzurufen.
2. Die Klangeinstellungstaste wiederholt drücken, um durch das Menü zu blättern, bis die Meldung **Reset volume settings** (Lautstärkeeinstellungen zurücksetzen) erscheint.
3. Den Lautstärkeregler drehen, um nach Bedarf **YES** (Ja) oder **NO** (Nein) zu markieren.
4. Bei Audiosystemen in Luxusausführung die Klangeinstellungstaste drücken, um die Auswahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen. Bei Audiosystemen in Standardausführung wird die Auswahl durch Drücken der Taste **MENU** (Menü) bestätigt.

SURROUND-SOUND-EINSTELLUNGEN

1. Die Klangtaste drücken und loslassen, um die aktuellen Surround-Sound-Einstellungen anzuzeigen.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um nach Bedarf **3 Channel** (3-Kanalton), **Stereo** oder **DPL II** zu markieren.

***Hinweis:** Die Einstellungen für Dolby Pro Logic II sind nur bei Medien mit hoher Klangqualität verfügbar (z. B. CDs).*

TIEFENPEGELEINSTELLUNG

1. Die Klangtaste wiederholt drücken, bis die aktuelle **Bass**-Einstellung (Tiefeneinstellung) angezeigt wird.
2. Den Lautstärkeregler zur Erhöhung oder Verringerung des Pegels drehen.

HÖHENPEGELEINSTELLUNG

1. Die Klangtaste wiederholt drücken, bis die aktuelle **Treble**-Einstellung (Höheneinstellung) angezeigt wird.
2. Den Lautstärkeregler zur Erhöhung oder Verringerung des Pegels drehen.

BALANCE-EINSTELLUNG

1. Die Klangtaste wiederholt drücken, bis die aktuelle **Balance**-Einstellung angezeigt wird.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um die Klangverteilung (rechts oder links) einzustellen.

ÜBERBLENDEINSTELLUNG

1. Die Klangtaste wiederholt drücken, bis die aktuelle **Fader**-Einstellung (Überblendeinstellung) angezeigt wird.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um die Klangverteilung (vorn oder hinten) einzustellen.

SUBWOOFER-EINSTELLUNGEN

1. Die Klangtaste wiederholt drücken, bis die aktuelle **Subwoofer**-Einstellung angezeigt wird.
2. Den Lautstärkeregler zur Erhöhung oder Verringerung der Einstellung drehen.

MITTELTÖNEREINSTELLUNGEN

1. Die Klangtaste wiederholt drücken, bis die aktuelle **Centre**-Einstellung (Mitteltönereinstellung) angezeigt wird.
2. Den Lautstärkeregler zur Erhöhung oder Verringerung der Einstellung drehen.

ZURÜCKSETZEN DER KLANGEINSTELLUNGEN

Die Klangeinstellungen werden mit Hilfe des folgenden Verfahrens auf die werkseitigen Werte zurückgesetzt:

1. Die Klangtaste wiederholt drücken, bis die Meldung **Reset tone settings** (Klangeinstellungen zurücksetzen) angezeigt wird.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um nach Bedarf **YES** (Ja) oder **NO** (Nein) zu markieren.
3. Bei Audiosystemen in Luxusausführung die Klangtaste zur Bestätigung der Auswahl drücken. Bei Audiosystemen in Standardausführung die **MENU**-Taste (Menü) drücken.

Alle Einstellungen werden auf den neutralen (mittleren) Wert zurückgesetzt.

FREQUENZBAND-TASTE

Zur Auswahl des FM-Frequenzbands die Taste **FM** drücken. Zum Wechseln zwischen **FM1** und **FM2** wiederholt drücken. Bei Audiosystemen in Standardausführung ist auch **FMa** verfügbar. Die Auswahl erscheint in der linken oberen Ecke des Informationsdisplays.

Zur Auswahl des AM-Frequenzbands die Taste **AM** drücken. Die Auswahl erscheint in der linken oberen Ecke des Informationsdisplays. Bei Audiosystemen in Standardausführung die Taste **AM** wiederholt drücken, um zwischen **MW1**, **MWa**, **LW1** und **LWa** zu wechseln.

AUTOMATISCHE SPEICHERUNG VON RADIOSENDERN – AUDIOSYSTEM IN LUXUSAUSFÜHRUNG

Bei Audiosystemen in Luxusausführung zur automatischen Speicherung von Radiosendern das gewünschte Frequenzband auswählen und die Taste **AUTO** drei Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Informationsdisplay erscheint **Autostoring** (Automatisches Speichern) und die Sender werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden werden, unter den Nummerntasten gespeichert.

Zum Aufrufen der automatisch gespeicherten Sender die **AUTO**-Taste drücken. Abhängig vom gewählten Frequenzband wird **FMa** oder **AMa** angezeigt.

Zum Aufrufen eines gespeicherten Senders die entsprechende Nummerntaste drücken und loslassen.

Zum Verlassen des gewählten automatisch gespeicherten Frequenzbands die **AUTO**-Taste drücken.

AUTOMATISCHE SPEICHERUNG VON RADIOSENDERN – AUDIOSYSTEM IN STANDARD AUSFÜHRUNG

Bei Audiosystemen in Standardausführung zur automatischen Speicherung von Radiosendern das gewünschte Frequenzband auswählen und die Taste für das Frequenzband drei Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Informationsdisplay erscheint **Autostore** (Automatisches Speichern) und die Sender werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden werden, unter den Nummerntasten gespeichert.

Zum Aufrufen eines gespeicherten Senders die entsprechende Nummerntaste drücken und loslassen.

SENDER-SPEICHERTASTEN

Zum Speichern eines Senders eine der Suchtasten drücken, um den nächsten verfügbaren Sender zu finden. Nach dem Einstellen des gewünschten Senders die Nummerntaste drücken, unter der der Sender gespeichert werden soll.

Das Audiosystem wird durch Drücken der Taste stummgeschaltet und je nach Systemausführung erscheint die Meldung **Station stored** (Sender gespeichert).

Zum Aufrufen der gespeicherten Sender die gewünschte Nummerntaste drücken.

EINSTELLUNGEN FÜR VERKEHRSMELDUNGEN

Die Verkehrsmeldungsfunktion (TA) erfasst lokale Verkehrsmeldungen und bietet Informationen über die lokale Verkehrslage. Sobald eine Verkehrsmeldung empfangen wird, werden Radioempfang bzw. CD-Wiedergabe unterbrochen. Nach Durchgabe der Verkehrsmeldung werden Radioempfang bzw. CD-Wiedergabe wieder aufgenommen.

Die **INFO**-Taste drücken und loslassen, um **TA** ein- oder auszuschalten.

Zum Abbruch einer Verkehrsmeldung kurz die **EXIT**- oder **C**-Taste (Beenden) drücken.

VERKEHRSMELDUNGSPRÄFERENZ (TP)

Bei eingeschalteter Verkehrsmeldungsfunktion unterbrechen alle vom System empfangenen Meldungen den normalen Radioempfang oder die CD-Wiedergabe. Bei aktivierter Verkehrsmeldungspräferenz besteht mit dem Audiosystem in Luxusausführung die Möglichkeit, Verkehrsmeldungen nur von einem bestimmten Sender zu empfangen.

1. Nach Auswahl des gewünschten Senders die **MENU**-Taste (Menü) drücken.
2. Mit dem Drehregler **FM Settings** (FM-Einstellungen) auswählen und zur Bestätigung drücken.
3. Mit dem Drehregler **Advanced settings** (Erweiterte Einstellungen) auswählen und zur Bestätigung drücken.

***Hinweis:** Das **Advanced settings**-Menü ist nicht verfügbar, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.*

4. Den Drehregler drehen, **TP station** (TP-Sender) auswählen und zur Bestätigung drücken.
5. Wenn der Name des Radiosenders oder der Frequenz zusammen mit der Meldung **Receive TA from this station only?** (Verkehrsmeldungen nur von diesem Sender empfangen?) angezeigt wird, den Drehregler zur Bestätigung drücken.

RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Audiosystem ist mit RDS (Radiodaten-System) ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen Funksignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

Im FM-Frequenzbereich können mit RDS Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen empfangen werden. RDS ermöglicht außerdem die automatische Neuabstimmung des Audiosystems auf Sender, die zum gleichen Netzwerk gehören.

***Hinweis:** RDS wird nicht von allen Radiosendern übertragen. Ist ein Sender ohne RDS eingestellt, sind keine RDS-Funktionen verfügbar.*

AKTIVIEREN VON RDS

Bei Audiosystemen in Standardausführung kann RDS auf Wunsch aktiviert oder deaktiviert werden. Nachstehend wird beschrieben, wie RDS ein- oder ausgeschaltet wird:

1. Ist **FM1**, **FM2** oder **FMA** ausgewählt, die **MENU**-Taste zum Anzeigen des Menüs drücken.
2. Mit dem Drehregler **RDS** aus dem Menü auswählen. Je nach Status wird **ON** (Ein) oder **OFF** (Aus) angezeigt.
3. Zur Änderung des Status auf den Drehregler drücken.

Der RDS-Status wird kurz auf dem Informationsbildschirm angezeigt.

REGIONALMODUS (REG)

Beim Fahren durch Bereiche, in denen unterschiedliche Radiosender empfangen werden, stellt das Radiodaten-System (RDS) automatisch das Radio auf das stärkste Signal ein. Der Regionalmodus ist eine RDS-Funktion, die das System davon abhält, auf einen anderen lokalen Radiosender mit einem stärkeren Signal umzustellen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, bleibt der ausgewählte lokale Radiosender eingestellt.

REGIONALMODUS – AUDIOSYSTEM IN LUXUSAUSFÜHRUNG

1. Ist **FM1**, **FM2** oder **FMA** ausgewählt, die **MENU**-Taste (Menü) drücken.
2. Mit dem Drehregler **FM Settings** (FM-Einstellungen) auswählen und zur Bestätigung drücken.
3. Mit dem Drehregler **Advanced settings** (Erweiterte Einstellungen) aus dem Menü auswählen und zur Bestätigung drücken.
4. Das **Advanced settings**-Menü ist nicht verfügbar, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.
5. Aus dem nächsten Menü **Regional** auswählen und zur Bestätigung der Auswahl drücken.
6. Zum Aktivieren des Regionalmodus den Regler drehen, bis **On** (Ein) ausgewählt ist, und zur Bestätigung drücken.

REGIONALMODUS – AUDIOSYSTEM IN STANDARD-AUSFÜHRUNG

1. Ist **FM1**, **FM2** oder **FMA** ausgewählt, die **MENU**-Taste zum Anzeigen des Menüs drücken.
2. Mit dem Drehregler **Regional** aus dem Menü wählen. Je nach Status wird **ON** oder **OFF** (Aus) angezeigt.
3. Zur Änderung des Status auf den Drehregler drücken.

Der regionale Status wird kurz auf dem Informationsbildschirm angezeigt.

SENDERSIGNALVERSTÄRKUNG (RDS-EON)

Die Sendersignalverstärkungsfunktion (EON) stellt das Audiosystem auf einen anderen Radiosender des ausgewählten Sendernetzwerks ein, sobald das Signal schwach wird.

Mit der EON-Funktion können entweder lokale oder entfernte Netzwerke ausgewählt werden.

1. Ist **FM1**, **FM2** oder **FMA** ausgewählt, die **MENU**-Taste drücken.
2. Mit dem Drehregler **FM Settings** auswählen und zur Auswahl drücken.
3. Mit dem Drehregler **Advanced settings** auswählen und zur Bestätigung drücken.
***Hinweis:** Das **Advanced settings**-Menü ist nicht verfügbar, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.*
4. Den Regler auf **EON** drehen und zur Bestätigung der Auswahl drücken.
5. Zum Aktivieren oder Deaktivieren des EON-Modus den Drehregler auf **Off**, **Local** (Lokal) oder **Distant** (Fern) drehen und zur Bestätigung der Auswahl drücken.

ALTERNATIVE FREQUENZEN

Das Radiodaten­system (RDS) emp­fängt In­for­ma­tio­nen über die von den na­he­ge­le­ge­nen Sen­dern ver­wen­de­ten Fre­quen­zen und kann das stärkste Si­gnal für den ge­wähl­ten Sen­der aus­wäh­len. Wenn die Funk­tion „Al­ter­na­tive Fre­quen­zen“ (AF) ak­ti­viert ist, braucht das Ra­dio beim Fahren durch un­ter­schied­liche Sen­de­be­rei­che nicht neu ein­ge­stellt zu wer­den.

ALTERNATIVE FREQUENZEN (AF) – AUDIOSYSTEM IN LUXUSAUSFÜHRUNG

1. Ist **FM1**, **FM2** oder **FMA** aus­ge­wählt, die **MENU**-Taste (Menü) drücken.
2. Mit dem Dreh­regler **FM Settings** (FM-Ein­stel­lun­gen) aus­wäh­len und zur Aus­wahl drücken.
3. Mit dem Dreh­regler **Advanced settings** (Er­wei­ter­te Ein­stel­lun­gen) aus­wäh­len und zur Be­stäti­gung drücken.

***Hinweis:** Das **Advanced settings**-Menü ist nicht ver­füg­bar, wäh­rend sich das Fahr­zeug in Be­we­gung be­fin­det.*

4. Den Regler auf **AF** drehen und zur Be­stäti­gung der Aus­wahl drücken.
5. Zum Ak­ti­vie­ren des AF-Modus den Regler drehen, bis **On** (Ein) aus­ge­wählt ist, und zur Be­stäti­gung drücken.

ALTERNATIVE FREQUENZEN (AF) – AUDIOSYSTEM IN STANDARD­AUS­FÜHRUNG

1. Ist **FM1**, **FM2** oder **FMA** aus­ge­wählt, die **MENU**-Taste zum An­zei­gen des Menüs drücken.
2. Mit dem Dreh­regler **AF Switch** (AF-Umschal­ten) aus dem Menü wäh­len. Je nach Status wird **ON** oder **OFF** (Aus) an­ge­zeigt.
3. Zur Än­de­rung des Status auf den Dreh­regler drücken.

Der AF-Umschaltstatus wird kurz auf dem In­for­ma­tions­bild­schirm an­ge­zeigt.

NACHRICHTENSENDUNGEN

Die Nach­rich­ten­sen­dun­gs­funk­tion sucht nach lo­ka­len Nach­rich­ten. So­bald eine Nach­rich­ten­sen­dung emp­fan­gen wird, wer­den Ra­dio­emp­fang bzw. CD-Wie­der­ga­be un­ter­bro­chen. Nach Be­en­di­gung der Nach­rich­ten­sen­dung wer­den Ra­dio­emp­fang bzw. CD-Wie­der­ga­be wie­der auf­ge­nom­men.

Die **INFO**-Taste ge­drückt hal­ten, um die Nach­rich­ten­sen­dun­gs­funk­tion ein- oder aus­zu­schal­ten.

***Hinweis:** Ver­kehrs- und Nach­rich­ten­mel­dun­gen kön­nen gleich­zei­tig aus­ge­wählt wer­den. Ver­kehrsmel­dun­gen ha­ben je­doch im­mer Pri­orität.*

Zum Ab­bruch einer An­kün­di­gung kurz die **EXIT**- oder **C**-Taste (Be­en­den) drücken.

***Hinweis:** Der Ab­bruch einer An­sa­ge auf diese Weise ver­hin­dert kei­ne wei­te­ren An­sa­gen, so­bald sie ver­füg­bar wer­den.*

NACHRICHTENSENDERPRÄFERENZ

Bei eingeschalteter Nachrichtensendungsfunktion unterbrechen alle vom System empfangenen Meldungen den normalen Radioempfang oder die CD-Wiedergabe. Bei aktivierter Nachrichtensenderpräferenz besteht mit dem Audiosystem in Luxusausführung die Möglichkeit, nur Nachrichtensendungen von einem bestimmten Sender zu empfangen.

1. Nach Auswahl des bevorzugten Nachrichtensenders die **MENU**-Taste (Menü) drücken.
2. Mit dem Drehregler **FM Settings** (FM-Einstellungen) auswählen und zur Bestätigung drücken.
3. Mit dem Drehregler **Advanced settings** (Erweiterte Einstellungen) auswählen und zur Bestätigung drücken.

***Hinweis:** Das **Advanced settings**-Menü ist nicht verfügbar, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.*

4. Den Drehregler drehen, bis **News station** (Nachrichtensender) ausgewählt ist, und zur Bestätigung drücken.
5. Wenn der Name des Radiosenders oder die Frequenz zusammen mit der Meldung **Receive news from this station only?** (Nachrichten nur von diesem Sender empfangen?) angezeigt wird, den Drehregler zur Bestätigung drücken.

BEVORZUGTER PROGRAMMTYP (PTY)

Das RDS (Radiodatensystem) erlaubt die Kategorisierung von Programmen nach der Art der Sendung (Rockmusik, aktuelle Themen, Nachrichten usw.).

Dies ermöglicht die Suche nach einem Sender anhand der Art der gewünschten Sendung.

PTY-AUSWAHL – AUDIOSYSTEM IN LUXUSAUSFÜHRUNG

Die Programme, nach denen mit der PTY-Funktion gesucht werden kann, sind in der PTY-Auswahlliste aufgeführt.

1. Die **MENU**-Taste zum Aufrufen des Menüs drücken.
2. Den Drehregler drücken, um **FM settings** auszuwählen.
3. Mit dem Drehregler durch das Menü blättern, bis **PTY** markiert ist, und anschließend den Drehregler drücken.
4. Mit dem Drehregler durch das Menü blättern, bis **Select** (Auswählen) markiert ist, und anschließend den Drehregler drücken.
5. Nach dem Aufrufen des **PTY**-Auswahlmenüs mit dem Drehregler durch die Programmtypen blättern, bis das gewünschte Programm markiert ist.
6. Den Drehregler drücken, um den (die) gewünschten Programmtyp(en) auszuwählen bzw. die Auswahl rückgängig zu machen.
7. Zur Rückkehr zum **PTY**-Menü die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken.

PTY-SUCHE – AUDIOSYSTEM IN LUXUSAUSFÜHRUNG

1. Die **MENU**-Taste (Menü) zum Aufrufen des Menüs drücken.
2. Den Drehregler drücken, um **FM settings** (FM-Einstellungen) auszuwählen.
3. Mit dem Drehregler durch das Menü blättern, bis **PTY** markiert ist, und anschließend den Drehregler drücken.
4. Mit dem Drehregler durch das Menü blättern, bis **Search** (Suche) markiert ist, und anschließend auf den Drehregler drücken. Das Audiosystem sucht nach allen vorausgewählten Programmtypen.
5. Zum Abbrechen einer **PTY**-Suche die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken.

Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird **PTY** auf dem Bildschirm zusammen mit der Senderinformation angezeigt. Die Vorwärts- bzw. Rückwärtssuchttaste drücken, um zum nächsten bzw. vorherigen gespeicherten **PTY**-Sender zu wechseln.

PTY-SUCHE – AUDIOSYSTEM IN STANDARD AUSFÜHRUNG

1. Die **MENU**-Taste zum Aufrufen des Menüs drücken.
2. Mit dem Drehregler durch das Menü blättern, bis **PTY Seek** (PTY-Suche) markiert ist, und anschließend den Drehregler drücken.
3. Mit dem Drehregler durch die Programmtypen blättern, bis der gewünschte Programmtyp markiert ist.
4. Den Drehregler drücken, um nach dem gewählten Programmtyp zu suchen.

Sobald ein passender Sender gefunden wurde, wird dieser Sender übertragen. Zum Fortführen der Suche innerhalb von 30 Sekunden die Vorwärts- bzw. Rückwärtssuchttaste drücken.

Zum Abbrechen der **PTY**-Suche die **C**-Taste drücken.

ZURÜCKSETZEN DES AUDIOSYSTEMS

Es ist möglich, die RDS-Einstellungen des Audiosystems in Luxusausführung in einem Vorgang auf die Standardwerte zurückzusetzen.

1. Nach Auswahl des bevorzugten Nachrichtensenders die **MENU**-Taste drücken.
2. Mit dem Drehregler **FM Settings** auswählen und zur Bestätigung drücken.
3. Mit dem Drehregler **Advanced settings** (Erweiterte Einstellungen) auswählen und zur Bestätigung drücken.

***Hinweis:** Das **Advanced settings**-Menü ist nicht verfügbar, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.*

4. Den Drehregler drehen, bis **Reset settings** (Einstellungen zurücksetzen) ausgewählt ist, und zur Bestätigung drücken.
5. Wenn die Meldung **Reset FM settings?** (FM-Einstellungen zurücksetzen?) erscheint, den Drehregler zur Bestätigung oder die Taste **EXIT** (Beenden) zum Abbruch drücken.

EINLEGEN VON CDS



Die CD nicht mit übermäßiger Kraft in das CD-Fach schieben.

Keine CDs mit Papieretiketten, Dual Discs oder DVDplus-Discs verwenden. Der CD-Player kann diese Art CDs aufnehmen und abspielen, die CD kann jedoch im CD-Mechanismus steckenbleiben und wird dann nicht mehr ausgeworfen. Eine derartige Beschädigung des CD-Players ist kein Garantiefall.

Hinweis: Einige CD-Hersteller verwenden einen Kopierschutz für ihre CDs, um unbefugtes Kopieren zu verhindern. Diese CDs entsprechen nicht dem international vereinbarten CD-Standard RedBook, der als Betriebsbasis für alle CD-Player und -Wechsler gilt. Kopiergeschützte CDs können auf dem CD-Wechsler u. U. gar nicht oder nur eingeschränkt (z. B. mit beeinträchtigter Klangqualität) abgespielt werden. Wenn Probleme auftreten, die CD versuchsweise in anderen CD-Playern abspielen, bevor der Verkäufer kontaktiert wird.

EINLEGEN EINER CD – CD-PLAYER FÜR EINE CD

Zum Einlegen einer CD in den CD-Player die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach schieben. Die CD vorsichtig einschieben, bis sie vollständig vom Mechanismus eingezogen wird.

EINLEGEN EINER CD – CD-PLAYER FÜR SECHS CDS

Die **CD**-Modustaste drücken, dann die Nummern-taste der Position drücken, in der die CD eingelegt werden soll (**1** bis **6**).

Darauf achten, dass die beschriftete Seite der CD nach oben zeigt, und die CD auf Aufforderung ein Stück weit einschieben. Die CD wird automatisch vom Mechanismus des CD-Players eingezogen und die Nummer der CD erscheint auf der Anzeige.

Hinweis: Wenn beim Einlegen einer CD ein Problem auftritt (CD verkehrt herum eingelegt, falsches Format usw.), erscheint die Meldung **Disc unreadable** (CD nicht lesbar) oder **Disc error** (CD-Fehler) auf dem Informationsdisplay und die CD wird ausgeworfen. Wenn das Problem behoben werden kann (zum Beispiel eine verkehrt herum eingelegte CD), die CD auf richtige Weise einlegen. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, die CD nicht erneut einlegen.

Nach einer kurzen Pause, während der der CD-Player Informationen von der CD liest, wird die Wiedergabe der CD mit dem ersten Titel gestartet.

Zum Einlegen einer weiteren CD eine andere Nummerntaste drücken (**1** bis **6**) und das Einlegeverfahren wiederholen.

Hinweis: Die sechs Kreise rechts oben auf dem Informationsdisplay des Audiosystems in Luxusausführung stellen die sechs verfügbaren CD-Positionen dar. Sobald eine CD eingelegt ist, erscheint ihre Nummer in diesem Kreis.

ALLE EINLEGEN

Diese Funktion ist nur bei dem CD-Player für sechs CDs des Audiosystems in Standardausführung erhältlich:

1. Die **CD**-Taste gedrückt halten, bis **Load All** (Alle einlegen) auf der Anzeige erscheint.
2. Bei Aufforderung die erste CD ein Stück weit einschieben. Die CD wird automatisch vom Mechanismus des CD-Players eingezogen.
3. Bei Aufforderung weitere CDs einlegen, bis alle sechs CDs eingelegt wurden. Wenn alle CDs eingelegt sind, beginnt der CD-Player mit der Wiedergabe der ersten CD.

AUSWERFEN VON CDS

Es kann immer nur eine CD ausgeworfen werden, die gerade ausgewählt ist oder abgespielt wird.

Zum Auswerfen einer CD die Auswurfaste drücken und loslassen. Auf dem Informationsdisplay erscheint eine Bestätigungsmeldung. Nach einer kurzen Pause wird die CD ausgeworfen. Die CD muss dann aus dem CD-Fach entnommen werden.

Hinweis: Wird die CD nicht innerhalb von 15 Sekunden aus dem CD-Player entnommen, wird sie erneut eingezogen.

AUSWERFEN MEHRERER CDS

Alle im CD-Player eingelegten CDs können nacheinander ausgeworfen werden. Um alle CDs auszuwerfen, die Auswurfaste gedrückt halten. Auf dem Informationsdisplay erscheint eine Bestätigungsmeldung. Nach einer kurzen Pause wird die erste CD ausgeworfen. Die CD muss dann aus dem CD-Fach entnommen werden.

Die CDs werden in kurzen Abständen nacheinander ausgeworfen.

Zum Anhalten des Vorgangs eine der Nummern-tasten (**1** bis **6**) drücken.

AUSWÄHLEN EINER CD

Um eine der eingelegten CDs auszuwählen, kurz die Taste mit der entsprechenden CD-Nummer (**1** bis **6**) drücken. Wenn sich keine CD in der gewählten Position befindet, erscheint kurz darauf eine Meldung auf dem Informationsdisplay.

Sobald eine CD eingelegt wurde, entsteht eine kurze Pause, während der der CD-Player die Informationen auf der CD liest. Die Wiedergabe beginnt dann am Anfang des ersten Titels.

CD-WIEDERGABE

Zum Starten der CD-Wiedergabe kurz die **CD**-Modustaste gefolgt von der gewünschten CD-Nummer drücken. Wenn keine CD-Nummer ausgewählt wird, beginnt die Wiedergabe an einer von zwei Stellen:

- Wenn die CDs seit ihrer letzten Wiedergabe nicht entnommen wurden, beginnt die Wiedergabe an dem Punkt, an dem sie zuvor unterbrochen wurde.
- Wenn die CDs seit dem Einlegen noch nicht abgespielt wurden, beginnt die Wiedergabe am Anfang der ersten eingelegten CD.

UNTERBRECHEN DER CD-WIEDERGABE

Um die CD-Wiedergabe zu unterbrechen oder anzuhalten, kurz eine Taste für einen anderen Modus drücken, z. B. **AM** oder **FM**. Zur Wiederaufnahme der Wiedergabe die **CD**-Taste drücken.

Bei Audiosystemen in Luxusausführung wird die CD-Wiedergabe auch unterbrochen, wenn die Lautstärke auf **0** verringert wird. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn die Lautstärke erhöht wird.

CD-FUNKTIONSMENÜ

Je nach Ausführung des Audiosystems sind die folgenden Zusatzfunktionen über das CD-Funktionsmenü verfügbar:

- Random (Zufallswiedergabe)
- CD text (CD-Text)
- CD scan (CD-Suche)
- Repeat (Wiederholen)
- TA (Verkehrsmeldungen)
- News (Nachrichten)

Den CD-Modus wählen und kurz die **MENU**-Taste (Menü) drücken. Mit dem Drehregler **CD settings** (CD-Einstellungen) auswählen. Zur Bestätigung der Auswahl den Drehregler drücken. Mit dem Drehregler die gewünschte Funktion auswählen und zur Bestätigung der Auswahl drücken. Den Regler drehen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

CD-DISPLAYOPTIONEN

Einige CDs sowie MP3-Dateien enthalten Informationen, die auf dem Anzeigebildschirm des Audiosystems in Luxusausführung angezeigt werden können. Bei aktivierter CD-Text-Funktion kann anstatt der Nummer des Titels der Name des Titels angezeigt werden.

Um die CD-Text-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, den CD-Modus wählen und dann kurz die **MENU**-Taste drücken. Mit dem Drehregler **CD settings** auswählen und zur Bestätigung drücken. Mit dem Drehregler **CD TEXT** (CD-Text) aus dem Menü auswählen. Den Regler auf **On** (Ein) oder **Off** (Aus) drehen und zur Bestätigung der Auswahl drücken.

AUSWAHL DER ZUFALLSWIEDERGABE – AUDIOSYSTEM IN LUXUSAUSFÜHRUNG

1. Die **MENU**-Taste zum Aufrufen des Menüs drücken.
2. Den Regler auf **Random** drehen und zur Bestätigung der Auswahl drücken.
3. Mit dem Drehregler aus dem folgenden Menü entweder **Off**, **All discs** (Alle CDs) oder **Single disc** (Eine CD) auswählen. Zur Bestätigung der Auswahl den Drehregler drücken. Zur Rückkehr zum vorherigen Menü die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken.

*Hinweis: Bei Auswahl von **All discs** ignoriert das System MP3-Discs und spielt nur Standard-Audio-CDs ab.*

AUSWAHL DER ZUFALLSWIEDERGABE – AUDIOSYSTEM IN STANDARD-AUSFÜHRUNG

1. Die **MENU**-Taste zum Aufrufen des Menüs drücken.
2. Mit dem Drehregler **Random** auswählen.
3. Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion den Drehregler drücken.

WIEDERHOLEN VON CD-TITELN

Bei Auswahl der Funktion „Repeat“ (Wiederholen) wird der aktuelle Titel wiederholt abgespielt, bis die Wiedergabe unterbrochen oder abgebrochen wird.

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei Audiosystemen in Standardausführung verfügbar.

1. Die **MENU**-Taste (Menü) zum Aufrufen des Menüs drücken.
2. Mit dem Drehregler **Repeat** auswählen und den Regler drücken, um die Funktion zu aktivieren.
3. Zum Deaktivieren der Funktion den Menü-Drehregler drehen, um **Repeat** auszuwählen, und den Regler drücken. Durch Drücken der **C**-Taste, der Taste für den nächsten Titel oder der Taste für den vorherigen Titel wird diese Funktion ebenfalls deaktiviert.

CD-SUCHE – AUDIOSYSTEM IN LUXUSAUSFÜHRUNG

Zur Aktivierung dieser Funktion die **SCAN**-Taste (Suchen) drücken.

Zur Deaktivierung der Funktion und zur Wiederaufnahme des aktuell abgespielten Titels erneut die **SCAN**- oder die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken.

Hinweis: Im CD-Suchmodus wird bei Drücken der Taste für den vorherigen Titel die normale Wiedergabe des aktuellen Titels wieder aufgenommen. Durch Drücken der Taste für den nächsten Titel wird zum nächsten Titel gewechselt und die normale Wiedergabe wieder aufgenommen.

CD-SUCHE – AUDIOSYSTEM IN STANDARD-AUSFÜHRUNG

1. Die **MENU**-Taste zum Aufrufen des Funktionsmenüs drücken.
2. Mit dem Drehregler **CD Scan** (CD-Titelsuche) auswählen.
3. Den Drehregler drücken, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hinweis: Im CD-Suchmodus wird bei Drücken der Taste für den vorherigen Titel die normale Wiedergabe des aktuellen Titels wieder aufgenommen. Durch Drücken der Taste für den nächsten Titel wird zum nächsten Titel gewechselt und die normale Wiedergabe wieder aufgenommen.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Hinweis: Audiosysteme in Standardausführung können keine MP3-Dateien abspielen.

Wenn eine Daten-CD (mit Musikdaten im MP3-Format) in den CD-Player eingelegt wird, erscheint oben auf dem Display die Anzeige **MP3**.

Der CD-Player spielt die Titel in der Reihenfolge, in der sie auf der CD erscheinen, ab.

Alle Ordnerinformationen werden ignoriert, und die Titel werden ihrer Reihenfolge nach nummeriert.

Zum Navigieren durch die Ordner und zum Auswählen bestimmter Titel den Drehregler drücken, um die Dateistruktur aufzurufen. Mit dem Drehregler den jeweiligen Ordner oder Titel markieren und zur Auswahl drücken.

Wenn eine MP3-Aufzeichnung mit einer Kompressionsrate von unter 128 KBit/s erfolgt, können einige Funktionen der digitalen Signalverarbeitung (DSP) verloren gehen.

Um die beste Klangqualität zu gewährleisten, müssen die mit der Aufnahmesoftware mitgelieferten Anweisungen bzw. Informationen sorgfältig gelesen und befolgt werden.