
TELEVISIÓN ANALÓGICA/DIGITAL

Nota: *Para mantenerse al día con los cambios tecnológicos, el sintonizador de televisión será capaz de recibir señales tanto analógicas como digitales. En ciertas áreas geográficas, la potencia de las señales digitales y analógicas será diferente. Si se encuentra en una zona donde la señal de recepción sea débil, es posible que observe una disminución en la calidad de imagen y sonido, o bien una pérdida total de imagen y de sonido. Tal vez sea posible corregir la anomalía volviendo a sintonizar el canal visualizado o alternando entre canales de televisión digitales y analógicos.*

MANDOS DE LA TELEVISIÓN

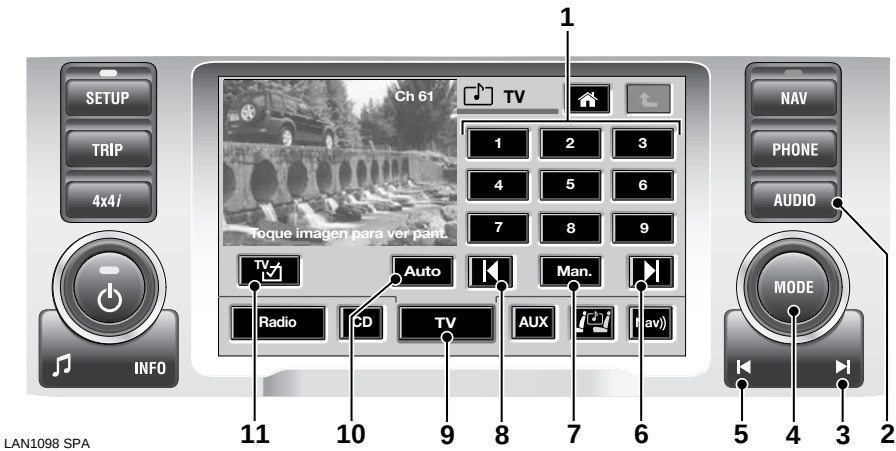

LAN1098 SPA

1. Teclas numéricas táctiles
2. Botón de Sonido/Vídeo
3. Botón de búsqueda hacia delante/siguiente
4. Mando giratorio derecho (botón MODE)
5. Botón de búsqueda hacia atrás/Anterior
6. Tecla táctil de búsqueda hacia delante/siguiente
7. Tecla táctil de sintonización manual
8. Tecla táctil de búsqueda hacia atrás/Anterior
9. Tecla táctil de selección de TV o TV-DVD
10. Tecla táctil de sintonización automática
11. Tecla táctil de selección de país/formato de televisión


Nota: *Para garantizar la seguridad de los ocupantes, mientras el vehículo esté en movimiento o el freno de estacionamiento no esté aplicado, no se percibirá la imagen del televisor (aunque sí se oirá el sonido).*

Televisión

Cómo seleccionar la función de televisión

Hay tres métodos para seleccionar el modo de Televisión.


El primero es utilizando la tecla **Sonido Vídeo** (Señalado por una flecha en la figura anterior).

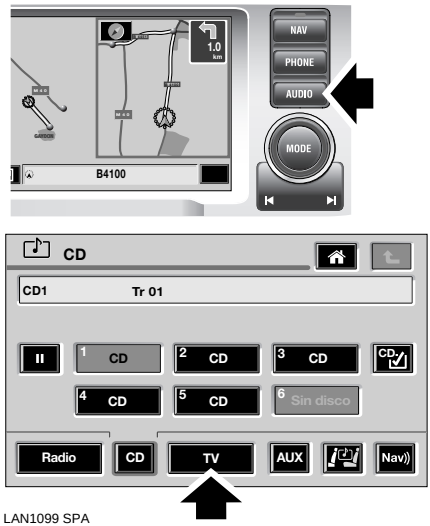

LAN1099 SPA

1. Pulse la tecla **Sonido Vídeo**.
2. En la pantalla que aparece después, seleccione la opción TV tocando la tecla táctil **TV** o **TV-DVD**.

El segundo método es a través de la **Página de inicio**.

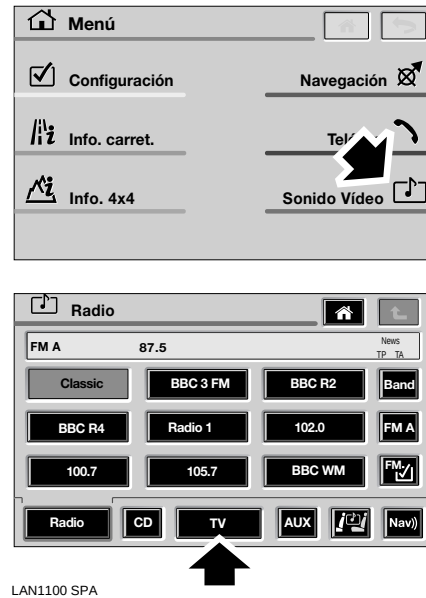


LAN1100 SPA

1. Toque la tecla **Sonido Vídeo**.
2. En la pantalla que aparece después, seleccione la opción TV tocando la tecla táctil **TV** o **TV-DVD**.

El tercer método puede utilizarse desde cualquier otro modo, p. ej.: navegación.



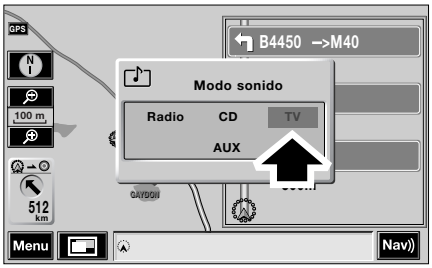

LAN1101 SPA

1. Pulse el mando giratorio derecho (**MODE** [modo]).
2. Toque la tecla táctil **TV** o gire el mando giratorio de la derecha para seleccionar la opción **TV** y, a continuación, púlselo para confirmar dicha selección.

Cualquiera que sea el método utilizado, el menú de TV aparecerá en la pantalla.



LAN1207 SPA

Toque la imagen de televisión reducida para ampliarla a toda pantalla.

Nota: *Si no aparece ninguna pantalla reducida, podrá deberse a que el vehículo se ha desplazado desde que se almacenaron los canales de televisión, a que no hay almacenado ningún canal, o incluso a que el vehículo se encuentra en una zona donde la señal de recepción es débil. En cualquier caso, sintonice o vuelva a sintonizar los canales según sea necesario. Consulte la sección* ***Búsqueda y memorización automática de canales****, en la página 417.*




ICE1792 SPA

Las teclas táctiles desaparecerán de la pantalla. Podrá hacer que vuelvan a aparecer tocando de nuevo la pantalla.

Televisión

Selección de canales

Una vez que se han memorizado los canales, hay dos métodos de selección de canales.

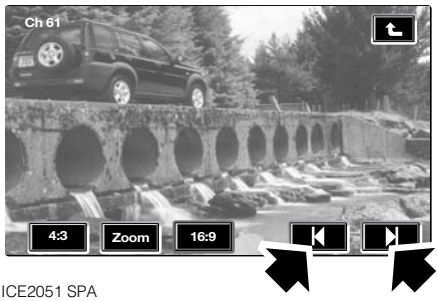

ICE2051 SPA


Toque la imagen ampliada de TV para acceder a las teclas táctiles y toque la tecla táctil que corresponda, **Búsqueda hacia delante/Siguiente** o **Búsqueda hacia atrás/Anterior**, para seleccionar el canal.



LAN1102

De manera alternativa, pulse el botón que corresponda **Búsqueda hacia delante/Siguiente** o **Búsqueda hacia atrás/Anterior**, para seleccionar el canal.


Cómo ajustar el formato de imagen

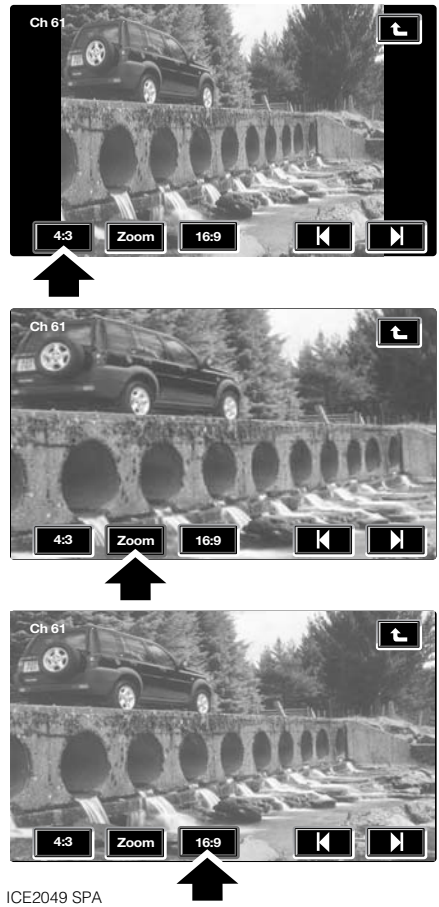

ICE2049 SPA


Para ajustar el formato de imagen visible, pulse la tecla táctil que corresponda **4:3**, **16:9** o **Zoom** para obtener una ampliación proporcional.

Cómo seleccionar el país/formato de televisión

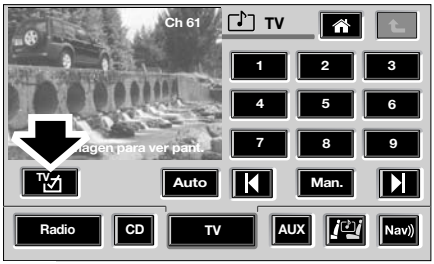

LAN1186 SPA

Toque la tecla de **país/formato de televisión** para acceder al menú de selección de formato.

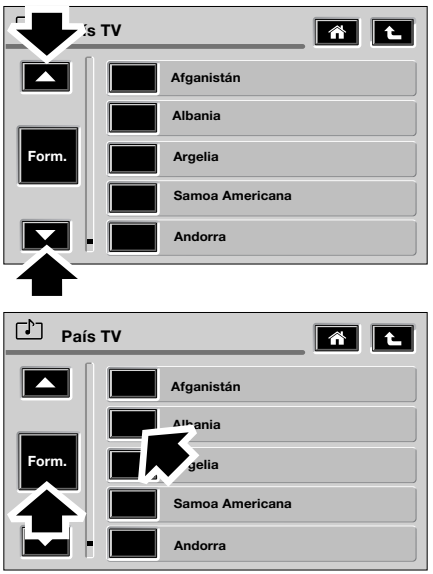


ICE2039 SPA

1. Para seleccionar el país por el que conduce, desplácese hacia arriba o abajo usando las teclas táctiles direccionales. Una vez encontrado el país deseado, toque la tecla táctil correspondiente a su nombre.
2. Para pasar al menú de formatos de televisión, toque la tecla **Form**.

No todos los países utilizan el mismo formato de TV. Sin embargo, podrá adaptar su aparato para que acepte el formato del país por el que conduce (PAL, SECAM, NTSC).

Nota: *Durante el funcionamiento normal del sistema, no debería ser necesario ajustar el formato. Bastará con seleccionar el país correcto por el que se circula.*

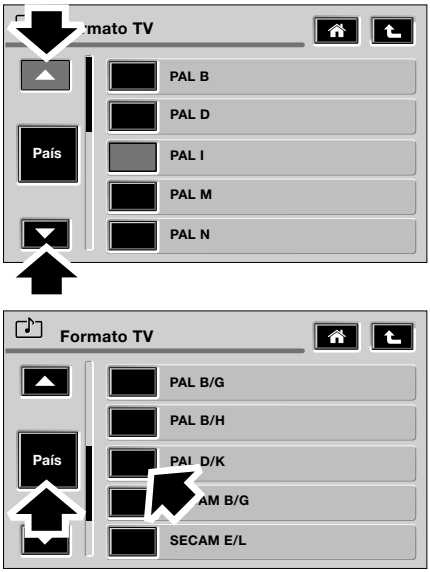


ICE2038 SPA

1. Desplácese hacia arriba o abajo por la lista utilizando la flecha direccional que corresponda y toque la tecla correspondiente al formato de televisión que impere en su zona de recepción.
2. Para pasar al menú de televisión de un país, toque la tecla táctil **País**.

Búsqueda y memorización automática de canales


Pueden almacenarse automáticamente hasta un máximo de 99 canales analógicos o digitales de televisión en la lista automática.

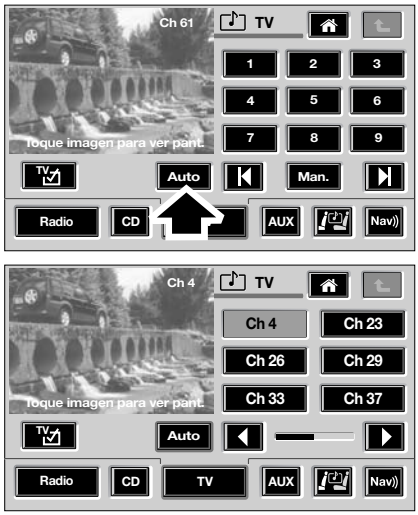

LAN1187 SPA

1. Toque la tecla táctil **Auto** para activar el modo de búsqueda y memorización automática de canales.
2. Los canales captados se almacenarán por orden numérico ascendente y se asignarán a teclas táctiles de acceso directo a canales (p. ej., Ch4).

Cómo seleccionar un canal que ha sido memorizado automáticamente

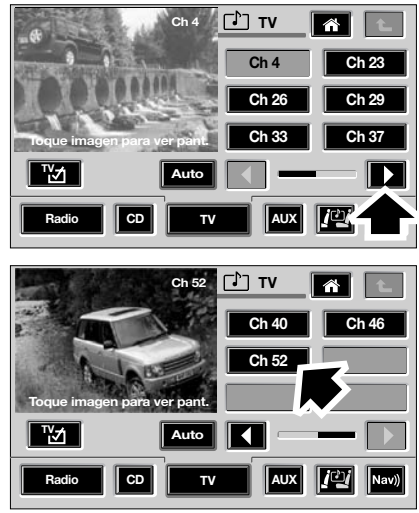


LAN1188 SPA

1. Si hay más de seis canales memorizados, podrá accederse a los restantes canales de la lista tocando la tecla táctil de la flecha de desplazamiento hacía la derecha (o la tecla táctil de la flecha de desplazamiento hacia la izquierda, en caso de que desee ver la lista anterior).
2. Una vez que aparezca el número de canal deseado, toque la tecla táctil de acceso directo al canal que corresponda.
3. Para acceder al menú de selección manual de canales, toque la tecla táctil **Auto**.

Búsqueda y memorización manual de canales


Es posible memorizar manualmente hasta un máximo de 9 canales de televisión.

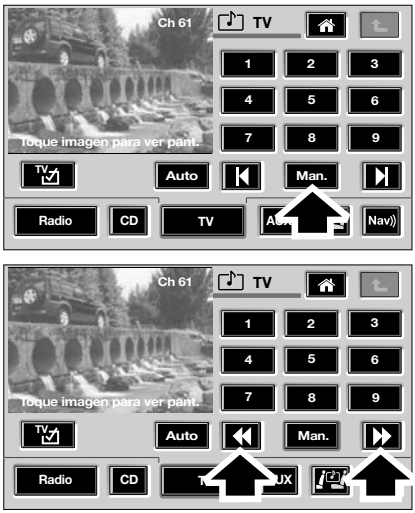

LAN1189 SPA

1. Toque la tecla táctil **Manual** para activar el modo de búsqueda y memorización manual de canales.
2. Para buscar manualmente un canal, toque la tecla táctil correspondiente a las flechas de desplazamiento a derecha o izquierda.
3. Para asignar y memorizar un canal recibido, mantenga pulsada uno de las teclas táctiles de presintonización de canales hasta que se oiga un tono de confirmación. El canal habrá quedado memorizado.

Cómo seleccionar un canal que ha sido memorizado de forma manual

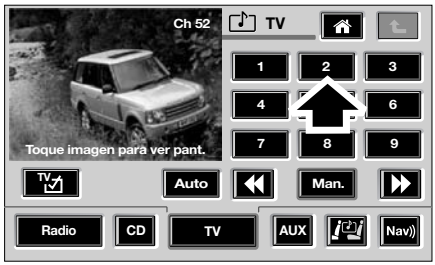

LAN1190 SPA

1. Para seleccionar posteriomente un canal memorizado, toque la tecla táctil que corresponda.

Índice alfabético

A

Abrillantar (carrocería) 272
Accesorios 35
Aceite del motor
  comprobación y llenado 247
  desecho 242
  especificación 248
Agenda 393
  búsqueda 394
  cómo recorrer la agenda 394
  marcación 395
  pantalla de visualización 393
Airbag SRS
  limpieza 274
Airbags laterales 79
Aire acondicionado 139
Ajuste de los faros 123
Ajuste del tono 350
  bajos, agudos y subwoofer (subgraves) 350, 351
  equilibrio e intensidad del sonido 352
  LOGIC7 351
  memorización de parámetros de fuente 351
Ajuste del volante 86
Ajuste del volumen 346
  ajuste manual 349
  avisos de información 347
  control automático del volumen (AVC) 346
  guía hablada del sistema de navegación 347
  sistema de activación por voz 349
  teléfono 347
Alarma 39
  activación 45
  activación parcial 44
  antirrobo 39
  bloqueo de las puertas al arrancar 47
  cierre incorrecto 44
  de pánico 47
  inmovilización del motor 48
  sensor de inclinación 44
  sistema de protección volumétrica 46
  superbloqueo 43
  testigo 44
Anclajes de las correas de fijación 74
Anotaciones 392
Anticongelante 250
Apertura del capó 244
Apertura del portón trasero inferior 50
Apertura del portón trasero superior 49
Apoyo lumbar 55
Arrancar el vehículo utilizando cables de arranque de emergencia 286
Arranque
  calentamiento del motor 177
  catalizador (precauciones) 183
  emergencia 285
  modelos con cambio automático 193
  modelos de gasolina 175
  modelos Diesel 176
Arrastre de remolques
  dimensiones de la barra de remolque 320
  pesos 316
Asiento infantil
  lista de comprobación 75
Asientos
  ajuste 53
    altura 54
    ángulo de la banqueta 54
    cómodo 58
    eléctrico 53
    longitudinal 54
    respaldo 54
  apoyo lumbar 55
  asientos con ajuste cómodo 58
  asientos infantiles 70
  climatizados 150
  con calefacción 140, 143, 149
  función de memorización 57
    ajuste cómodo 58
  parte trasera 61
  plegado de los asientos traseros 61
  posición correcta 52

Índice alfabético

reposabrazos 59
reposacabezas 54
parte delantera 55
parte trasera 60
sistema multimedia trasero 56
térmicos
parte delantera 140, 143, 149
parte trasera 149
traseros 61
ventilación 150
Asientos con función de memorización
programación 57
Asientos infantiles 70
anclajes de las correas de fijación 74
asientos recomendados 71
cojines elevadores 71
ISOFIX 72
lista de comprobación 75
mecanismo de bloqueo del cinturón de seguridad 67
Asociar su teléfono móvil al vehículo 385
Auricular
bloqueo 42
desbloqueo 43
sustitución 37
utilización 39
Avería
rescate 234
seguridad 180
Avisos
acústicos 120

B

Baca 237
Bandeja portamonedas 170
Barras de remolque 231
Batería
arranque utilizando cables de emergencia 285
carga 259
desconexión 259
desconexión - efectos 259
desmontaje y sustitución 259
eliminación 258
mantenimiento 258
reconexión 259
seguridad 257, 258
símbolos de aviso 257
sustitución 258
Bloc de notas (notas de voz) 131
Bloqueo de las puertas al arrancar 47
Bloqueo/desbloqueo 42
al arrancar 47
bloqueo repetido automático 47
cierres de seguridad para niños 49
cómodo 47
interruptor interior 45
superbloqueo 43
Bocina 130
Bombillas
sustitución de bombillas 295
Bombillas halógenas 295
Botón de puesta a cero del registro de distancia recorrida 91
Burletes de puertas
cómo evitar que se congelen con las puertas cerradas 243

C

Cables de arranque 285
emergencia 285
puntos de conexión 285
Cadenas para nieve 266
Caja de cambios
automática
arranque 193
Kickdown 194
modo deportivo 194
modo manual 196
modos electrónicos 197
posiciones de la palanca 193
selección steptronic 196
caja de transferencia
testigo 118
indicador de marcha seleccionada 115
mensaje de avería 201

transferencia
marchas cortas 199
marchas largas 199
Caja de fusibles
espacio de carga trasero 293
principal (habitáculo) 289
Caja de transferencia 199
testigo de marcha CORTA 118
Caja portaobjetos 170
Calefacción 144
asientos
parte delantera 140, 143, 149
parte trasera 149
calefactor por quemado auxiliar de combustible 145
con el vehículo estacionado 145
control de la temperatura 140, 142
deshielo 144
estacionamiento 145
luneta 141
mando de distribución del aire . . 141, 143
mando del ventilador 141, 142
mandos 139
mandos traseros 142
modo automático 139, 142
residual 140
utilización 143
volante 151
Calefacción auxiliar
funcionamiento del mando a distancia 148
funcionamiento manual 147
funcionamiento programado 145
Calefactor por quemado de combustible . 145
Calentamiento (el motor) 177
Calzos 277
de rueda 277
Cámara de vista trasera 192
Cambiador automático de CD 367
Cambio
automático 193
Kickdown 194
modo deportivo 194
modo manual 196
modos electrónicos 197
caja de transferencia 199
marchas cortas 199
marchas largas 199
mensaje de avería 201
modo deportivo 194
Cambio automático 193
arranque 193
Kickdown 194
modo deportivo 194
modo manual 196
modos electrónicos 197
posiciones de la palanca 193
Cambio de ruedas 276, 279
calzos 277
cómo efectuar un cambio de rueda . . . 277
cómo elevar el vehículo 282
gato 280
kit de herramientas 276
tuercas de bloqueo de las ruedas 284
Cancelar un ajuste de climatización programada 147
Capacidades 313
Cargas máximas sobre los ejes 316
Catalizador 183
Cédula de servicio 241
Ceniceros 154
Centro de mensajes
botón de control de comprobación . . . 114
indicador de marcha seleccionada 115
indicador de revisión 114
lista de mensajes 103
mensajes de aviso 103
mensajes de información 103
mensajes importantes 103
Cierre incorrecto 44
Cierres de seguridad para niños 49
Cinturones de seguridad 63
abrocharse 65
ajuste 66
aviso acústico 120
comprobaciones 68

Índice alfabético

cuidado 68
desabrocharse 66
embarazadas 63
mantenimiento 69
mecanismo de bloqueo 67
pretensores 67, 69
seguridad 64
testigo 63, 119
Climatización programada 145
Código de acceso Bluetooth 385
Combustible
ahorro 178
capacidad del depósito 313
consumo 322
depósito vacío 188
especificación 185
indicador 90
llenado 187
llenado con el combustible incorrecto . 187
protección de combustible gasolina . . . 187
seguridad 184
sistema de protección de combustible . 187
tapa del depósito 184
Compartimiento portaobjetos 158
Condiciones arduas 243
Conducción 183
ahorro de combustible 178
altura del vehículo 178
calentamiento del motor 177
consejos 177
en carretera 177
estabilidad 179
sobre terreno 177, 180
funcionamiento del ABS 205
sobre terrenos no asfaltados
especificaciones del vehículo 318
Configuración
combustible y temperatura 93
cronómetro 99
distancia a destino (sin sistema de
navegación) 98
fecha 342
hora y fecha 341
idioma de la pantalla 339
idioma del sistema de activación
por voz 344
ordenador - pantalla principal 93
pantalla Configurar ruta
con sistema de navegación 99
sin sistema de navegación 100
pantalla de visualización 343
personalizada 339
reloj 342
respuesta sonora 341
sistema de audio 339
unidades de medida 340
velocidad
con sistema de navegación 94
sin sistema de navegación 96
Conformidad (CEE) 383
Contestar una llamada entrante 391
Control
distribución del aire 141, 143
frenado en curvas 206
temperatura de aire 139
tracción 210
velocidad 202
testigo 119
Control de descenso de pendientes (HDC)
desactivación progresiva 213
funcionamiento 211
testigo 117
Control de estabilidad 209
Control del atenuador de intensidad
(intensidad) 123
Control dinámico de estabilidad (DSC) . . . 209
aviso acústico 120
testigo 116
Control electrónico de tracción (ETC) 210
testigo 116
Cuadro de instrumentos
distribución 90
testigos 116
Cuentakilómetros (registro de distancia) . . . 91
Cuidado de la pantalla táctil 337

Índice alfabético

D

Datos
- generales 312
- técnicos 312

Declaraciones de conformidad 323
Desenganche de emergencia de la tapa de llenado de combustible 189
Deshielo 144
Dimensiones 318
Dinamómetros (pistas de rodillos) 243
Diodos emisores de luz (LED) 296
Dirección asistida
- comprobación de líquido y llenado . . . 253
- funcionamiento de emergencia 253

Discos MP3 373
- reproducción 373

Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 206
DPF (filtro de partículas Diesel) 181

E

Elevalunas eléctricos 132
Encendedor 154
Enclavamiento de la columna de la dirección 174
Entrada por punto único 45
Equipos auxiliares (cómo utilizarlos) 201
Espacio de carga
- almacenamiento 170
- caja de fusibles 293
- cubierta 171
- red de seguridad 168
- trampilla de acceso 169

Especificaciones de los lubricantes 312
Espejo de los parasoles
- iluminación 160
- sustitución de bombillas 309

Espejos (interiores) 161
- espejo del parasol 160
- visión trasera
  - inclinación automática 161
  - inclinación manual 161

Etiquetas 32
- aviso 32
- informativas 32
- presión de inflado 264

F

Faros 296
- antiniebla 125
  - testigo 117
- bixenón 238
- lavacristales 128, 255
- luces de curva estáticas 240
- luz larga 122
- ráfagas 122
- sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS) 239
- sustitución de bombillas 296
- testigo 116

Faros antiniebla
- sustitución de bombillas - parte delantera 307

Fecha de fabricación 275
- del vehículo 275

Filtro de partículas Diesel (DPF)
- regeneración 181
- testigos y mensajes 181

Finalizar una llamada 392
Freno de estacionamiento (EPB) 207
- testigo 118

Frenos
- asistencia en caso de emergencia (EBA) 206
- conducción sobre terreno 205
- control en curvas 206
- distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 206
- freno de estacionamiento (EPB) 207
- pastillas de freno 204
- pedal de freno 204
- servofreno 204
- sistema antibloqueo de frenos (ABS) . . 204
- testigo 118
- testigo (ABS) 118
- testigo (EBA) 118

Funcionamiento de la radio
búsqueda por tipo de programa (PTY). 359
cómo efectuar una búsqueda de emisoras 357
cómo seleccionar emisoras presintonizadas 356
emisoras presintonizadas. 356
memorización automática de las emisoras de radio 355
presintonización manual 358
PTY (tipos de programa) 360
selección de banda. 355
Funcionamiento del sistema Bluetooth . . . 385
Funciones de reproducción de CD
búsqueda de canciones 371
CD scan (exploración de pistas de CD) 372
pausa 371
repetición 372
reproducción 370
reproducción aleatoria 372
selección de disco 371
selección de pistas de un CD 371
Fusibles 288
caja de fusibles principal 289
espacio de carga trasero 293

G

Gato (vehículo)
colocación 280
ubicación 276
utilización. 282

H

HomeLink® 161
accesorios 164
códigos variables 163
cómo borrar canales 164
compatibilidad 164
precauciones 161
programación. 162
utilización. 163

I

Indicadores
combustible 90
marcha seleccionada 115
revisión. 114
tacómetro 90
temperatura 91
velocímetro. 90
Información de noticias. 365
Información importante sobre el teléfono. 384
Inmovilización 48
del motor 48
Instrumentos
centro de mensajes. 91, 102
control del atenuador de intensidad . . . 123
cuentakilómetros 91
distribución. 90
indicador de marcha seleccionada . 91, 115
indicador de revisión 114
indicador de temperatura 91
indicador del nivel de combustible 90
ordenador de viaje 92
puesta a cero del registro de distancia recorrida. 91
registro de la distancia recorrida . . 91, 115
tacómetro 90
velocímetro. 90
Interior (limpieza) 273
cinturones de seguridad 273
cuadro de instrumentos 273
cubiertas de los módulos de airbags . . 274
equipo de audio 273
moquetas y materiales textiles 273
piel 273
plástico y materiales textiles. 273
reloj 273
Intermitente lateral
sustitución de bombillas. 307
Intermitentes. 124
emergencia. 124
sustitución de bombillas. 304
testigo. 116
testigo del remolque. 119

Interruptor
bloqueo desde el interior 45
contacto 174
encendido 174
general del alumbrado 121

K

Kickdown (caja de cambios) 194
Kit de herramientas 276

L

Lavacristales
con calefacción 128
faro 128, 255
llenado de líquido 254
parabrisas 128
parte trasera 129
surtidores 255
Lavado (carrocería) 271
Lavado de parabrisas 254
Lavaparabrisas
con calefacción 128
llenado de líquido 254
utilización 128
Limpia-lavaluneta 129
Limpiaparabrisas
barrido intermitente 127
parte trasera 129
retardo variable 127
retardo variable del sensor de lluvia . . 127
sensor de velocidad del vehículo 127
sustitución de la escobilla del limpiaparabrisas 256
utilización 126
Limpieza
exterior 271
interior 273
Líquido de frenos
comprobación de líquido y llenado . . . 251
especificación 252
Líquidos
capacidades 313
especificaciones 312
tóxicos 242
Llamadas perdidas 398
Llave de contacto
aviso acústico 120
Llaves
sustitución 37
utilización 43
Luces
ajuste de los faros 123
antiniebla 124
aproximación 153
aviso acústico 120
conducción diurna 121
control automático 121
cortesía 152
curva estática 240
estacionar 121
estribo 153
exteriores 121
faros de tipo bixenón 238
luces de curva estáticas 240
sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS) 238
faros antiniebla 125
faros de tipo bixenón 238
guantera 153
utilización 153
hueco para pies
sustitución de bombillas 309
interiores 152
intermitentes 124
intermitentes de emergencia 124
interruptor general 121
larga 122
lectura 152
sustitución de bombillas 311
maletero
sustitución de bombillas 310
marcha atrás
sustitución de bombillas 306
matrícula
sustitución de bombillas 306
pilotos antiniebla 125
posición 121

testigo 118
utilización. 121
puerta o estribo
sustitución de bombillas 309
ráfagas de los faros 122
retardo de cortesía de los faros 122
sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS) 239
testigo de las luces de posición 118
Luces exteriores
ajuste de los faros 123
conducción diurna 121
control automático 121
estacionar. 121
faros. 121
faros antiniebla. 125
intermitentes 124
intermitentes de emergencia 124
interruptor general 121
luces de la matrícula 121
luces de posición 121
luz larga 122
pilotos antiniebla 125
ráfagas de luz larga 122
retardo de cortesía de los faros 122

M

Mando a distancia
bloqueo/desbloqueo. 42
pila 38
recarga de la pila 38
utilización 40
Mando del ventilador 141, 142
Mandos
ajuste de la temperatura. 140, 142
bocina 130
calefacción y ventilación. 139
elevalunas 132
interruptor general del alumbrado 121
techo solar 134
unidad de audio 338, 354
Mandos del CD 366
cómo reproducir discos MP3. 373
cómo seleccionar el CD como fuente de audio 370
funciones de reproducción 372
reproducción de CD 370
selección/búsqueda 371
Mantenimiento 241
aceite del motor 247
bajos. 271
batería. 258
condiciones arduas. 243
control de emisiones 243
dinamómetros (pistas de rodillos) 243
dirección asistida 253
escobillas 256
especificación del aceite del motor 312
frenos 251
lavado de parabrisas. 254
limpieza 271
motor Diesel 245
motores de gasolina 245
neumáticos. 260
por parte del propietario 241
refrigerante del motor. 249
seguridad 242
surtidores de lavado 255
Marcación 389
Marcar un número desde la función de agenda 395
Mensaje emergente de información del sistema del teléfono 388
Mensajes. 103
aviso 103
sistema Terrain Response 226
Menú de los últimos números marcados . 397
Modo deportivo. 194
Motor
arranque (Diesel) 176
arranque (gasolina). 175
calentamiento del motor 177
control de emisiones 243
datos. 314
especificación del aceite 312

nivel de aceite - comprobación y llenado 247
refrigerante - comprobación y llenado. 249
testigo 117
testigo de presión de aceite 117
vano (diesel) 245
vano (gasolina) 245

N

Neumáticos
cadenas para nieve 266
cuidado 260
de repuesto provisional 262
degradación por envejecimiento 261
desgaste 260
direccionales 262
especificación 315
etiqueta de información 264
indicadores de desgaste 260
invierno 265
invierno/nieve 265
pinchazos 261
presiones 262
sistema de monitorización de la presión 267
sistema TPM 267
sustitución 261
Número de identificación del vehículo . . . 275

O

Ordenador de viaje 92

P

Palanca de cambios 193
Parabrisas
calefacción 141
Parabrisas y luneta térmicos
parte delantera 141
parte trasera 141
Parasol 160
Peso bruto autorizado 316
Pesos
bruto 316
cargas máximas sobre los ejes 316
vehículo 316
Piezas y accesorios 35
Pila
mando a distancia 38
Pilotos antiniebla 125
sustitución de bombillas - parte trasera 304
testigo 117
Pilotos traseros
sustitución de bombillas 304
Plegado de los reposabrazos 59
Portavasos 157
Portón trasero
accionamiento manual de emergencia . . 50
apertura 49
sustitución de bombillas 310
Preparación para el invierno 243
Presión de aceite
testigo 117
Pretensores 67
Protección
carrocería 272
combustible gasolina 187
Pruebas en carretera con
dinamómetros 243
Puntos de anclaje para el equipaje . . 169, 237

R

RDS
boletines informativos 363
cómo seleccionar la función de informaciones de tráfico 363
frecuencias alternativas 362
información de noticias 365
selección 361
Recarga de la pila del mando a distancia . . 38
Recepción
radio 335
Recepción de la señal de radio 335
Rechazar una llamada entrante 391
Recirculación del aire 141
utilización remota 151
Reconocimiento de voz
cómo activar el sistema 376, 403

cómo activar la función de ayuda al usuario. 377, 404
cómo almacenar en la memoria un número de teléfono utilizando la pantalla táctil 407
cómo almacenar un nombre/número en la agenda. 407
cómo cancelar la sesión de introducción de números de forma verbal. 406
cómo corregir las cifras introducidas. . 406
cómo efectuar una llamada 405
cómo eliminar las cifras introducidas. . 406
cómo eliminar todas las entradas de la agenda. 412
cómo hacer que el sistema le entienda claramente. 375, 401
cómo iniciar un diálogo 405
cómo marcar un número de teléfono . . 405
cómo marcar un número incluido en la agenda. 410
cómo memorizar datos utilizando una instrucción de voz 408
cómo modificar contactos de la agenda. 411
cómo pronunciar los números. 405
cómo realizar una rellamada 406
cómo utilizar la agenda del sistema de reconocimiento de voz. 409
información importante 375
instrucciones de voz para el teléfono . . 403
instrucciones de voz predeterminadas . 403
instrucciones genéricas 377, 404
instrucciones para el cambiador de CD 382
instrucciones para el sistema multimedia trasero. 378
instrucciones para la radio 379
instrucciones predeterminadas 376
interrupción del sistema de activación por voz. 377, 404
memorización de emisoras de radio 379, 380
orden no reconocida. 404
sintonización de la radio 379
teléfono. 401
Red del equipaje 168
Redes GSM 384
Refrigerante
comprobación y llenado 249
especificación 250
Registro de datos 34
accidente 34
datos de servicio. 34
Registro de distancia recorrida 91
Registro de llamadas. 397
Reloj
ajuste 153
Remarcación del último número 389
Remolque
argollas
parte delantera 234
trasera 234
barra de remolque desmontable 232
barras de remolque. 231
conector del remolque 229
desmontaje de la barra de remolque. . . 233
remolcando. 234
rescate del vehículo 234
Remolque en pendientes inclinadas 229
Reparaciones de pintura 272
Reposabrazos
parte delantera 59
parte trasera 59
Reposacabezas
parte delantera 54, 55
parte trasera 60
Rescate del vehículo 234
Retardo de cortesía de los faros 122
Retrovisor
interior 161
proximidad 89
Retrovisor interior 161
Retrovisores (exteriores). 87
ajuste 87
limpieza 272

plegado 87
retrovisor de proximidad 89
Rodaje 177
Rueda de repuesto
extracción 279
tipo provisional 278, 315
Ruedas
tamaño y tipo. 315
tuercas de bloqueo de las ruedas 284

S

Salidas de aire 137, 138
a nivel de la cara 138
Seguridad
aceite de motor usado 242
ajuste de los retrovisores exteriores . . . 87
ajuste del volante. 86
alarma 39
alarma de pánico 47
asientos infantiles 70
asientos infantiles recomendados 71
avisos acústicos 120
batería 258
bloqueo de las puertas al arrancar. 47
bloqueo de las ventanillas traseras . . . 133
bloqueo desde el interior 45
bloqueo repetido automático 47
bloqueo/desbloqueo 42
cierre incorrecto 44
cierres de seguridad para niños. 49
cinturones de seguridad 64
cuidado de los cinturones de seguridad 68
elevalunas 132
en el garaje 242
en la estación de servicio. 184
entrada por punto único 45
inmovilización del motor 48
líquidos tóxicos 242
lista de comprobación de asientos infantiles 75
mensajes de aviso 103
neumáticos 260
pretensores de los cinturones de seguridad. 67
rueda de repuesto de tipo provisional . 278
sensor de inclinación 44
sentarse en la posición correcta. 52
símbolos de aviso de la batería 257
sirena de la alarma 45
sistema de protección volumétrica. 46
SRS de los airbags. 76
superbloqueo 43
techo solar 134
testigo de alarma 44
testigos 116
utilización del cinturón de seguridad durante el embarazo 63
Selección de banda. 355
Seleccionar el modo de teléfono. 388
Sensor de inclinación 44, 277
Sensor de lluvia 127
Servicio
condiciones arduas 178
Servo (frenos) 204
Sistema antibloqueo de frenos (ABS). . . . 204
testigo 118
Sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS)
testigo 119
utilización. 239
Sistema de control de distancia de estacionamiento (PDC) 190
Sistema de control de emisiones . . . 182, 243
Sistema de frenado de emergencia (EBA). 206
testigo 118
Sistema de gestión del motor (EMS)
testigo 117
Sistema de información por radio (RDS) . 361
Sistema de protección volumétrica. 46
Sistema de refrigeración. 249
Sistema de remolque
cómo equilibrar la combinación 227
con el vehículo 227
pesos 228

Sistema TPM (sistema de monitorización de la presión de neumáticos) 267
SRS de los airbags
cabeza 80
desecho 85
interruptor de desactivación 82
laterales instalados en la puerta 79
mantenimiento 84
obstrucción 81
precauciones 84
testigo 77, 119
ubicación 76
utilización 77
Superbloqueo 43
Surtidores de lavado 255
Suspensión 214
Suspensión neumática
ajuste de alturas 215
altura a alta velocidad 215
altura de acceso 214, 216, 217
altura sobre terreno 214
anulación puerta abierta 218
aviso acústico 120
avisos de cambio de altura 217
congelación de la suspensión 219
funcionamiento 214
mensajes 215
modo arrastre 215, 217
modo extendido 218
Sustitución de bombillas 295
acceso a la bombilla del faro 297
bombillas halógenas 295
desmontaje del faro 296
desmontaje del piloto trasero 304
especificación de las bombillas 295
faro de xenón 299
faro halógeno 298
faros antiniebla 307
faros de xenón 295
intermitente delantero 302
intermitente lateral 307
luces de curva estáticas 301
luces de estribo 309
luces de marcha atrás 306
luces de matrícula 306
luces de puerta 309
luces inferiores del hueco para pies . . . 309
luces superiores del hueco para pies . . 309
luz de cortesía 309
luz de lectura 311
luz de posición delantera 302
luz del maletero 310
pilotos traseros 304
portón trasero 310
sustitución del faro 303
sustitución del piloto trasero 304
Sustitución de la escobilla limpiaparabrisas
parte delantera 256
luneta 256

T

Tacógrafos 229
Tacómetro 90
Techo solar
accionamiento eléctrico 134
calibración 135
cortina enrollable 135
retráctil 134
Teléfono
anotaciones 392
búsqueda por letra en la agenda 394
cómo activar el sistema de reconocimiento de voz 403
cómo activar la función de ayuda al usuario 404
cómo almacenar en la memoria un número de teléfono utilizando la pantalla táctil 407
cómo almacenar un nombre/número en la agenda mediante instrucciones verbales 407
cómo asociar su teléfono móvil al vehículo 385
cómo cancelar la sesión de introducción de números de forma verbal 406

cómo contestar una llamada entrante . 391
cómo corregir las cifras introducidas . 406
cómo corregir/eliminar los números introducidos 389
cómo efectuar una llamada 405
cómo eliminar las cifras introducidas . 406
cómo eliminar todas las entradas de la agenda 412
cómo iniciar un diálogo 405
cómo marcar un número de teléfono utilizando instrucciones verbales . . 405
cómo marcar un número desde la función de agenda 395
cómo marcar un número incluido en la agenda 410
cómo memorizar datos utilizando una instrucción de voz 408
cómo modificar contactos de la agenda 411
cómo pronunciar instrucciones de voz 401
cómo pronunciar los números. 405
cómo realizar una rellamada 406
cómo rechazar una llamada entrante . . 391
cómo recorrer la agenda 394
cómo seleccionar el modo de teléfono 388
cómo seleccionar la agenda. 394
cómo utilizar la agenda del sistema de reconocimiento de voz 409
finalización de llamadas 392
funcionamiento del sistema Bluetooth. 385
información importante 384
instrucción de voz no reconocida 404
instrucciones de voz 403
instrucciones de voz predeterminadas. 403
instrucciones verbales generales 404
interrupción del sistema de activación por voz 404
llamadas perdidas 398
marcación 389
mensaje emergente de información. . . 388
menú de llamadas recibidas 399
menú de los últimos números marcados. 397
menú del registro de llamadas 397
pantalla de información 387
pantalla de la agenda 393
pantalla principal 386
redes GSM 384
registro de llamadas. 397
remarcación del último número 389
sistema de reconocimiento de voz del teléfono 401
Televisión
búsqueda y memorización automática de canales. 418
búsqueda y memorización manual de canales. 418
cómo ajustar el formato de imagen . . . 416
cómo seleccionar el país/formato de televisión 417
cómo seleccionar la función de televisión 413
cómo seleccionar un canal que ha sido memorizado
automáticamente 418
de forma manual 419
mandos 413
selección de canales. 415
Temperatura exterior 102
aviso acústico 120
Terrain Response 220, 224
funcionamiento 223
opciones de cancelación del conductor 222
utilización 221
Testigos 116, 124
bujías de precalentamiento (Diesel) . . . 116
carga de la batería 117
cinturón de seguridad 63, 119
comprobación del motor 117
control de descenso de pendientes (HDC). 117
control de velocidad activado. 119
control dinámico de estabilidad (DSC). 116
desgaste de las pastillas de freno. 118

fallo en HDC 117
faro de luz larga 116
faros antiniebla 117
intermitentes 116
intermitentes del remolque 119
luces de posición encendidas 118
marcha CORTA en caja de transferencia 118
monitorización de la presión de los neumáticos 117
nivel del líquido de frenos 118
pilotos antiniebla 117
presión de aceite baja 117
sistema antibloqueo de frenos (ABS) . . 118
sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS) 119
sistema de frenado de emergencia (EBA) 118
sistema de freno de estacionamiento . . 118
sistema de frenos 118
sistema de gestión del motor (EMS) . . 117
SRS de los airbags 77, 119
Toma
corriente auxiliar 155
intensidad 156
masa 285
parte delantera 155
parte trasera 155
Transmisor – HomeLink® 161
Transportador o amarres de remolque . . . 236
Transporte de cargas y objetos
baca 237
plegado de los asientos traseros 61
puntos de anclaje para el equipaje 237
Transporte del vehículo 236
Triángulo 278
señalización en el arcén 278
Tuercas de bloqueo de las ruedas 284

V

Vadeo 180
Vehículo
dimensiones 318
número de identificación 275
pesos 316
rescate 234
Velocímetro 90
Ventanillas 132
accionamiento con un solo toque 133
bloqueo de las ventanillas traseras 133
retráctil 133
utilización 132
Ventilación 136
automático 139, 142
desempañado 140, 144
distribución del aire 136
mando de distribución del aire . . . 141, 143
mando del ventilador 141, 142
mandos 139
recirculación del aire 141
salidas de aire 137
temperatura del aire 140, 142
utilización 139
Volante
ajuste 86
calefactor 151
memorización de la posición 86