Bref aperçu


INDICATEUR DE PERIODICITE **D'ENTRETIEN**



Pour afficher la date de la révision suivante, placer la clef de contact en position 1 et appuyer ensuite sur le bouton de contrôle du système (fléché) en moins de 5 secondes. La date de la révision suivante (jj.mm.aa) est affichée pendant 5 secondes.

Pour une description complète de cette fonction, voir INDICATEUR DE PERIODICITE **D'ENTRETIEN, 112**

COMMUTATEUR PRINCIPAL D'ECLAIRAGE

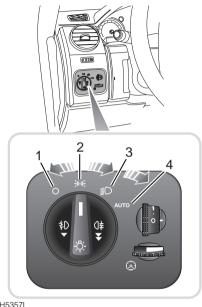

H5357L

- Coupure.
- Feux de position.
- Feux de croisement.
- 4. Eclairage automatique*

Pour une description complète de ces fonctions, voir ECLAIRAGE EXTERIEUR, 123.