

# Bref aperçu

Une réponse audio des ordres vocaux est disponible. Pour obtenir une réponse, tirer brièvement la palette de commande vocale et donner un des ordres suivants :

## Ordres généraux

- **Aide vocale** pour obtenir la liste de tous les ordres.
- **Aide bloc-notes** pour obtenir la liste des ordres du bloc-notes.

## Commandes audio

- **Aide radio** pour obtenir la liste des ordres de radio.
- **Aide CD** pour obtenir la liste des ordres de CD.

Prière de consulter le manuel du système audio pour le mode d'emploi complet.


## Ordres de navigation et de téléphone

- **Aide téléphone** pour obtenir la liste des ordres de téléphone.
- **Aide de navigation** pour obtenir la liste des ordres de navigation.

Prière de consulter le manuel de navigation, TV et téléphone pour le mode d'emploi complet.

Pour tout renseignement supplémentaire, voir **RECONNAISSANCE VOCALE\***, 173.

## ACCES AUX SIEGES DE LA 3EME RANGEE

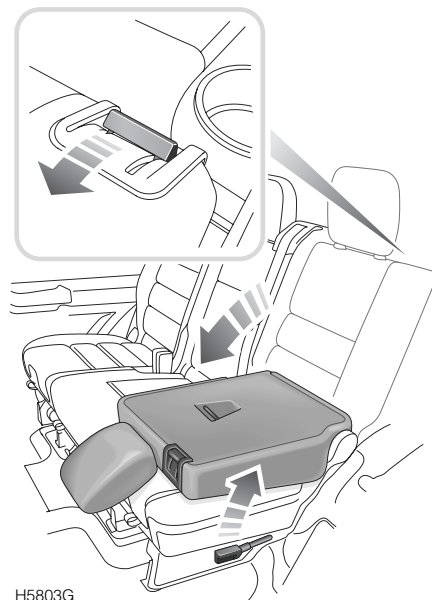

Abaisser l'appui-tête du siège se trouvant devant le siège de la 3ème rangée.

Tirer le levier de déblocage (médaillon supérieur) et rabattre le siège en position de repli de table. Tirer à présent le levier d'accès sur le côté du siège rabattu et basculer le siège vers l'avant, en position d'accès.

Après l'accès au siège de la 3ème rangée, redresser le siège rabattu en position verticale.

Pour plus de détails concernant le repli du siège, voir **SIEGES DE LA SECONDE RANGEE - VEHICULE A 5 PLACES, 58, SIEGES DE LA SECONDE RANGEE - VEHICULE A 7 PLACES, 61** et **SIEGES DE TROISIEME RANGEE, 66**

# Informations utiles à la station-service

## REPLISSAGE DE CARBURANT

L'orifice de remplissage se trouve dans l'aile arrière droite. S'assurer que le véhicule n'est pas double verrouillé et appuyer sur la trappe de remplissage de carburant pour l'ouvrir.

Un ressort ouvre la trappe de remplissage de carburant et fait apparaître le bouchon de remplissage.


Desserrer le bouchon de remplissage et le placer sur la saillie au sommet de la charnière de la trappe de remplissage.

Enfoncer le bec de la pompe dans le goulot de remplissage pour pousser le couvercle à ressort sur le côté.

Lorsque le ravitaillement est terminé, sortir le bec et remonter le bouchon. Serrer le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que trois déclics soient audibles.



H5367G

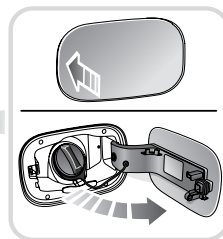


|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Type de carburant            |                                                                                   |
| Véhicules à moteur à essence | Essence sans plomb de 95 octanes                                                  |
| Véhicules à moteur diesel    | Conforme à la spécification EN590. PAS compatibles avec les carburants biodiésel. |

**Note :** Pour plus de détails, voir **LUBRIFIANTS ET LIQUIDES, 353**.

# Informations utiles à la station-service

## OUVERTURE DU CAPOT

1. Manette intérieure d'ouverture du capot
2. Loquet de sécurité du capot

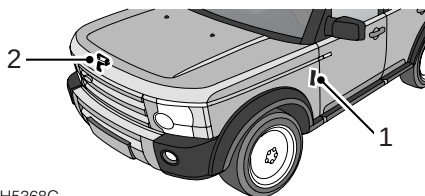

H5368G

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appoint d'huile moteur</b>                |                                                                                  |
| Véhicules à moteur à essence V8              | Utiliser une huile 5W/30 conforme à la spécification ACEA : A1/A3 (API SJ ou SL) |
| Véhicules à moteur à essence V6              | Utiliser une huile 5W/30 conforme à la spécification ACEA : A1/A3 (API SJ ou SL) |
| <b>Appoint d'huile moteur</b>                |                                                                                  |
| Véhicules à moteur diesel                    | Utiliser une huile 5W/30, conforme à la spécification ACEA : B1/B3               |
| <b>Appoint du circuit de refroidissement</b> |                                                                                  |
| Tous véhicules jusqu'à -36°C (-33°F)         | Mélange en parties égales (50%) d'eau et d'antigel approuvé                      |

**Note :** Pour plus de détails, voir **LUBRIFIANTS ET LIQUIDES, 353**

# Informations utiles à la station-service

## PRESSIONS DE GONFLAGE

La pression de l'air augmente naturellement dans les pneus chauds (après avoir conduit le véhicule pendant un certain temps). S'il faut contrôler les pressions lorsque les pneus sont chauds, elle peuvent augmenter de 30 à 40 kPa (0,3 à 0,4 bar) (4 à 6 lbf/in<sup>2</sup>). Dans ce cas, NE JAMAIS dégonfler les pneus à la pression recommandée.

| Conditions de chargement                                             |         | <b>kPa</b> | <b>bar</b> | <b>lbf/in<sup>2</sup></b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------|
| Conditions de fonctionnement normales                                | Avant   | 230        | 2,3        | 33                        |
|                                                                      | Arrière | 250        | 2,5        | 36                        |
| Véhicule chargé au poids brut maximum du véhicule                    | Avant   | 230        | 2,3        | 33                        |
|                                                                      | Arrière | 290        | 2,9        | 42                        |
| Roue de secours à usage provisoire (toutes conditions d'utilisation) |         | 420        | 4,2        | 60                        |

# Renseignements généraux

---

## Renseignements généraux

### CARACTERISTIQUES DE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| TENUE DE ROUTE .....                | 27 |
| SYMBLES .....                       | 27 |
| AVERTISSEMENTS DANS CE MANUEL ..... | 27 |
| ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT          |    |
| APPOSEES SUR LE VEHICULE .....      | 27 |
| CARTE DE SECURITE .....             | 28 |
| LIVRET DE SERVICE .....             | 28 |
| ETIQUETTE DE BARRE                  |    |
| DE REMORQUAGE .....                 | 28 |
| ETIQUETTE DES PRESSIONS             |    |
| DE GONFLAGE .....                   | 28 |
| ETIQUETTES DU PARE-SOLEIL .....     | 29 |
| PLAQUETTES DE FREINS .....          | 29 |
| EN CAS D'URGENCE .....              | 29 |
| DONNEES DES EVENEMENTS A BORD ...   | 30 |



