
Bref aperçu

COMMANDES AUTOMATIQUES DE TEMPERATURE*

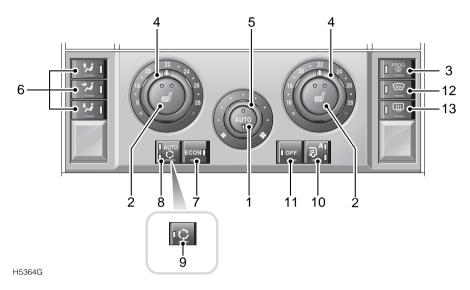

1. Mode auto:

Appuyer sur la commande pour sélectionner le fonctionnement automatique.

- 2. Eléments chauffants de siège avant*
- Mode de dégivrage
 Appuyer sur la commande pour désembuer ou dégivrer le pare-brise.
- 4. Commandes de température :

Les faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un refroidissement maximum.

- 5. Commande de la soufflerie
- 6. Commandes de répartition d'air
- 7. Mode économique
- Commande de recyclage d'air automatique *

- 9. Commande de recyclage d'air manuel
- 10. Environnement arrière
- **11**. Arrêt
- 12. Pare-brise chauffant.*
- 13. Lunette arrière chauffante

Pour plus de détails concernant le système de climatisation, se référer à **COMMANDES DE TEMPERATURE**, 138.