


Bref aperçu

COMMANDES AUTOMATIQUES DE TEMPERATURE*

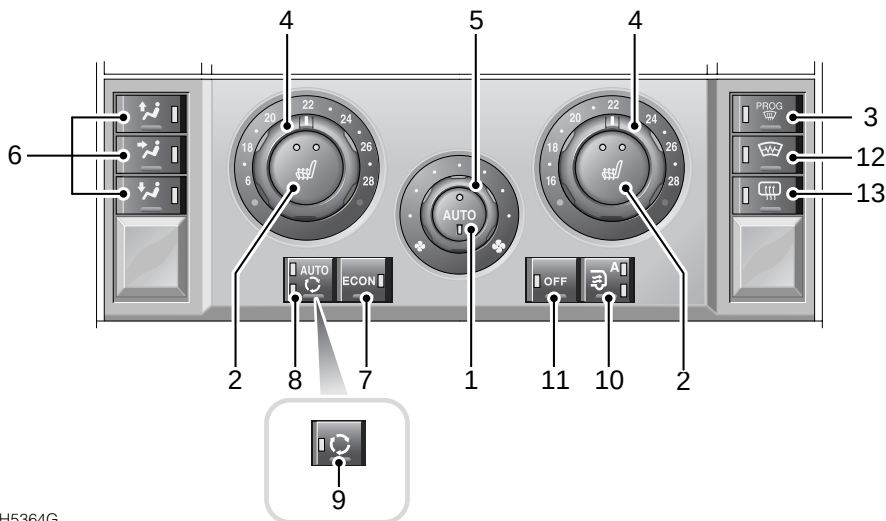

H5364G

1. Mode auto :
Appuyer sur la commande pour sélectionner le fonctionnement automatique.
2. Eléments chauffants de siège avant*
3. Mode de dégivrage
Appuyer sur la commande pour désembuer ou dégivrer le pare-brise.
4. Commandes de température :
Les faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un refroidissement maximum.
5. Commande de la soufflerie
6. Commandes de répartition d'air
7. Mode économique
8. Commande de recyclage d'air - automatique*
9. Commande de recyclage d'air - manuel
10. Environnement arrière
11. Arrêt
12. Pare-brise chauffant.*
13. Lunette arrière chauffante

Pour plus de détails concernant le système de climatisation, se référer à **COMMANDES DE TEMPERATURE, 138.**