


Bref aperçu

REGLAGE MANUEL DE LA TEMPERATURE

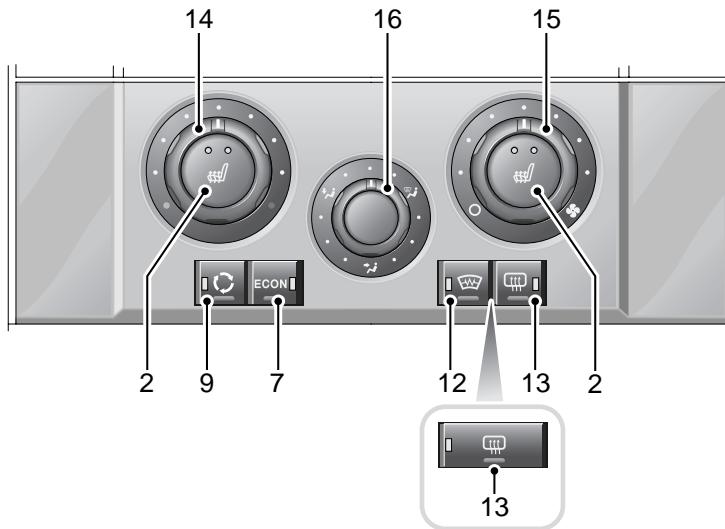

H5366G

- 2. Eléments chauffants de siège avant*
- 7. Mode économique
- 9. Circulation d'air
- 12. Pare-brise chauffant*
- 13. Lunette arrière chauffante
- 14. Régulation de température d'air
- 15. Commande de débit d'air
- 16. Commande de répartition d'air

Pour plus de détails concernant le système de climatisation, se référer à **COMMANDES DE TEMPERATURE, 138**.