


Remplacement d'ampoule


FEU DE GABARIT

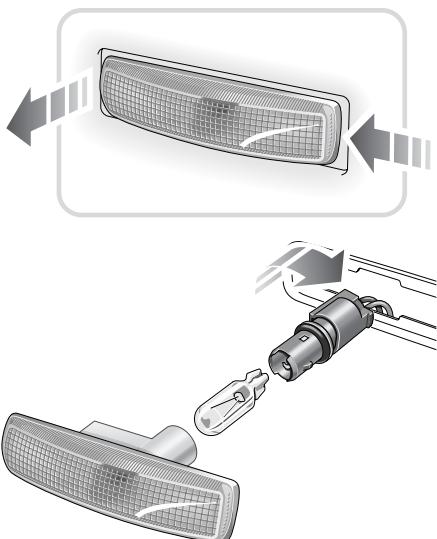

H5727G

Pousser fermement le verre vers l'avant du véhicule et dégager le feu de l'aile. Faire tourner le porte-ampoule pour le dégager du feu et dégager l'ampoule du porte-ampoule.

PROJECTEURS ANTIBROUILLARD

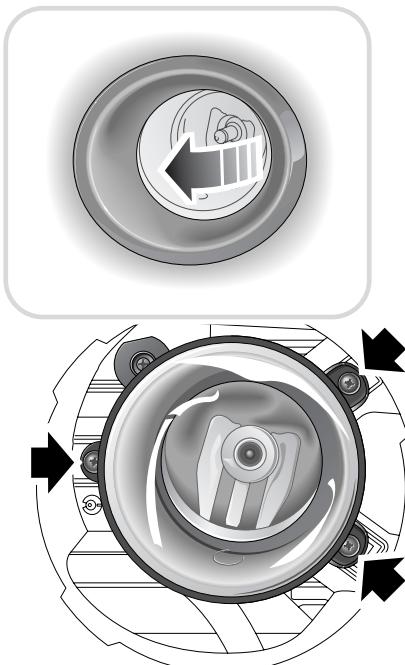

H5728G

Pour atteindre l'ampoule : à l'aide d'un outil approprié, dégager le panneau d'encadrement du phare antibrouillard du pare-chocs avant. Enlever les trois vis de maintien pour dégager l'ensemble du feu. Dégager l'ensemble du pare-chocs avant.