
Una breve visión de conjunto

LUCES DE AVISO

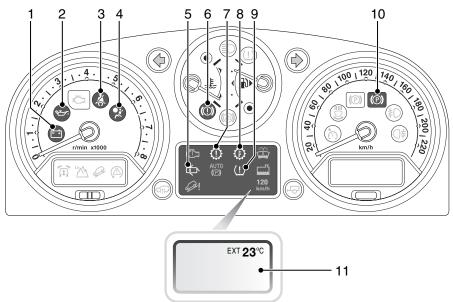

H5354L

- 1. Carga de la batería (ROJO).
- 2. Baja presión del aceite (ROJO).
- 3. Cinturones de seguridad (ROJO).
- 4. SRS de airbags (ROJO).
- 5. Puerta abierta (ROJO).
- 6. Frenos (ROJO).
- 7. Transmisión (ROJO).
- 8. Temperatura de la transmisión (ROJO).
- **9.** Vigilancia de presión en los neumáticos (ROJO).
- 10. Freno de mano (ROJO).
- **11.** Centro de mensajes*.

El encendido de una de estas luces rojas de aviso acusa una avería grave. Detenga el vehículo y remítase a la sección principal de este manual.

Para una descripción completa de las luces de aviso y sus funciones, vea **Luces de aviso**, **118**.

Nota: En vehículos con centro de mensajes (11), éste visualiza mensajes en lugar de la iluminación de luces de aviso (5, 6, 7, 8 y 9).

Para más información sobre éstos y otros mensajes, vea, **Centro de mensajes**, 102.